


# Requisitos de instalación

**Ventilación adecuada:** Es imprescindible asegurar la correcta entrada y salida de aire para un funcionamiento óptimo del minibar.

- La falta de ventilación reduce el rendimiento y aumenta el consumo de energía y acorta la vida útil del minibar.

- a. igual o superior a **6 cm** excepto Glow: **11 cm**
- b. igual o superior a **12 cm**
- c. igual o superior a **5 cm**

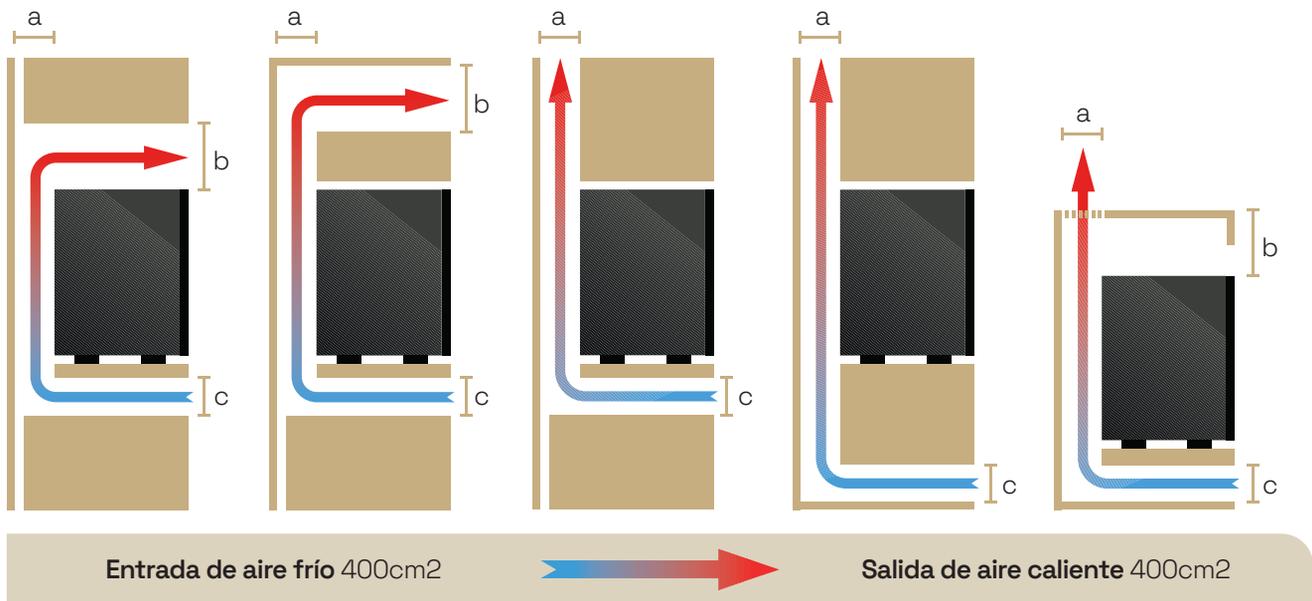

## Medidas mínimas:

- Laterales: 6 cm
- Superior: 12 cm
- Trasera: 6 cm



## Mantenimiento

### Limpieza mensual recomendada:

- Limpiar el minibar una vez al mes.
- Utilizar un paño húmedo.
- Evitar el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar los componentes o el interior.