
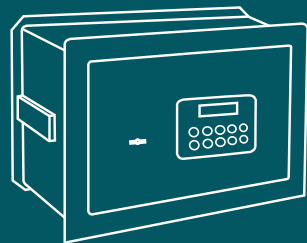


<ES> Manual de instrucciones y garantía de la caja fuerte **FORMA EVOLUTION**.
(Electrónica + llave)

FORMA EVOLUTION

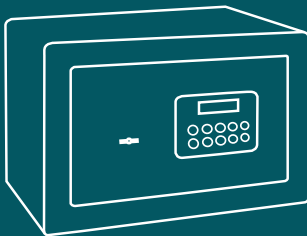

stick the serial no.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA FORMA EVOLUTION

- Para abrir la caja fuerte por primera vez, vea el punto: **1. "Primera apertura"**.
- Para siguientes aperturas de la caja fuerte, teclee uno de los códigos de apertura de los que dispone la caja y gire después la llave. Inicialmente el código de usuario es el 1234 y el código de superusuario es 123456. Para saber cómo abrir y cerrar la caja, vea el punto: **2. "Apertura y cierre de la caja fuerte"**.
- Por seguridad es necesario que cambie los códigos iniciales de usuario y superusuario y ponga los números personales que usted decida. Los nuevos códigos pueden tener de 3 a 8 dígitos. Para saber cómo cambiar los códigos, vea el punto: **3. "Cambio de códigos de apertura"**.
- Para otros ajustes de configuración de la caja, vea el punto: **4. "Ajustes de pantalla y sonido"**
- Si ocurre cualquier anomalía, como por ejemplo la descarga de las pilas, la caja dispone de una llave de emergencia y de una toma de corriente externa mediante un conector microUSB; vea los puntos: **5. "Apertura de emergencia"** y **6. "Utilización del alimentador externo"**. En cualquier caso, para evitar que las pilas se agoten, vea el punto: **7. "Indicación del estado de la batería"**. En el caso que se hayan agotado las pilas y quiera sustituir las, vea el punto **8. "Sustitución de las baterías"**
- La identificación de la caja fuerte mediante su número de serie la encontrará en el frontal de la puerta y en la portada de estas instrucciones, que necesitará para solicitar aperturas de emergencia, repuestos, etc.

1. PRIMERA APERTURA

Para la primera apertura de la caja fuerte proceda de la siguiente manera:




- Inserte la llave de emergencia (de color dorado), que encontrará dentro del sobre, en la cerradura
- Gire media vuelta hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj)
- Gire ahora media vuelta hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj), volviendo a la posición inicial, y saque la llave.

- Inserte la llave de usuario (color plateado) y gírela 2 medias vueltas hacia la derecha. Abra la caja.

Para su funcionamiento, la caja fuerte necesita 4 pilas alcalinas de 1,5V (AA), que se colocan en el portapilas situado en la parte trasera de la puerta. Para colocarlas abra la tapa del portapilas e introduzca las pilas según el dibujo que encontrará en su interior. Completado el proceso, el sistema electrónico se activará.

Para cerrar la caja, simplemente gire la llave media vuelta hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj).



2. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA FUERTE

- Introduzca la llave de usuario (plateada) en la cerradura.
- Pulse la tecla , el teclado mostrará "-----"
- Teclee el código de usuario o el código de superusuario para realizar la apertura. La pantalla irá mostrando los dígitos según va tecleando la clave. Si durante el proceso teclea algún código equivocado puede volver a insertar el código pulsando nuevamente la tecla .
- Pulse la tecla . **Si el código tecleado es correcto** sonará un pitido largo y durante 5 segundos la pantalla mostrará "OPEN". Gire la llave en la cerradura 2 medias vueltas hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj) para abrir la caja. **Si el código es incorrecto**, sonarán 4 pitidos cortos y la pantalla mostrará "ERROR 1". En ese caso, empiece de nuevo el proceso. Si vuelve a errar la pantalla mostrará "ERROR 2". La caja admite hasta un máximo de 5 errores "ERROR 5", antes de bloquearse durante 5 minutos como medida de seguridad. Durante ese período, el teclado estará bloqueado y la pantalla mostrará "LOCKED 5", indicando que quedan 5 minutos de bloqueo. Si durante el período de bloqueo se toca cualquier tecla aparecerá en pantalla la palabra LOCKED seguido de un número que indica los minutos de bloqueo ("LOCKED 4", "LOCKED 3"...). Al entrar en el último minuto se iniciará una cuenta atrás de 60 segundos.
- Para cerrar la caja simplemente gire la llave dos medias vueltas hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj).





3. CAMBIOS DE LOS CÓDIGOS DE APERTURA

La caja dispone de dos códigos de apertura, código de usuario y código de superusuario. Inicialmente los códigos son 1234 para el código de usuario y 123456 para el código de superusuario.

Para cambiar el código de usuario proceda de la siguiente manera:

- Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso
- Pulse una vez el botón alojado en el interior de la caja. La caja emitirá un pitido largo y la pantalla mostrará el mensaje "NEW CODE".
- Introduzca el nuevo código de 3 a 8 dígitos y confirme con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje "AGAIN".
- Introduzca de nuevo el mismo código y confirme con la tecla . La caja emitirá un pitido largo de aceptación y la pantalla mostrará el mensaje "U-CODE R", para indicar que se ha registrado.



Para cambiar el código de superusuario proceda de la siguiente manera:


- Abra la caja y no la cierre hasta que haya concluido el proceso
- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla 8.
- Pulse una vez el botón alojado en el interior de la caja. La caja emitirá un pitido largo y la pantalla mostrará el mensaje "S-CODE".
- Introduzca el código actual de superusuario y confirme mediante la tecla . Si es correcto la caja emitirá un pitido largo de aprobación y se mostrará el mensaje "NEW CODE". Si es incorrecto la caja mostrará "ERROR", y tendrá que empezar de nuevo el proceso.
- Introduzca un nuevo código de superusuario de 3 a 8 dígitos y confirme con la tecla . La pantalla mostrará el mensaje "AGAIN".
- Introduzca de nuevo el mismo código de superusuario y confirme con la tecla . La caja emitirá un pitido largo de aceptación y la pantalla mostrará el mensaje "S-CODE R", para indicar que se ha registrado.

4. AJUSTE DE LA PANTALLA Y EL VOLUMEN DE SONIDO

4.1. Ajuste de la pantalla




Si durante la apertura no se desea que los códigos de acceso se reflejen en la pantalla, proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla .
- Introduzca el código 33
- Pulse la tecla .

Cada vez que introduzca un dígito en la pantalla se representará con . Para desactivar esta opción, repita el mismo proceso.

4.2. Ajuste del volumen de sonido

Esta función permite configurar el volumen del sonido de las cajas fuertes, entre 4 intensidades diferentes. Para ello:

- Pulse la tecla .
- Introduzca el código 66
- Pulse la tecla .
- Introduzca el nivel de intensidad del volumen de sonido en una escala de 0 a 3. Pulse la tecla .
 - » 0 no hay sonido. La pantalla mostrará "SOUNDOFF"
 - » 1 nivel bajo de sonido. La pantalla mostrará "SOUND 1"
 - » 2 nivel medio de sonido. La pantalla mostrará "SOUND 2"
 - » 3 nivel máximo de sonido. La pantalla mostrará "SOUND 3"

5. APERTURA DE EMERGENCIA

Junto con estas instrucciones se suministra un sobre que contiene dos llaves de usuario (color plateado), una llave de emergencia (color dorado) y un alimentador externo para 4 pilas AA con conector microUSB.

En el caso que no recuerde ninguno de los códigos de usuario o superusuario, o la caja haya sufrido alguna anomalía, como la descarga de pilas, etc., puede abrir la caja mediante la llave de emergencia. Para ello proceda de la siguiente manera:

- Inserte la llave de emergencia (de color dorado), que encontrará dentro del sobre, en la cerradura.
- Gire media vuelta hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj)

- Gire ahora media vuelta hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj), volviendo a la posición inicial, y saque la llave.
- Inserte la llave de usuario (color plateado) y gírela 2 medias vueltas hacia la derecha. Abra la caja.


6. UTILIZACIÓN DEL ALIMENTADOR EXTERNO DE BATERÍA


En caso de que las pilas se hayan agotado y no disponga de la llave de emergencia, puede alimentar la caja mediante el uso del alimentador externo. Proceda de la siguiente manera:

- Coloque en el alimentador externo 4 pilas de 1,5V (AA).
- Inserte el conector del alimentador en la toma de corriente microUSB situada en la parte inferior derecha del teclado. La caja emitirá un pitido largo, indicando que tiene alimentación. No retire el alimentador hasta que haya completado el proceso de apertura.
- Una vez la caja muestre por pantalla "-----", abra la caja según el apartado 2.

Si no dispone a mano del alimentador externo para baterías AA que provee ARREGUI, puede utilizar cualquier batería externa de litio con conector microUSB.

7. INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

Cada vez que se pulsa la tecla  para proceder al uso de la caja, el sistema electrónico verifica el estado de las baterías. Si las baterías tienen un nivel alto, la caja funcionará de modo normal. Si por el contrario las baterías tienen un nivel bajo, la caja mostrará por pantalla el mensaje "LO-BAT". La caja está diseñada para poder realizar varias aperturas incluso cuando el estado de las baterías es bajo, aún así ARREGUI recomienda cambiar las baterías tan pronto como la caja lo indique.

Si quiere conocer el estado de las baterías, con la caja apagada puede pulsar la tecla . El sistema hará una comprobación del estado de las baterías mostrando por pantalla el mensaje "HI-BAT" si el nivel de las baterías es normal y "LO-BAT" si es bajo.

8. SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

Abra la caja según lo indicado en el apartado 2 o en el apartado 5 y retire la tapa del portapilas alojado en la parte interior de la puerta. Sustituya las pilas instaladas por otras 4 pilas alcalinas de 1,5V (AA).

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La caja fuerte está garantizada por un periodo de 24 meses desde su fecha de compra, según se establece en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

ABSS responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años ante cualquier defecto de fabricación que afecte al funcionamiento de la caja, desde la entrega de la caja fuerte, según la ley. A partir de los 12 primeros meses, el comprador tendrá que demostrar que la no conformidad ya existía en el momento de recibir la caja fuerte.

Quedan excluidas de garantía las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, causas catastróficas, golpes y caídas.

La reparación o sustitución por avería de cualquier pieza, implica una prórroga de 6 meses de la garantía de la pieza reparada o sustituida. ABSS responderá de las faltas de conformidad que motivaron dicha reparación, cuando en la caja fuerte se produzcan los mismos defectos de origen que ocasionaron la primera reparación.

Datos de identificación

Nombre del distribuidor

Fecha de la venta

Nombre del comprador

Domicilio del comprador

Datos de identificación de la caja fuerte

Modelo

Número de serie

IMPORTANTE:

- Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará el sello y firma de su empresa en el lugar indicado.
- El certificado quedará en poder del comprador.
- El comprador debe guardar la FACTURA de compra de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la Garantía.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

www.arregui.es
www.arregui.it
www.arreguisafemanufacturer.com