



MESAS

ES

Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento

TABLES

EN

Installation, Use and Maintenance Manual

TABLES

FR

Manuel d'Installation, d'Utilisation et Entretien



MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

2. ADVERTENCIAS

3. TRANSPORTE

4. INSTALACIÓN

4.1. Montaje de las patas de la mesa

4.2. Montaje de mesa sin estante

4.3. Montaje de estante

5. MANTENIMIENTO

5.1. General

5.2. Limpieza

6. RECICLAJE

7. GARANTÍA

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Mesas fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado, peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.

Bastidor en acero plastificado con patas de tubo de 40x40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.

Montaje fácil y rápido mediante tornillería y posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional (puede añadirse posteriormente).

2. ADVERTENCIAS

Lea este manual atentamente antes de comenzar la instalación.

Para realizar la instalación correctamente, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- No alterar las placas de características o instrucciones colocadas por el fabricante.
- No quitar o modificar los elementos de seguridad.
- Utilizar solamente recambios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Utilizar el equipo sólo para el propósito que ha sido diseñado.
- No debe ser manipulado por niños
- Realizar el mantenimiento solo por personal cualificado.

3. TRANSPORTE

- Realizar el desembalaje sobre un pavimento sólido, llano y estable.
- Retirar el embalaje y envoltorio evitando provocar golpes al equipo.
- Comprobar que no existen desperfectos en su equipo debido al transporte. En caso de desperfectos provocados durante el transporte se deberá tramitar la reclamación a la empresa de transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del equipo o material.

4. INSTALACIÓN

4.1 Montaje de las patas de la mesa

1. Colocar la encimera sobre una superficie lisa y limpia para evitar rallar la encimera.
2. Colocar cada una de las patas contra la parte inferior de la encimera situándolas éstas en las esquinas. (Figura 1)
3. Colocar la abrazadera de apriete de las patas alrededor de éstas, según se observa en el Detalle 1, y haciendo coincidir los agujeros colisos de la abrazadera con los de la tuerca remachada del bastidor de la mesa.
4. Para el caso de mesa de 6 patas (medidas de longitud de 2200 mm y 2400 mm) 4 de las patas irán situadas en las esquinas y las otras 2 se colocarán centradas según se observa en la Figura 2.
5. Atornillar como se indica en el Detalle 2, utilizando los tornillos y arandelas suministrados.

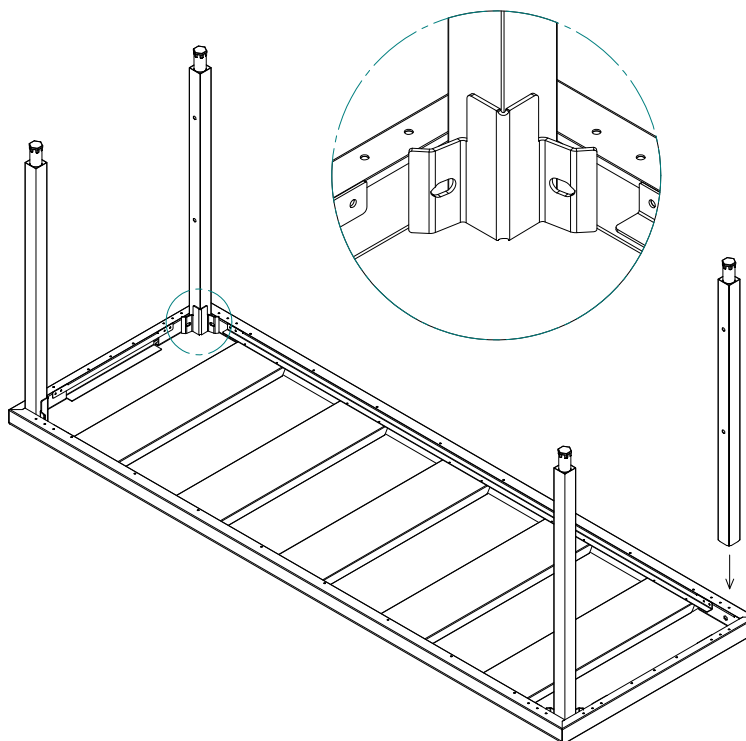


FIGURA 1

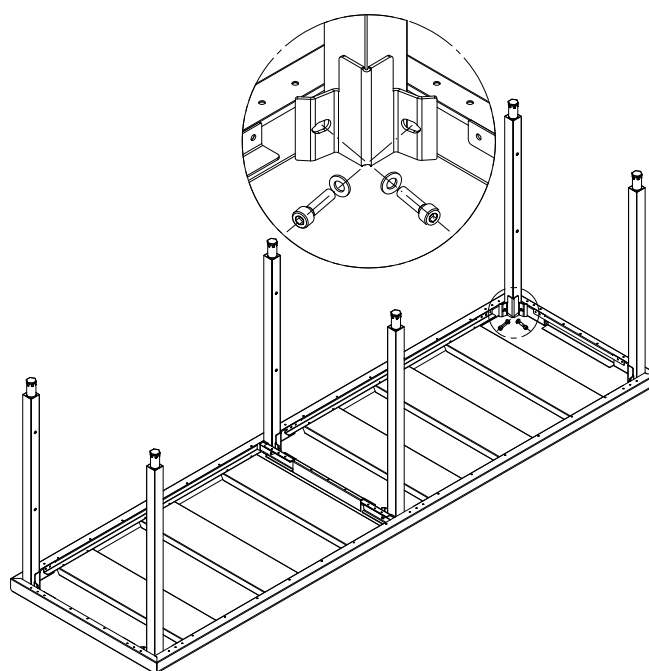


FIGURA 2

4.2 Montaje de mesa sin estante

1. Colocar 4 tornillos en el agujero inferior de la pata.
2. Situar el bastidor según la Figura 3, encajando el bastidor con los tornillos.
3. Apretar los tornillos una vez colocado el bastidor.

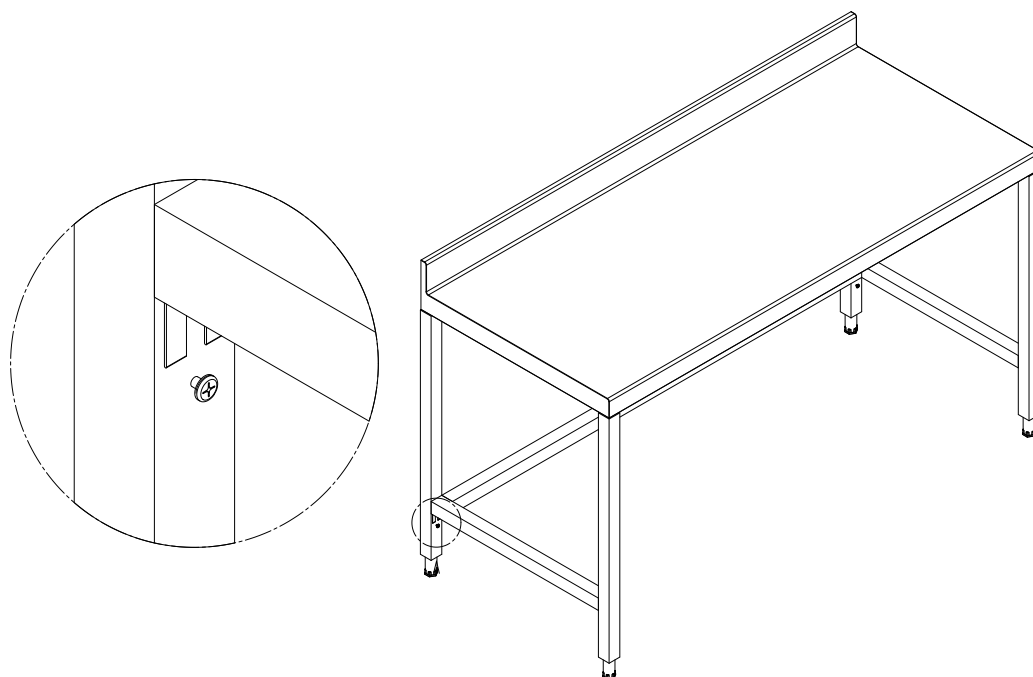


FIGURA 3

4.3 Montaje de estante

1. Colocar 4 tornillos en el agujero inferior de la pata.
2. Situar el bastidor según la Figura 4, encajando el estante con los tornillos.
3. Apretar los tornillos una vez colocado el estante.

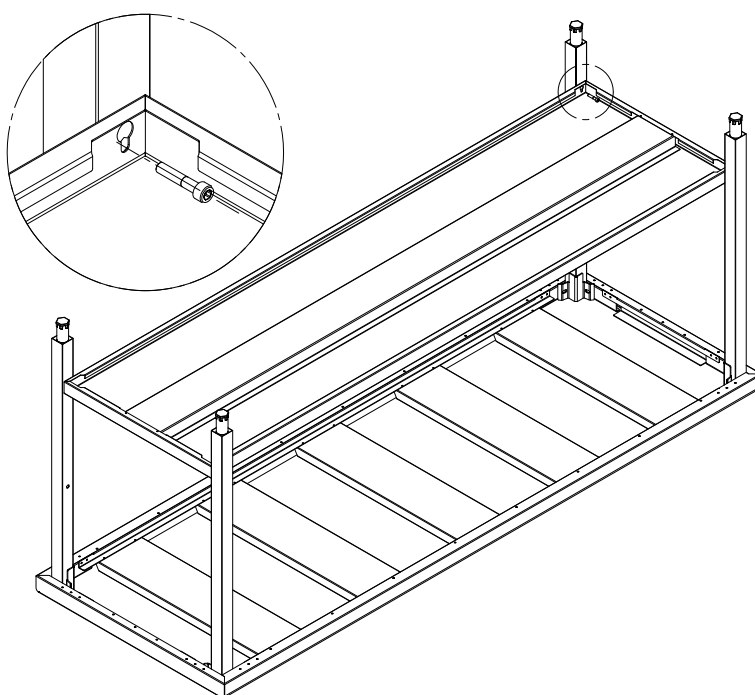


FIGURA 4

5. MANTENIMIENTO

5.1. General

Este equipo está diseñado para una máxima durabilidad con un mínimo mantenimiento. La duración dependerá en gran medida de un mantenimiento correcto según los procedimientos observados en el manual.

- Evitar absolutamente el uso de productos detergentes abrasivos o corrosivos, así como instrumentos como esponjas de acero, espátulas o rascadores metálicos.
- El ácido clorhídrico y otros compuestos químicos contienen cloro y pueden dañar el acero inoxidable.

5.2. Limpieza

Antes de un primer uso limpiar la parte exterior del fregadero, además de limpiar con productos sanitarios la superficie en contacto con la comida.

Al final del día:

- Limpiar la superficie con jabón o detergente no abrasivo. Utilizar una espátula de plástico en caso de tener que remover algún resto de comida pegado, o depósitos minerales.
- Aclarar con agua caliente para eliminar cualquier residuo de detergente.
- Limpiar el resto de la unidad con productos no abrasivos, y secar.

6. RECICLAJE

Al final de la vida útil del equipo, tendrá que ser desmontado para proceder al reciclaje de sus componentes.

Los diferentes componentes han sido seleccionados con el objetivo de obtener los mejores resultados en términos de protección del medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente.

7. GARANTÍA

La garantía de Eratos cubre durante un año todo defecto de fabricación o vicio oculto del equipo. Consiste en la sustitución de la pieza o piezas defectuosas siempre que no sea debido a un uso, instalación o limpieza inadecuados según lo indicado en el manual.