Hosteleria10.com

FERRIMAX

VENTANILLAS BLINDADAS,
PASAPAQUETES Y PASADOCUMENTOS

PUBLIC IV

INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA

La instalación de este producto es requerido en todas las ventanillas en las que los los cristales de seguridad alteran la comunicación.



Ventajas de instalar Public IV:

- Intercomunicación en diálogo natural con manos libres en ambas direcciones *(dúplex integral)*.
- Aumento temporal del volumen (doble).
- Ajuste individual de la sensibilidad del micro en el lado servicio y público.
- Unidad central incorporada en la unidad micro-altavoz equipado con **procesamiento de señal digital** *(DSP)*. Incorpora funciones como:
  - **Puerta de ruido:** Corte automático de los micrófonos en el lado servicio y público cuando no se habla. Eliminando así eco y ruidos parásitos molestos.

Funciones disponibles como standard:

- **Modo natural:** Comunicación configurada por defecto en el sistema.
- **Modo de pulsar para hablar *(PTT)*:** como un walkie-talkie, el empleado debe presionar el botón si quiere hablar. *El sistema dispone de la posible conexión para un interruptor de pie que puede funcionar como controlador de la función *PTT*.
- **Modo Boost:** Aplica la amplificación permanente del sonido en el lado del operador y el público.
- **Conexión de auriculares** presente permanentemente.
- **Salida de control** *(drenaje abierto):* Posibilidad de control de un relé para abrir una puerta o una barrera.
- **Memorización de la configuración de volumenes:** Permite la configuración de volumenes de los auriculares y del micro-altavoz por separado, permitiendo memorizarlas facilmente utilizando los botones (+) y (-).

PUBLIC IV - INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA







COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN


Lado Servicio

- Unidad micro-altavoz
- Unidad Central con caja de conexiones y alimentación
- Salida de control (Ejemplo: función abre-puerta)

Lado Público

- Micrófono omnidireccional (opción de unidireccional)
- Altavoz (Varios modelos disponibles de superfície y empotrar)
- Tecla de llamada (opcional)

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACIÓN

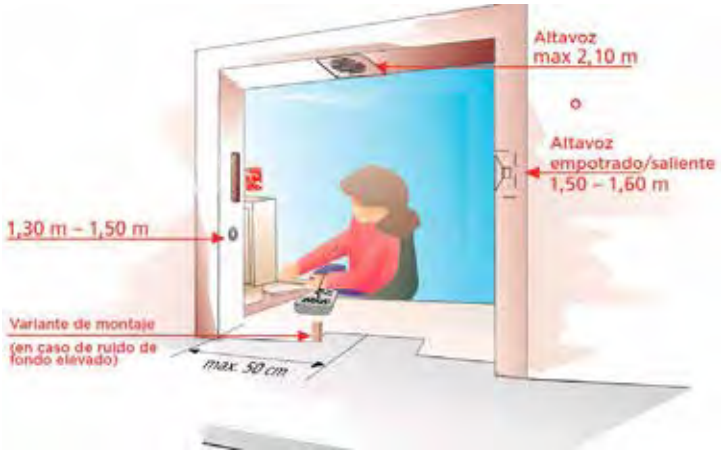

1. Colocar el altavoz lo más cerca posible del oído, el micrófono lo más cerca posible de la boca y lo más lejos posible del altavoz.
2. Altavoz - Lado Público
   - Montaje lateral a 1.50 - 1.60m del suelo (posición óptima).
   - Montaje encima de la cabeza a una altura máx. 2.10m del suelo.
3. Distancia para hablar al micrófono:
   - Lado servicio: 10-30cm
   - Lado público: 50cm

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS
16 Avenue Christian Doppler
ZAC du Prieuré Ouest
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
FERRIMAX 40
30601
Hosteleria10.com