


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Ref	D	H	Kg
476090	180	230	1,2

220V - 250w - 50Hz.

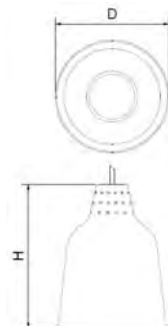

**Lámpara para calentar platos**



**Food warmer lamp**



**Lampe pour chauffer des plats**



**Lampe zum Erwärmen von Speisen**



Ref: 476090

**SÍMBOLOS - SYMBOLES - SYMBOLS - SYMBOLE**



Lea atentamente las instrucciones antes de su uso - Read carefully these instructions before use - Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation - Vor Gebrauch, lesen Sie sich bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung durch.



Uso exclusivo en interiores - Indoor use only - Utilisation exclusive intérieure - Exklusiver Gebrauch in geschlossenen Räumen



Superficie caliente - Hot surface - Surface chaude - Heiße Oberfläche

**GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE**

El equipo tiene garantía de dos años. La manipulación o el mal uso del equipo elimina la garantía del mismo. The equipment is guaranteed for two years. Handling or misuse of equipment eliminates the warranty. Le matériel est garanti pendant deux ans. La manipulation ou mauvaise utilisation des équipements élimine la garantie. Das Gerät ist für zwei Jahre garantiert. Handhabung oder missbräuchlicher Verwendung von Geräten beseitigt die Garantie.



Ed 2. 18/10/2019



Fricosmos, S.A.  
Polígono industrial nº 1, C/ Cámara de la Industria, 11A  
28938 Móstoles (Madrid) - España



Tel. (+34) 902 304 420  
Fax. (+34) 902 636 683



[www.fricosmos.com](http://www.fricosmos.com)



[info@fricosmos.com](mailto:info@fricosmos.com)



Skype user: fricosmos



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



## SEGURIDAD

Corte el suministro eléctrico del cuadro donde vaya a ir conectado el equipo.

Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque con la piel desnuda las superficies calientes. Mantenga alejados del aparato los materiales combustibles, tales como cortinas y otros muebles. Se debe tener extrema precaución cuando un aparato es utilizado por niños o cerca de ellos y cuando el aparato se deja sin vigilancia.

Desconecte siempre el aparato antes de limpiarlo, mantenerlo y ajustarlo.

No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado, si el aparato funciona mal o si se ha caído o golpeado.

Devuelva el aparato a un servicio técnico autorizado para su examen, ajuste o reparación.

No lo utilice al aire libre. Este aparato no está diseñado para lugares húmedos. Nunca coloque el aparato donde pueda caerle agua, o caer en agua.

No use alargadores. No pase el cable bajo alfombras o similares. Coloque el cable lo más alejado de zonas de paso.

Este equipo tiene componentes eléctricos. No usar en zonas donde se maneje o almacene gasolina, pinturas o líquidos inflamables.

Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

La unidad sólo admite lámparas incandescentes tipo R40 ó BR40. La lámpara está excluida de la garantía.

## MONTAJE

Retire la cinta y el embalaje protector de todas las superficies de la lámpara.

Asegúrese de que el lugar de instalación proporcione los espacios de instalación adecuados para la unidad.

Limpie el equipo antes y después de cada uso siguiendo las instrucciones de limpieza indicadas en este manual

Este producto sólo debe ser conectado a la red eléctrica por un electricista calificado. Cablear el equipo con una fuente de alimentación adecuada con voltaje y potencia adecuado. Consulte la etiqueta del producto en el calentador para conocer los requisitos de voltaje y potencia.

Taladre un orificio de 11 mm a través del soporte de montaje.

Pase los alambres de la carcasa a través del agujero.

Asegure la carcasa al accesorio con la tuerca.

Los cables son marrones (fase), azul (neutro) y verde / amarillo para la tierra.

## LIMPIEZA

Desconecte la lámpara de la fuente de alimentación antes de limpiar y asegúrese de que la superficie esté fría.

El artículo se puede limpiar con una esponja húmeda y jabón neutro. Enjuague con agua limpia y séquela.

No lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.

La lámpara no debe limpiarse bajo chorro de agua.

## MANTENIMIENTO

Cada lámpara de calor es adecuada para una bombilla de calor transparente o infrarrojo con una potencia igual o inferior a 250 vatios.

Si se deteriora el cable debe ser sustituido por el fabricante.

El equipo sólo debe ser reparado por el fabricante o un electricista homologado.

Para reemplazar la bombilla, coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF) y deje que la bombilla y la lámpara se enfríen completamente.

Las bombillas tienen una base roscada, desenrosque la bombilla en sentido contrario a las agujas del reloj de la unidad y reemplácela con una bombilla nueva.



Read the instructions before connecting the device and store them in a safe place for reference.



## SAFETY

All power must be disconnected at power source before any service procedure is performed.

This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as drapes and other furnishings, away from appliance.

Extreme caution is necessary when any appliance is used by or near children and whenever the appliance is left unattended.

Always disconnect appliance before cleaning, maintaining and adjusting it.

Do not operate the appliance with a damaged cord or plug if the appliance malfunctions or has been dropped / damaged. Return appliance to an authorised service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.

Do not use outdoors. This appliance is not intended for wet or moist locations. Never locate appliance where it may fall into water.

Avoid the use of extension cords. Do not run cord under carpeting, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not create a trip hazard.

This appliance has electrical parts. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience or knowledge, unless they have had supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to assure that they do not play with the machine.

This unit only suitable for R40 or BR40 type incandescent lamps. The lamp is excluded from the warranty.

## INSTALATION

Remove tape and protective packaging from all surfaces of unit.

Make sure the installation site provides the proper installation clearances for the unit.

Clean Heat Shade thoroughly before and after each use following the cleaning instructions provided in this manual.

This product should only be connected to the mains electricity supply by a qualified electrician. Hardwire the Heat Shade into a suitable power supply with correct voltage and sufficient power capacity. Refer to the product label on the warmer for voltage and wattage requirements.

Drill a 11mm hole through mounting fixture.

Pass wires from the shade through hole in fixture.

Secure the shade to the fixture with nut.

The wires in this product are brown - live, blue - neutral and green / yellow for earth.

## CLEANING

Disconnect the heat shade from the power source prior to cleaning and ensure the surface is cold.

This unit can be cleaned with a damp sponge and mild soap. Rinse with clean water and wipe dry.

Do not immerse in water or other liquid.

The heat lamp must not be cleaned by a water jet.

## MAINTENANCE

Before any maintenance, disconnect the computer from the mains.

If the cord is damaged it must be replaced by the manufacturer.

The equipment should only be repaired by the manufacturer or a qualified electrician.

To replace a bulb, place the switch in the off position and allow the bulb and shade to cool completely.

Bulbs have a threaded base, unscrew the bulb counterclockwise from the unit and replace with a new bulb.