



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa y escrita de FRICOSMOS, S.A.  
La información contenida en este documento podrá ser modificada o anulada sin que ello obligue a FRICOSMOS, S.A. a notificarlo con anterioridad.

The partial or total reproduction of this document is strictly prohibited without the specific written authorisation of FRICOSMOS, S.A. The information contained in this document may be modified or cancelled without any obligation from FRICOSMOS, S.A. to notify it previously.

La reproduction totale ou partielle de ce document est totalement interdite sans l'autorisation expresse et écrite de FRICOSMOS, S.A. L'information contenue dans ce document pourra être modifiée ou annulée sans obligation de notification préalable de la part de FRICOSMOS, S.A.

Éstá proibida a reprodução total ou parcial deste documento sem a autorização expressa e escrita da FRICOSMOS, S.A. A informação incluída neste documento poderá ser modificada ou anulada, não estando a FRICOSMOS, S.A. obrigada a notificar, com antecedência, essas alterações.

Απογεύμαται η πλήρης ή μερική αναπublication του παρόντος εγγέρου δίκυος τριπολιώμενη γραμμή πλακοφόρη αδειά της εταιρίας FRICOSMOS, S.A. Οι πλακοφόρες του περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να ακριβώσουν και δεν είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται νωρίτερα απότοντας FRICOSMOS, S.A. Ισχείται με μοχλό για κρύο και ζεστό νερό.



**FRICOSMOS, S.A.**  
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18  
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) 902 304 420  
Fax (+34) 902 636 683

[www.fricosmos.com](http://www.fricosmos.com)

[info@fricosmos.com](mailto:info@fricosmos.com)

Skype user: fricosmos

Ed. 01/02/09

Ref. 061402



AENOR  
**ER**  
Empresa Registrada  
FR-0332/2002



**Lavamanos mural**  
de palanca  
agua fría y caliente

**Wall washbasin**  
of lever  
hot and cold water

**Lavemains mural**  
de levier  
eau froide et chaude

**Lavatório de parede**  
de alavanca  
água fria e quente

**Επιτοίχιος νιπτήρας**  
με μοχλό<sup>για κρύο και ζεστό νερό</sup>

**Lavandino Murale**  
a leva  
acqua fredda e calda





Ref. 061402



1x



1x 461004



1x 461202



1x 463802



1x 461604



1x 454202



2x 409824



2x 421240



2x 421052




1x 454206




1



2

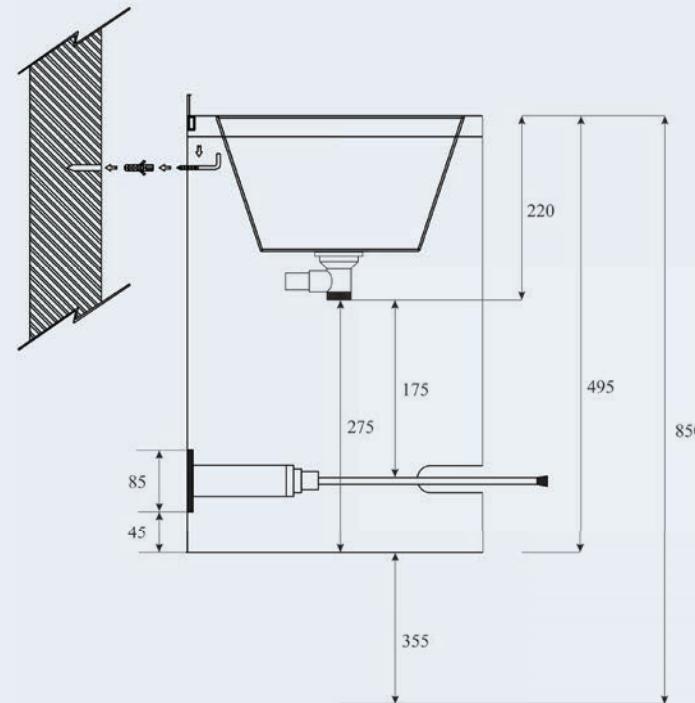

4

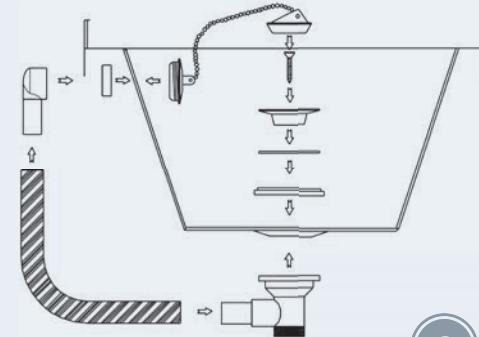

3



ESPAÑOL

## Lavamanos mural

de palanca

agua fría y caliente

Ref. 061402

### Contenido

- Envoltorio para lavamanos mural.
- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 463802 - Válvula de palanca un agua M-M 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 454206 - Rebosadero para válvula de 2 1/2" con rebosadero.
- 409824 - Taco de plástico nylon Fisher 8x40mm.
- 421240 - Alcayata 60x5mm.
- 421052 - Tuerca hexagonal rosca métrica M5 mm.

### Montaje



Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Utilice teflón para sellar las conexiones.

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada de la válvula de palanca (ver flecha en parte inferior de válvula) · Fig. 1

Conecte el latiguillo a la salida de la válvula de palanca · Fig. 1

Desenrosque el embellecedor de la palanca · Fig. 1.1

Introduzca el conjunto desde la parte interior del lavamanos a través de la ranura frontal.

Fije la válvula de palanca a los pernos con las tuercas que se acompañan.

Enrosque de nuevo el embellecedor a la palanca · Fig. 1.1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Montar la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

### Manejo

Para abrir el agua mantenga desplazada la palanca horizontalmente.

Para cortar el suministro suelte la palanca.

La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

### Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

### Seguridad

No se han observado riesgos.

### Repuestos disponibles

- 461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- 461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 400mm.
- 463802 - Válvula de palanca un agua M-M 1/2".
- 461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 454206 - Rebosadero para válvula de 2 1/2" con rebosadero.



Todas las medidas están expresadas en milímetros.