

# Cambio Granulado

## PULIDORAS DE CUBIERTOS

01

### EXTRAE EL GRANULADO

Extraer el granulado de la máquina, ya sea con un aspirador industrial o manualmente.

02

### PON LA MAQUINA EN MARCHA

Cuando la máquina esté limpia y sin restos de granulado o polvo, debe bajar la tapa y ponerla en marcha.

03

### INTRODUCE EL NUEVO GRANULADO

Introducir la bolsa completa de recambio de granulado por la abertura superior, cuando termine de echarla, deje la máquina en marcha unos segundos para que se distribuya el grano por todo el depósito.

04


### LEA LA CÉLULA DE SEGURIDAD

Para la manipulación y almacenamiento del nuevo granulado deberá leerse la Célula de Seguridad del Producto, que aparece en el manual de instrucciones.

05

### ¡YA ESTÁ LISTO!

Una vez concluida esta operación la máquina está lista para trabajar con normalidad.

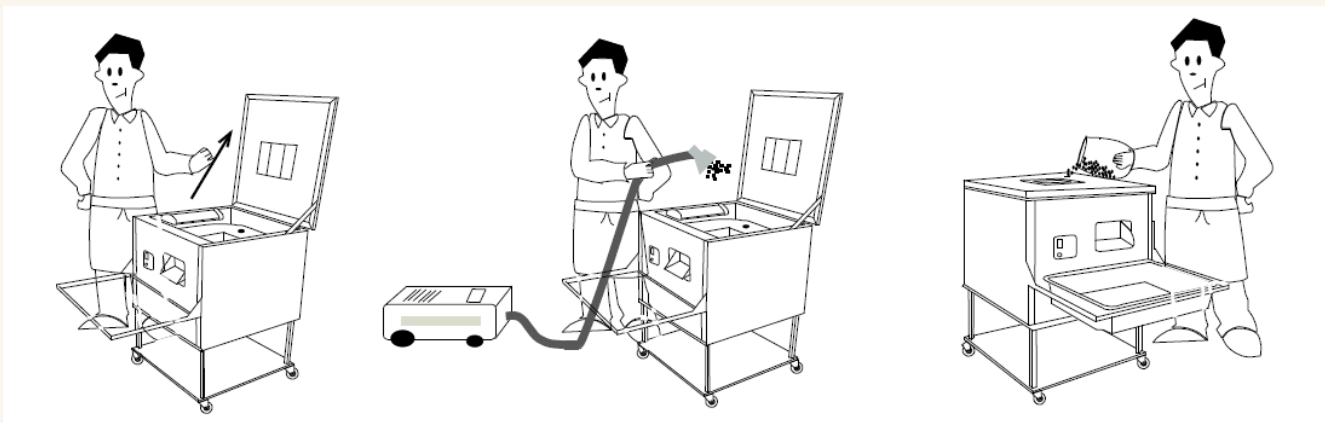

## CONSEJOS

El granulado debe ser cambiado con cierta periodicidad. Cuando vea que el granulado pierde grosor o tenga polvo debido a la fricción con los cubiertos o esté sucio, es conveniente cambiarlo.

Cuando realice la operación de cambiar el granulado aproveche para poder extraer y limpiar todo el polvo acumulado en la máquina, con ayuda de un aspirador.

También revise que todas las piezas y elementos de la máquina se encuentren bien fijados y en buen estado de funcionamiento.

### ¿Tiene alguna duda sobre el proceso?

Para resolver cualquier duda que tenga acerca del cambio del granulado vegetal de las pulidoras de cubiertos puede contactar directamente con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de solucionar sus cuestiones y proporcionarles cualquier asesoramiento.

#### POR TELÉFONO

**941 147653**

Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 9.00-13.30 y de 15.00-18.00.

#### POR CORREO

**[postventa@frucosol.com](mailto:postventa@frucosol.com)**

En 24-48h recibirá respuesta por parte de nuestro equipo postventa.