



HENDI

Tools for Chefs

HOT DRINKS BOILER DESIGN BY BRONWASSER

211410, 211458, 211427, 211465, 211519, 211526,
211533, 211540

GB: User manual	6	LV: Lietotāja rokasgrāmata	43
DE: Benutzerhandbuch	8	LT: Naudojimo instrukcija	46
NL: Gebruikershandleiding	11	PT: Manual do utilizador	49
PL: Instrukcja obsługi	14	ES: Manual del usuario	52
FR: Manuel de l'utilisateur	17	SK: Používateľská príručka	55
IT: Manuale utente	20	DK: Brugervejledning	57
RO: Manual de utilizare	23	FI: Käyttöohje	60
GR: Εγχειρίδιο χρήστην	26	NO: Brukerhåndbok	63
HR: Korisnički priručnik	29	SI: Navodila za uporabo	65
CZ: Uživatelská příručka	32	SE: Användarhandbok	68
HU: Felhasználói kézikönyv	35	BG: Ръководство за потребителя	71
UA: Пасивник користувача	37	RU: Руководство пользователя	74
EE: Kasutusjuhend	41		

HOT DRINKS BOILER -
DESIGN BY BRONWASSER

GB

HEISSGETRÄNKEKOCHE -
DESIGN BY BRONWASSER

DE

WARME DRANKEN KETEL -
DESIGN BY BRONWASSER

NL

WARNIK - DESIGN BY
BRONWASSER

PL

DISTRIBUTEUR À BOISSES CHAUDES
- DESIGN BY BRONWASSER

FR

BOLLITORE PER BEVANDE CALDE -
DESIGN BY BRONWASSER

IT

BOILER BÄUTURI FIERBINTI -
DESIGN BY BRONWASSER

RO

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ -
DESIGN BY BRONWASSER

GR

DOZATOR ZA VRUĆE NAPITKE -
DESIGN BY BRONWASSER

HR

OHŘÍVAČ HORKÝCH NÁPOJŮ -
DESIGN BY BRONWASSER

CZ

ITAL MELEGENTARTÓ -
DESIGN BY BRONWASSER

HU

КИПЯТИЛЬНИК - DESIGN
BY BRONWASSER

UA

PERKOLAATOR - DESIGN BY
BRONWASSER

EE

KARSTO DZĒRIENU APARĀTS -
DESIGN BY BRONWASSER

LV

KARŠTU GÉRIMU APARATAS -
DESIGN BY BRONWASSER

LT

FERVEDOR DE BEBIDAS -
DESIGN BY BRONWASSER

PT

TERMO HERVIDOR DISPENSADOR
- DESIGN BY BRONWASSER

ES

VARIČ NÁPOJOV - DESIGN
BY BRONWASSER

SK

VARME DRIKKE KEDEL -
DESIGN AF BRONWASSER

DK

KUUMAJUOMAKATTILA -
BRONWASSERIN SUUNNITTELEMA

FI

VARM DRIKKEKJEL -
DESIGN AV BRONWASSER

NO

KOTEL NA VROČO PIJAČO -
DESIGN BY BRONWASSER

SI

VARMVATTENBEREDARE -
DESIGN BY BRONWASSER

SE

БОЙЛЕР ЗА ТОПЛИ НАПИТКИ -
ДИЗАЙН НА BRONWASSER

BG

КИПЯТИЛЬНИК - DESIGN
BY BRONWASSER

RU




READ MANUAL

GB: Read user manual and keep this with the appliance.
 DE: Lesen Sie das Benutzerhandbuch und bewahren Sie es zusammen mit dem Gerät auf.
 NL: Lees de gebruikershandleiding en bewaar deze bij het apparaat.
 PL: Należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z urządzeniem.
 FR: Lisez le manuel d'utilisation et conservez-le avec l'appareil.
 IT: Leggere il manuale dell'utente e conservarlo con l'apparecchiatura.
 RO: Citiți manualul de utilizare și păstrați-l împreună cu aparatul.
 GR: Διαβάστε το εγχειρίδιο χρόστη και φυλάξτε το μαζί με τη συσκευή.
 HR: Pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ovo uz uređaj.
 CZ: Přečtěte si uživatelskou příručku a uschovejte ji u spotřebiče.
 HU: Olvassa el a használati útmutatót, és tartsa azt a készülék közelében.
 UA: Прочитайте посібник користувача та тримайте його разом із прладом.



INDOOR

GB: For indoor use only.
 DE: Nur zur Verwendung im Innenbereich.
 NL: Alleen voor gebruik binnenshuis.
 PL: Do użytku wewnętrzny pomieszczeń.
 FR: Pour l'usage à l'intérieur seulement.
 IT: Destinato solo all'uso domestico.
 RO: Doar pentru uz la interior.
 GR: Για χρήση μόνο σε έσωτρικό χώρο.
 HR: Samo za unutarnju upotrebu.
 CZ: Pouze pro vnitřní použití.
 HU: Csak belteri használatra.
 UA: Використовувати тільки всередині приміщення.
 EE: Ainult sisestigmustes kasutamiseks.

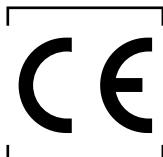

GB: NOTE: This manual is translated from original English manual using AI and machine translations.

DE: HINWEIS: Dieses Handbuch wurde aus dem englischen Originalhandbuch mit AI und maschinellen Übersetzungen übersetzt.

NL: OPMERKING: Deze handleiding is vertaald vanuit de originele Engelse handleiding met behulp van AI en machinevertalingen.

PL: UWAGA: Niniejszy podręcznik został przetłumaczony z oryginalnego podręcznika w języku angielskim przy użyciu AI i tłumaczeń maszynowych.

FR: REMARQUE : Ce manuel est traduit à partir du manuel original en anglais à l'aide de l'IA et de traductions automatiques.

IT: NOTE: Questo manuale è tradotto dal manuale originale in inglese utilizzando l'intelligenza artificiale e le traduzioni automatiche.

RO: NOTĂ: Acest manual este tradus din manualul original în limba engleză folosind AI și traduceri automate.

GR: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο μεταφράζεται από το πρωτότυπο αγγλικό εγχειρίδιο χρησιμοπούντας AI και αυτόματες μεταφράσεις.

HR: NAPOMENA: Ovaj priručnik je preveden iz izvornog engleskog priručnika s AI i strojnim prijevodima.

CZ: POZNÁMKA: Tato příručka je přeložena z původní anglické příručky pomocí umělé inteligence a strojových překladů.

HU: MEGJEGYZÉS: Ez a kézikönyv az eredeti angol kiélezőből származik, mesterséges intelligencia és gépi fordítások segítségével.

UA: ПРИМІТКА: Цей посібник перекладається з оригінального англійського посібника з використанням штучного інтелекту та машинного перекладу.

EE: MÄRKUS: Käesolev kasutusjuhend on tölgitud originaalne inglise keeles, kasutades AI ja masinate tölkid.

LV: PIEZĪME: Šī rokasgrāmata tiek tulkota no oriģinālās angļu valodas rokasgrāmatas, izmantojot mākslīgā intelekta un veļas mašīnas tulkojumus.

LT: PASTABA: Šis vadovas išverstas iš originalaus anglų kalbos vadovo naudojant dirbtinį intelektą ir mašininį vertimą.

PT: NOTA: Este manual é traduzido do manual original em inglês utilizando IA e traduções de máquinas.

ES: NOTA: Este manual está traducido del manual original en inglés utilizando IA y traducciones automáticas.

SK: POZNÁMKA: Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

DK: BEMÆRK: Denne vejledning er oversat fra den originale engelske vejledning ved hjælp af AI og maskinoversættelser.

FI: HUOMAUTUS: Tämä opas on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä oppaasta käyttäen tekölyjä ja konekäännöksiä.

NO: MERK: Denne håndboken oversettes fra den originale engelske håndboken ved hjelp av AI og maskinoversettelser.

SI: OPOMBA: Ta priročnik je preveden iz izvirnega angleškega priročnika z uporabo umetne inteligence in strojnih prevodov.

SE: NOTERA: Denna handbok är översatt från den engelska originalmanualem med AI och maskinöversättningar.

BG: ЗАБЕЛЕЖКА: Това ръководство е преведено от оригиналното английско ръководство с помощта на AI и машинни преводи.

RU: ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство переведено из оригинального руководства на английском языке с использованием ИИ и машинных переводов.

EE: Lugege kasutusjuhend ja hoidke seda koos seadmega.
 LV: Izlasiet lietošanas pamācību un saglabājet to kopā ar ierīci.
 LT: Perskaitykite naudojimo instrukciją ir palikite ją su prietaisu.
 PT: Leia o manual do utilizador e guarde-o juntamente com o aparelho.
 ES: Lea el manual del usuario y consérvelo con el aparato.
 SK: Prečítajte si návod na použitie a uschovajte ho spolu so spotrebicom.
 DK: Læs brugervejledningen, og opbevar den sammen med apparatet.
 FI: Lue käyttöohje ja säilytä se laitteineen mukana.
 NO: Les bruksanvisningen og ta vare på den.
 SI: Preberite navodila za uporabo in jih shranite skupaj z napravo.
 SE: Läs bruksanvisningen och förvara den tillsammans med produkten.
 BG: Прочетете ръководството за потребителя и го запазете заедно с уреда.
 RU: Прочтите руководство пользователя и сохраните его вместе с прибором.


LV: Tikai lietošanai telpās.
 LT: Naudoti tik patalpoje.
 PT: Apenas para uso interno.
 ES: Sólo para uso en interiores.
 SK: Iba na vnútorné použitie.
 DK: Kun til indendørs brug.
 FI: Vain sisäkäytöön.
 NO: Kun til innendørs bruk.
 SI: Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
 SE: Endast för inomhusbruk.
 BG: Да се използва само на закрито.
 RU: Использовать только в помещениях.



1



2

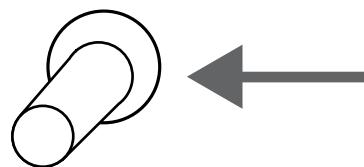

GB: Technical specifications / **DE:** Technische Angaben / **NL:** Technische gegevens / **PL:** Dane techniczne / **FR:** Données techniques / **IT:** Parametri di base / **RO:** Parametrii de bază / **GR:** Βασικές παράμετροι / **HR:** Tehnički podaci / **CZ:** Technická specifikace / **HU:** Műszaki adatok / **UA:** Технічні характеристики / **EE:** Tehnilised andmed / **LV:** Tehnikās specifikācijas / **LT:** Techninės specifikacijos / **PT:** Especificações técnicas / **ES:** Especificaciones técnicas / **SK:** Technické špecifikácie / **DK:** Tekniske specifikationer / **FI:** Tekniset tiedot / **NO:** Tekniske spesifikasjoner / **SI:** Tehnične specifikacije / **SE:** Tekniska specifikationer / **BG:** Технически спецификации / **RU:** Технические данные

A	211410	211458	211519	211526	211427	211465	211533	211540				
B	220-240V~ 50/60Hz / 220-240B ~ 50/60Гц											
C	950W / Вт				1650W / Вт							
D	I											
E	IPX 1											
F	30°C ~ 100°C											
G	9L / л				16L / л							
H	307x330x[H]450 mm/мм				357x380x[H]502 mm/мм							

A: GB: Item no. / **DE:** Art.-Nr. / **NL:** Artikelnr. / **PL:** Nr pozycji / **FR:** N° d'article / **IT:** N. articolo / **RO:** Nr. articolului/ **GR:** Αρ. ειδούς / **HR:** Broj stavke / **CZ:** Položka č. / **HU:** Cikkszám / **UA:** Номер елемента / **EE:** Artikli nr / **LV:** Vienuums Nr. / **LT:** Prekės Nr. / **PT:** Item n.o / **ES:** N.o de artículo / **SK:** Č. položky / **DK:** Varenr. / **FI:** Kohteen nro / **NO:** Varenr. / **SI:** Št. izdelka / **SE:** Art.nr / **BG:** Номер на елемент / **RU:** Номер позиции

B: GB: Rated voltage and frequency / **DE:** Nennspannung und Frequenz / **NL:** Nominale spanning en frequentie / **PL:** Znamionowe napięcie i częstotliwość / **FR:** Tension et fréquence nominales / **IT:** Tensione e frequenza nominale / **RO:** Tensiune nominală și frecvență / **GR:** Ονομαστική τάση και συχνότητα / **HR:** Nazivna napon i frekvencija / **CZ:** Jmenovité napětí a frekvence / **HU:** Névleges feszültség és frekvencia / **UA:** Номінальна напруга та частота / **EE:** Nimipinge ja -sagedus / **LV:** Nominālais spriegums un frekvence / **LT:** Vardinė įtampa ir dažnis / **PT:** Tensão e frequência nominais / **ES:** Tensión y frecuencia nominales / **SK:** Menovité napäť a frekvencia / **DK:** Nominel spænding og frekvens / **FI:** Nimellisjännite ja -taajuus / **NO:** Nominell spenning og frekvens / **SI:** Nazivna napetost in frekvenca / **SE:** Märkspänning och frekvens / **BG:** Номинално напрежение и честота / **RU:** Номинальное напряжение и частота

C: GB: Rated input power / **DE:** Nenneingangsleistung / **NL:** Nominaal ingangsvermogen / **PL:** Znamionowa moc wejściowa / **FR:** Puissance d'entrée nominale / **IT:** Potenza nominale in ingresso / **RO:** Putere nominală de intrare / **GR:** Ονομαστική ισχύς ειδούδου / **HR:** Nazivna ulazna snaga / **CZ:** Jmenovitý vstupní výkon / **HU:** Névleges bemeneti teljesítmény / **UA:** Номінальна вхідна потужність / **EE:** Nimisisendvöimsus / **LV:** Nominālā ieejas jauda / **LT:** Vardinė jeimimo galia / **PT:** Potência de entrada nominal / **ES:** Potencia de entrada nominal / **SK:** Menovitý vstupný výkon / **DK:** Nominel indgangseffekt / **FI:** Nimellistuloteho / **NO:** Nominell innangangseffekt / **SI:** Nazivna vhodna moč / **SE:** Märkineffekt / **BG:** Номинална входяща мощност / **RU:** Номинальная входная мощность

D: GB: Protection class [Class] / **DE:** Schutzklasse [Klasse] / **NL:** Beschermingsklasse [klasse] / **PL:** Klasa ochrony (klasa) / **FR:** Classe de protection [classe] / **IT:** Classe di protezione [classe] / **RO:** Clasă de protecție [clasă] / **GR:** Κλάση προστασίας [κλασηροποίηση] / **HR:** Klasa zaštite (klasa) / **CZ:** Třída ochrany (třída) / **HU:** Védelmi osztály (osztály) / **UA:** Клас захисту (клас) / **EE:** Kaitseklass (klass) / **LV:** Aizsardzības klase (klase) / **LT:** Apsaugos klase (klasė) / **PT:** Classe de protecção [classe] / **ES:** Clase de protección [clase] / **SK:** Trieda ochrany (trieda) / **DK:** Beskyttelsesklasse (klasse) / **FI:** Suojausluokka (luokka) / **NO:** Beskyttelsesklasse (klasse) / **SI:** Razred zaščite (razred) / **SE:** Skyddsklass (klass) / **BG:** Клас на защита (Клас) / **RU:** Класс защиты (класс)

E: GB:Waterproof protection rating / **DE:**Wassererdigkeitschutzklasse / **NL:**Beschermingsgraad tegen water / **PL:**Klasa wodoodporności / **FR:**Indice de protection étanche / **IT:**Grado di protezione impermeabile / **RO:**Clasificare protecție impermeabilă / **GR:**Βαθμός αδιάβροχης προστασίας / **HR:**Vodootporna zaštită / **CZ:**Odolnost proti vode / **HU:**Vízálló védelmi besorolás / **UA:**Рейтинг водонепроникності / **EE:**Veekindluse kaitseaste / **LV:**Ūdensnecaurlaidības klase / **LT:**Apsaugos nuo vandens klasē / **PT:**Classificação de proteção à prova de água / **ES:**Grado de impermeabilidad / **SK:**Stupeň ochrany proti vode / **DK:**Vandtæt beskyttelsesklassificering / **FI:**Vedenpitäävä suojausluokitust / **NO:**Vannettet beskyttelsesklassifisering / **SI:**Stopnja zaščite pred vodom vode / **SE:**Vattentät skyddsklassning / **BG:**Клас на водоустойчивост / **RU:**Рейтинг водонепроницаемости

F: GB: Temperature settings / **DE:** Temperatur-Einstellungen / **NL:** Temperatuur instellingen / **PL:** Ustawienia temperatury / **FR:** Réglages de température / **IT:**Impostazioni della temperatura / **RO:** Setări de temperatură / **GR:** Ρυθμίσεις θερμοκρασίας / **HR:** Postavke temperature / **CZ:** Nastavení teploty / **HU:** Hőmérséklet-beállítások / **UA:** Налаштування температури / **EE:** Temperaturisätted / **LV:** Temperatūras iestatījumi / **LT:** Temperatūros nuostatos / **PT:** Definições de temperatura / **ES:** Ajustes de temperatura / **SK:** Nastavenie teploty / **DK:** Temperaturindstillinger / **FI:** Lämpötila-asetukset / **NO:** Temperaturinnstillingar / **SI:** Nastavite temperature / **SE:** Temperaturinställningar / **BG:** Настройки на температурата / **RU:** Настройки температуры



G: GB: Capacity / DE: Kapazität / NL: Capaciteit / PL: Pojemność / FR: Capacité / IT: Capacità / RO: Capacitate / GR: Χωρητικότητα / HR: Kapacitet / CZ: Kapacita / HU: Kapacitás / UA: Міцкість / EE: Mahutavus / LV: Efektivitāte / LT: Pajegumas / PT: Capacidade / ES: Capacidad / SK: Kapacita / DK: Kapacitet / FI: Tilavuus / NO: Kapasitet / SI: Zmogljivost / SE: Kapacitet / BG: Капацитет / RU: Вместимость

H: GB: Dimensions / DE: Abmessungen / NL: Afmetingen / PL: Wymiary / FR: Dimensions / IT: Dimensioni / RO: Dimensiuni / GR: Διαστάσεις / HR: Dimenzijs / CZ: Rozměry / HU: Méretek / UA: Розміри / EE: Mõõtmel / LV: Izmēri / LT: Matmenys / PT: Dimensões / ES: Dimensiones / SK: Rozmery / DK: Mål / FI: Mitat / NO: Mål / SI: Mere / SE: Mått / BG: Размери / RU: Размеры

GB: Remark: Technical specification is subjected to change without prior notification.

DE: Anmerkung: Die technische Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

NL: Opmerking: De technische specificatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PL: Uwaga: Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez powiadomienia.

FR: Remarque: La spécification technique peut être modifiée sans notification préalable.

IT: Osservazione: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

RO: Observație: Specificația tehnică se poate modifica fără notificare prealabilă.

GR: Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

HR: Napomena: Tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

CZ: Poznámka: Technická specifikace se může změnit bez předchozího upozornění.

HU: Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

UA: Зauważення: Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

EE: Märkus: Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta.

LV: Piezīme: Tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

LT: Pastaba: Techninė specifikacija gali būti keičiamta be išankstinio išspėjimo.

PT: Observação: As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

ES: Observación: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

SK: Poznámka: Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznamenia.

DK: Bemærkning: Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

FI: Huomautus: Teknisä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

NO: Merknad: Teknisk spesifikasjon kan endres uten forhåndsvarsel.

SI: Opomba: Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

SE: Anmärkning: Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

BG: Забележка: Техническите спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление.

RU: Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Estimado cliente:

Gracias por comprar este electrodoméstico Hendi. Lea atentamente este manual del usuario, prestando especial atención a las normativas de seguridad descritas a continuación, antes de instalar y utilizar este aparato por primera vez.

Instrucciones de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
- El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un funcionamiento incorrecto y un uso inadecuado.
-  **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** No intente reparar el aparato usted mismo. No sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el agua corriente.
- **¡NUNCA UTILICE UN APARATO DAÑADO!** Compruebe regularmente si hay daños en las conexiones eléctricas y el cable. Si está dañado, desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un proveedor o persona cualificada para evitar peligros o lesiones.
- **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, coloque el cable de alimentación de forma segura si es necesario para evitar tirones accidentales, daños, contacto con la superficie térmica o riesgo de tropiezo.
- **¡ADVERTENCIA!** Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.
- **¡ADVERTENCIA!** Apague SIEMPRE el aparato antes de desconectarlo de la fuente de alimentación, de la limpieza, del mantenimiento o del almacenamiento.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con la tensión y frecuencia mencionadas en la etiqueta del aparato.
- No toque el enchufe/las conexiones eléctricas con las manos húmedas o mojadas.
- Mantenga el aparato y el enchufe/las conexiones eléctricas alejados del agua y otros líquidos. Si el aparato cae al agua, retire inmediatamente las conexiones de la fuente de alimentación. No utilice el aparato hasta que un técnico certificado lo haya comprobado. Si no se siguen estas instrucciones, se producirán riesgos potencialmente mortales.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar el aparato inmediatamente en caso de emergencia.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado del fuego abierto. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma; tire siempre del enchufe en su lugar.
- Nunca lleve el aparato con el cable.
- Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.
- No introduzca objetos en la carcasa del aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión durante su uso.
- Este aparato debe ser utilizado por personal formado en la cocina del restaurante, comedores o personal del bar, etc.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna

circunstancia.

- Mantenga el aparato y sus conexiones eléctricas fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice accesorios ni dispositivos adicionales que no sean los suministrados con el aparato o recomendados por el fabricante. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- No utilice este aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- No coloque el aparato sobre un objeto calefactor (gasolina, electricidad, cocina de carbón, etc.).
- No cubra el aparato en funcionamiento.
- No coloque ningún objeto encima del aparato.
- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas, materiales explosivos o inflamables. Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal, estable, limpia, resistente al calor y seca.
- El aparato no es adecuado para su instalación en zonas en las que se pueda utilizar un chorro de agua.
- Deje un espacio de al menos 20 cm alrededor del aparato para que se ventile durante el uso.
- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga todas las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

Instrucciones especiales de seguridad

- Este aparato está diseñado para uso comercial.
-  **¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE QUEMADURAS! ¡SUPERFICIES CALIENTES!** La temperatura de las superficies accesibles podría ser muy alta durante el uso. Toque solo el panel de control, las asas, los interruptores, los mandos de control del temporizador o los mandos de control de temperatura.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **¡ATENCIÓN!** No llene la carga por encima del nivel MAX.
- **¡ADVERTENCIA!** Nunca retire ni abra la tapa mientras el aparato esté en funcionamiento. El vapor puede salir y causar quemaduras.
- No utilice nunca este aparato sin agua.
- Evite hervir en seco. Este aparato está protegido contra la ebullición en seco mediante una protección contra sobrecalentamiento.
- Esta protección contra sobrecalentamiento apaga el aparato automáticamente. En ese caso, deje que el aparato se enfrie por completo antes de volver a utilizarlo. Añadir agua a un hervidor caliente es peligroso porque puede surgir vapor repentino.

Uso previsto

- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes, cafeterías, hospitales y empresas comerciales como panaderías, butcherías, etc., pero no para la producción masiva continua de alimentos.
- El aparato está diseñado para hervir agua y calentar vino caliente caliente. No apto para chocolate, leche u otros líquidos. Cualquier otro uso puede provocar daños en el aparato o lesiones personales.
- El uso del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del dispositivo. El usuario será el único responsable del uso indebido del dispositivo.



Instalación de conexión a tierra

Este aparato está clasificado como **protección de clase I** y debe conectarse a una toma de tierra protectora. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable de alimentación con enchufe de conexión a tierra o conexiones eléctricas con cable de conexión a tierra. Las conexiones deben estar correctamente instaladas y conectadas a tierra.

Partes principales del producto

(Fig. 1 en la página 3)

1. Tapa
2. Tanque
3. Indicador de nivel
4. Grifo
5. Interruptor de alimentación con luz indicadora
6. Mando de ajuste de temperatura
7. Luz indicadora
8. Bandeja de agua

Observación: El contenido de este manual se aplica a todos los elementos enumerados a menos que se especifique lo contrario. El aspecto puede variar con respecto a las ilustraciones mostradas.

Preparación antes del uso

- Retire todo el embalaje protector y la envoltura.
- Compruebe que el dispositivo está en buenas condiciones y con todos los accesorios. En caso de entrega incompleta o dañada, póngase en contacto con el proveedor inmediatamente. En este caso, no utilice el dispositivo.
- Limpie los accesorios y el aparato antes de utilizarlos (consulte => Limpieza y mantenimiento).
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor que sea segura contra salpicaduras de agua.
- Consérve el embalaje si desea guardar su electrodoméstico en el futuro.
- Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

¡NOTA! Debido a los residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado.

Instrucciones de funcionamiento

- Limpie el interior del depósito con un detergente no abrasivo y enjuague con agua limpia.
- Asegúrese de que el grifo esté cerrado.
- Llene el aparato hasta el nivel MAX indicado en la pared interior del depósito.
- Ajuste la tapa firmemente girándola hasta que quede bloqueada en su sitio.
- Enchufe el cable a la toma eléctrica y, a continuación, encienda el interruptor de alimentación. Se enciende el indicador del interruptor de alimentación.
- Utilice el mando de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura deseada (el ajuste de temperatura máxima es de 100 °C). La temperatura real puede diferir de la temperatura seleccionada. El LED naranja se enciende.
- Cuando el líquido alcanza la temperatura seleccionada, el LED naranja se apaga.

- La caldera de agua ya está lista para servirse.

¡NOTA! Este aparato no es adecuado para su uso con leche y leche de chocolate.

Después del uso / Vacíe el depósito

- Apague el aparato apagando el interruptor y retirando el enchufe de la toma.
- Coloque una bandeja de goteo debajo del grifo.
- Abra el grifo y drene la bebida del depósito.
- Cuando el depósito se haya vaciado, cierre el grifo.

RESTABLECER el corte de seguridad (limitador alto o corte térmico)

Tenga en cuenta que el aparato dispone de un botón RESET para evitar el sobrecalentamiento.

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfrie por completo.
- Pulse el botón RESET del Hi-limiter (corte térmico) (Fig. 2 de la página 3). Debería escuchar un sonido de clic.
- Conéctese a la fuente de alimentación y podrá volver a utilizarla.

Limpieza y mantenimiento

- **¡ATENCIÓN!** Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y enfírelo antes de guardarlo, limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice chorros de agua ni limpiadores de vapor para la limpieza y no empuje el aparato bajo el agua, ya que las piezas se mojarán y podrían producirse descargas eléctricas.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.
- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse regularmente del aparato. Si el aparato no se limpia correctamente, reducirá su vida útil y puede resultar en una condición peligrosa durante su uso.

Limpieza

- Limpie la superficie exterior enfriada con un paño o esponja ligeramente humedecido con una solución de jabón suave.
- Por razones de higiene, el aparato debe limpiarse antes y después de su uso.
- Evite que el agua entre en contacto con los componentes eléctricos.
- Limpie el interior del recipiente con un detergente no abrasivo y enjuague con agua limpia.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Nunca utilice productos de limpieza agresivos, esponjas abrasivas o productos de limpieza que contengan cloro. No utilice lana de acero, utensilios metálicos ni objetos afilados o punzados para la limpieza. ¡No utilice gasolina ni disolventes!
- Cuando drene bebidas o agua sucia, deje el grifo abierto y enjuague el aparato con agua limpia.
- Limpie y descalcifique la base del aparato a intervalos regulares (consulte => Descalcificación).
- No hay piezas aptas para lavavajillas.

ES



Mantenimiento

- Compruebe periódicamente el funcionamiento del aparato para evitar accidentes graves.
- Si ve que el aparato no funciona correctamente o que hay un problema, deje de usarlo, apáguelo y póngase en contacto con el proveedor.
- Todos los trabajos de mantenimiento, instalación y reparación deben ser realizados por técnicos especializados y autorizados, o recomendados por el fabricante.

Transporte y almacenamiento

- Antes de guardarlo, asegúrese siempre de que el aparato se ha desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado por completo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, limpio y seco.
- Nunca coloque objetos pesados sobre el aparato, ya que podría dañarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando se mueva y manténgalo en la parte inferior.

Descalcificación

- El indicador luminoso rojo se iluminará cuando el aparato se caliente demasiado y necesite limpiarse o descalcificarse.
- Este aparato debe limpiarse y descalcificarse con frecuencia. Para mantener este aparato en condiciones óptimas y garantizar su funcionamiento, es crucial que descalcifique el aparato periódicamente. Dependiendo de la dureza del agua y de la frecuencia de uso, debe repetir el siguiente procedimiento con regularidad.
- Para descalcificar, utilice un agente descalcificador adecuado para el aparato. También puedes usar zumo de limón puro, ácido cítrico o vinagre limpiador como agente descalcificador. Para asegurarse de que la mezcla sea la adecuada, lea las instrucciones suministradas con el agente. Para el jugo de limón puro o el vinagre de limpieza, la mezcla general aplica 1/3 de vinagre de limpieza o jugo de limón a 2/3 de agua.

1. Vierta la solución en el aparato hasta el máximo nivel "MAX".
2. Caliente la solución a temperatura máxima durante 15 minutos.
3. Espere a que la solución afloje la acumulación.
4. Frote suavemente con un cepillo con cerdas suaves.
5. Drene el agua sucia.
6. Repita los pasos 1 a 5 hasta eliminar la acumulación.
7. Utilice un paño seco para limpiar la solución.
8. Cuando drene el agua sucia, deje el grifo abierto y enjuague el aparato con agua limpia hasta que el sabor y el olor hayan desaparecido por completo.
9. Ahora puede volver a utilizar el aparato.

¡NOTA! La garantía queda anulada si la falta de descalcificación con regularidad provoca un funcionamiento reducido o un fallo del aparato.

Resolución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente, compruebe la solución en la tabla siguiente. Si sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el proveedor/proveedor de servicios.

Problemas	Causa posible	Possible solución
El aparato no funciona en absoluto. Ni la luz roja ni la luz naranja están encendidas.	Sin alimentación de red.	Compruebe las conexiones eléctricas.
El aparato se apaga automáticamente. Se enciende la luz roja.	1. El aparato ha superado los límites máximos de seguridad. 2. El fusible no funciona	1. Una vez que se haya enfriado, el aparato se volverá a encender automáticamente. 2. Póngase en contacto con el proveedor.
El aparato no alcanza la temperatura seleccionada. La luz naranja no se ilumina.	El termostato no funciona. La resistencia no funciona.	Póngase en contacto con el proveedor.

Garantía

Cualquier defecto que afecte a la funcionalidad del aparato que se haga evidente en el plazo de un año desde la compra se reparará o sustituirá gratuitamente siempre que el aparato se haya utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones y no se haya abusado o utilizado indebidamente de ninguna manera. Sus derechos legales no se ven afectados. Si el aparato se reclama bajo garantía, indique dónde y cuándo se compró e incluya la prueba de compra (p. ej., recibo). De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto, el embalaje y la documentación sin previo aviso.

Descarte y medio ambiente

 Al desmontar el aparato, el producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desechar el equipo de desecho entregándolo a un punto de recogida designado. El incumplimiento de esta norma puede ser penalizado de acuerdo con las normativas aplicables sobre eliminación de residuos. La recogida y el reciclaje separados de sus equipos de desecho en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su empresa local de recogida de residuos. Los fabricantes e importadores no asumen responsabilidad alguna por el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, ya sea directamente o a través de un sistema público.