


KÄRCHER

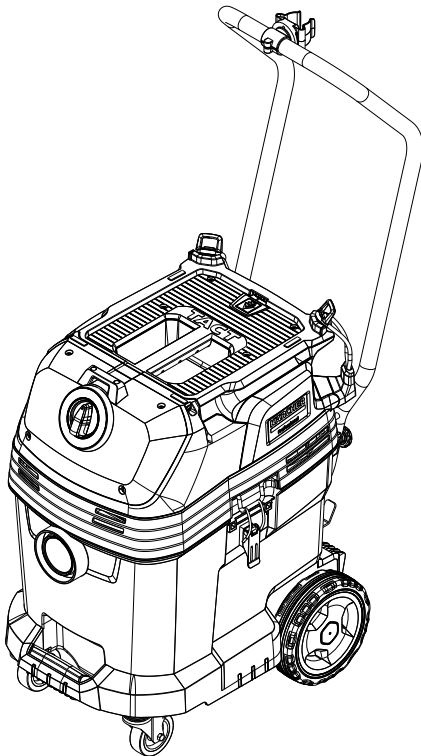

Hosteleria**10**.com

NT 40/1 Tact Bs




**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome











EAC



59991500 (04/23)

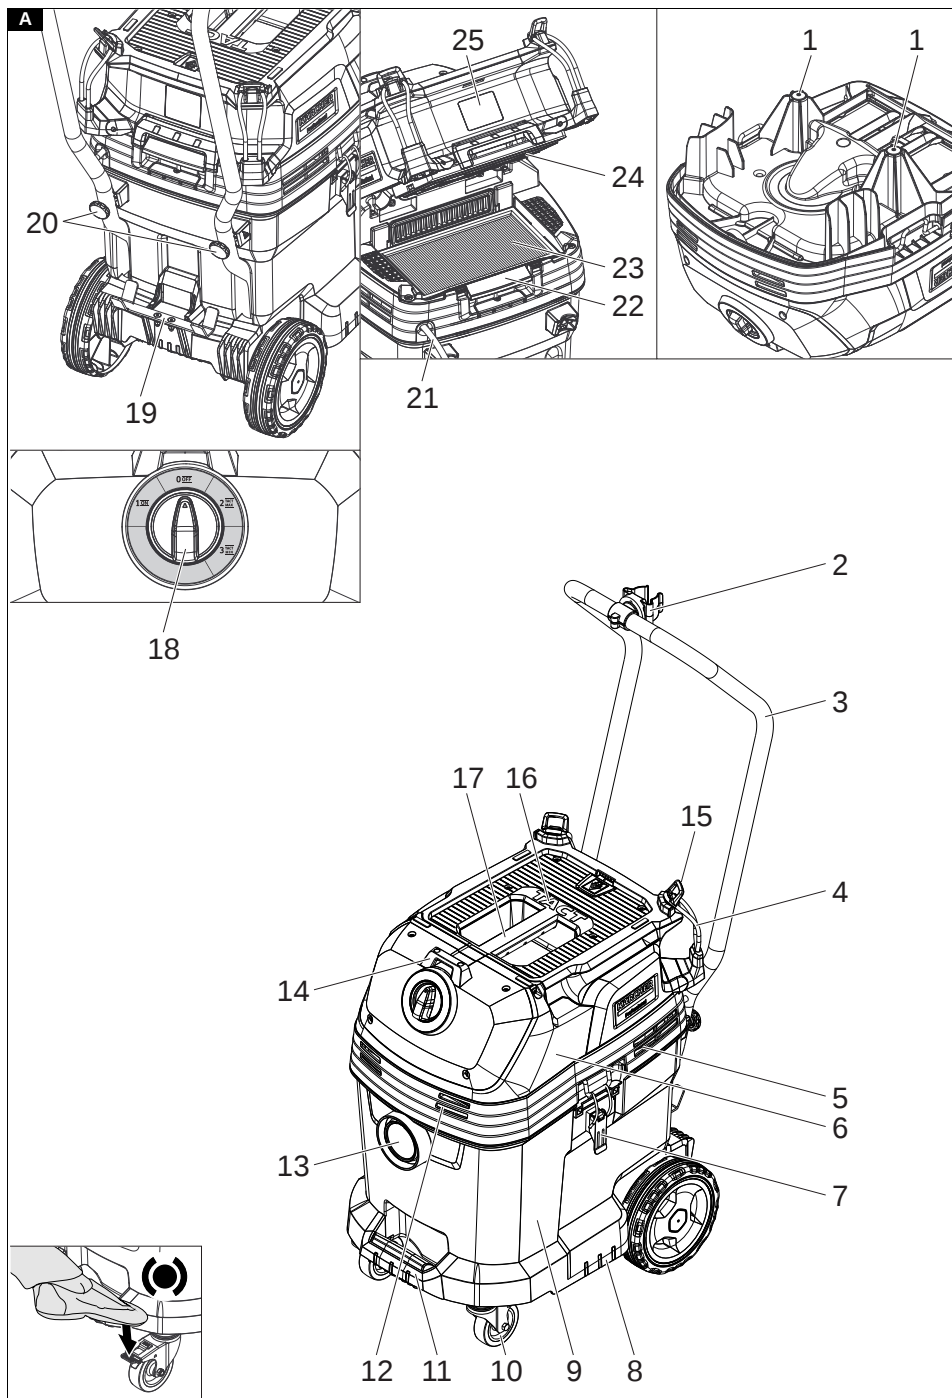

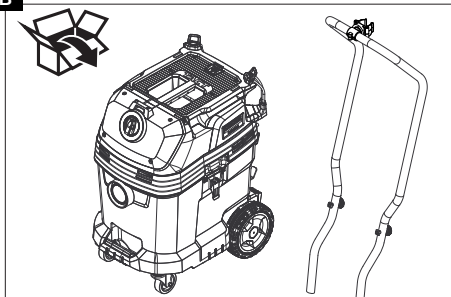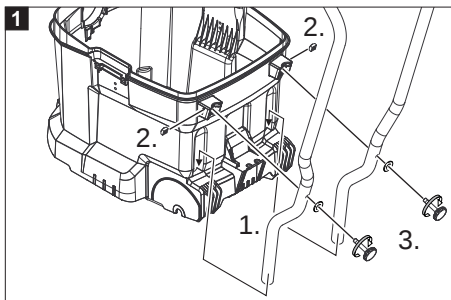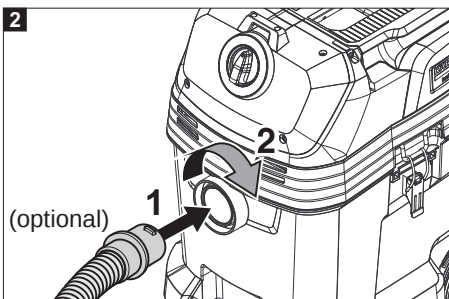B**2**

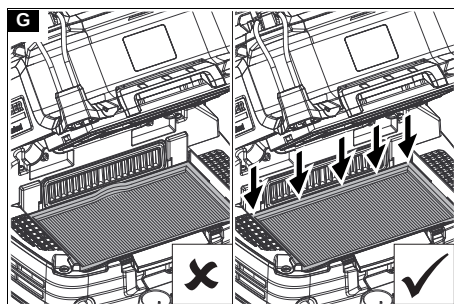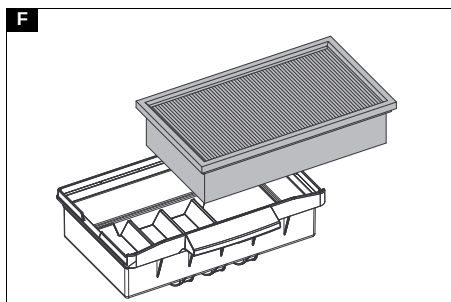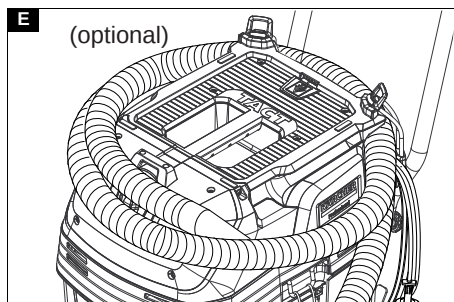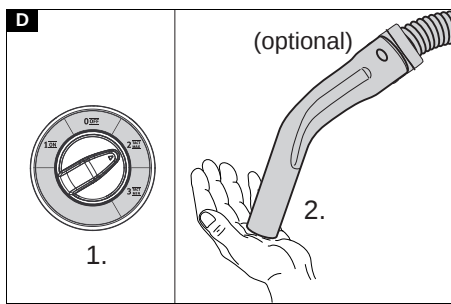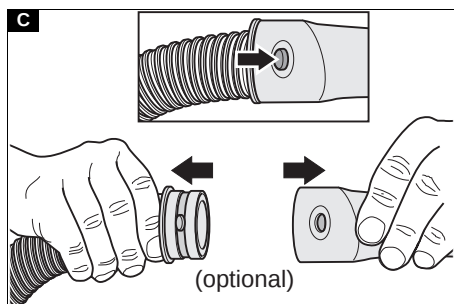

Índice de contenidos

Avisos generales	24
Protección del medioambiente	24
Uso previsto	24
Información general.....	24
Descripción del equipo	24
Preparación	24
Puesta en funcionamiento	24
Manejo.....	25
Transporte	25
Almacenamiento.....	25
Conservación y mantenimiento.....	25
Ayuda en caso de fallos	26
Garantía	26
Accesorios y recambios	26
Declaración de conformidad UE.....	26
Datos técnicos	27

Avisos generales



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

- En caso de no respetar el manual de instrucciones o las instrucciones de seguridad, se pueden causar daños al equipo y crear peligros para el operario y otras personas.
- Informe inmediatamente a su distribuidor si se han producido daños durante el transporte.
- Compruebe si faltan accesorios en el contenido del paquete o si existen daños.

Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Uso previsto

⚠ ADVERTENCIA

Riesgos para la salud

Aspiración de polvos perjudiciales para la salud

No usar el equipo para la aspiración de polvos perjudiciales para la salud.

- Esta aspiradora está prevista especialmente para el uso en panaderías y la aspiración de hornos.
- Este equipo está destinado al uso industrial.

Información general

- El equipo se suministra sin accesorios.
- Los juegos de accesorios opcionales disponibles se han desarrollado especialmente para el uso en panaderías, véase la sección de accesorios y piezas de recambio.

Descripción del equipo

Figura A

- ① Electrodo
- ② Soporte para el tubo de aspiración
- ③ Asa de empuje
- ④ Gancho para manguera
- ⑤ Salida del aire de trabajo
- ⑥ Cabezal de aspiración
- ⑦ Cierre del cabezal de aspiración
- ⑧ Retráctil
- ⑨ Recipiente de suciedad
- ⑩ Rodillo de dirección
- ⑪ Asa
- ⑫ Entrada de aire de refrigeración del motor
- ⑬ Tubuladura de aspiración
- ⑭ Tope para maletín de herramientas
- ⑮ Orejeta de fijación
- ⑯ Tapa del filtro
- ⑰ Asa de transporte
- ⑱ Selector giratorio
- ⑲ Soporte para boquilla para suelos o boquilla para hornos
- ⑳ Tornillo de fijación del asa de empuje
- ㉑ Cable de red
- ㉒ Bastidor del filtro
- ㉓ Filtro plegado plano (PES)
- ㉔ Limpieza del filtro
- ㉕ Placa de características

Preparación

1. Desembale el equipo y monte los accesorios.

Figura B

Puesta en funcionamiento

CUIDADO

Peligro por la entrada de polvo fino

Peligro de daños en el motor de aspiración.

No elimine nunca el filtro plegado plano durante la aspiración.

Sistema antiestático

Gracias al empalme de conexión puesto a tierra se desvían las cargas estáticas. De esta forma se evita la formación de chispas y los choques eléctricos con los accesorios conductores (opcionales).

Aspiración de suciedad líquida

- Al aspirar suciedad líquida con la boquilla para ranuras (opción) o con la boquilla para acolchado (opción) si va a aspirar sobre todo agua de un recipiente, es recomendable que desconecte la función «Limpieza del filtro automática».
- Al alcanzar el nivel de llenado de líquido máx. se desconecta el equipo automáticamente.
- En caso de líquidos no conductores (p. ej. aceites, grasas y taldrinas) el equipo no se desconecta cuando se llena el recipiente. Debe revisar el nivel de llenado de forma continua y vaciar el recipiente a tiempo.
- Al finalizar la aspiración de suciedad líquida: Limpie el filtro de plegado plano con la limpieza del filtro. Limpie los electrodos con un cepillo. Limpie y seque el recipiente con un paño húmedo.

Conexión de clip

La manguera de aspiración (accesorios especiales) está equipada con un sistema de clips. Se pueden conectar todos los accesorios con un ancho nominal de 35 mm.

Figura C

Manejo

CUIDADO

Peligro por la entrada de polvo fino

Peligro de daños en el motor de aspiración.

Cambie el filtro de plegado plano como muy tarde después de limpiar el horno 50 veces.

CUIDADO

Peligro por aire caliente

Peligro de daños

Para garantizar un uso seguro de la aspiradora, en ningún caso debe aspirar aire caliente durante más de cinco minutos ininterrumpidos (temperatura máxima 200 °C).

Selector giratorio

0 OFF	Equipo OFF
1 ON	Equipo ON Limpieza automática de filtros: OFF
2 TACT MAX	Equipo ON Limpieza automática de filtros: intervalo máximo
3 TACT MIN	Equipo ON Limpieza automática de filtros: intervalo mínimo

Conexión del equipo

- Enchufe el conector de red.
- Ajuste el selector giratorio al programa deseado.

Limpieza automática de filtros

El equipo proporciona una limpieza de filtros especial, muy efectiva con el polvo fino. Para ello, el filtro plegado plano se limpia automáticamente cada 15 segundos (TACT MÁX) o cada 60 segundos (TACT MÍN) mediante una descarga de aire (sonido de impulsos).

- Ajuste el selector giratorio en el programa deseado (TACT MÍN-TACT MÁX).

- Limpieza power (cuando el filtro plegado plano esté especialmente sucio): Ajuste el selector giratorio al programa 2, cierre el tubo de aspiración o el codo con la mano y espere a la limpieza automática de filtros (cada 15 segundos).

Figura D

Desconexión del equipo

- Desconecte el equipo mediante el selector giratorio.
- Desenchufe el conector de red.

Tras cada servicio

- Vacíe el recipiente.
- Limpie el interior y el exterior del equipo mediante aspiración y lavado con un paño húmedo.

Almacenaje del equipo

- Almacene la manguera de aspiración (accesorios especiales) y el cable de red según se muestra en la figura.

Figura E

- Coloque el equipo en un espacio seco y protéjalo contra cualquier uso no autorizado.

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

- Retire el tubo de aspiración con la boquilla para suelos o la boquilla para hornos de la sujeción. Coja el equipo por el asa de transporte y el tubo de aspiración para transportarlo, no por el asa de empuje.
- Al transportar el equipo en vehículos, asegúrelo para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

El equipo solo se puede almacenar en interiores.

Conservación y mantenimiento

⚠ PELIGRO

Peligro de choques eléctricos

Lesiones al tocar piezas que conducen corriente

Desconecte el equipo.

Desconecte el conector de red.

Cambie el filtro plegado plano

- Abra la tapa del filtro.
- Extraiga el bastidor del filtro.

Figura F

- Extraiga el filtro plegado plano.
- Coloque un nuevo filtro plegado plano. A la hora del montaje, procure que el filtro plegado plano encaje correctamente en todos los lados.
- Coloque el bastidor del filtro.
- Cierre la tapa del filtro, debe escucharse cómo encaja.

Limpieza de los electrodos

- Desbloquee y retire el cabezal de aspiración.
- Limpie los electrodos con un cepillo.
- Coloque y bloquee el cabezal de aspiración.

Ayuda en caso de fallos

⚠ PELIGRO

Peligro de choques eléctricos

*Lesiones al tocar piezas que conducen corriente
Desconecte el equipo.*

Desconecte el conector de red.

La turbina de aspiración no funciona

1. Compruebe el enchufe y el fusible de la alimentación de corriente.
2. Compruebe el cable de red, el conector de red y los electrodos del equipo.
3. Conecte el equipo.

La turbina de aspiración se desconecta

1. Vacíe el recipiente.

La turbina de aspiración no vuelve a arrancar tras el vaciado del recipiente

1. Desconecte el equipo y espere 5 segundos. Vuelva a conectar el equipo.
2. Limpie los electrodos con un cepillo.

La potencia de aspiración se reduce

1. Elimine el atasco de la boquilla aspiradora, del tubo de aspiración, de la manguera de aspiración o del filtro plegado plano.
2. Encaje la tapa del filtro correctamente.
3. Cambie el filtro plegado plano.

Salida de polvo durante la aspiración

1. Comprobar/corregir la posición correcta del filtro plegado plano.

Figura G

2. Cambie el filtro plegado plano.

La desconexión automática (aspiración de suciedad líquida) no funciona

1. Limpie los electrodos con un cepillo.
2. Controle el nivel de llenado del líquido no conductor de forma continua.

La limpieza automática de filtros no funciona

1. Manguera de aspiración no conectada.

La limpieza del filtro automática no se puede desconectar

1. Póngase en contacto con el servicio de posventa.

La limpieza del filtro automática no se puede conectar

1. Póngase en contacto con el servicio de posventa.

Servicio de postventa

Si no se puede solventar el fallo, el Servicio de postventa debe comprobar el equipo.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Juego de panadero

Denominación	Referencia de pedido	Número
Juego de panadero, electroconductor	2.640-436.0	1
Filtro plegado plano (PES)	6.907-662.0	1

Juego de horno

Para limpiar hornos solo se pueden usar los siguientes accesorios:

Denominación	Referencia de pedido	Número
Manguera de aspiración (incluida en el juego de horno), antiestática	4.440-731.0	1
Juego de horno, antiestático	2.640-341.0	1
Filtro plegado plano (PES)	6.907-662.0	1

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Aspirador en seco y húmedo

Tipo: 1.148-xxx

Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN IEC 63000: 2018

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

- Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/10/01

Datos técnicos

NT 40/1 Tact Bs		
Conexión eléctrica		
Tensión de red	V	220-240
Fase	~	1
Frecuencia de red	Hz	50-60
Tipo de protección		IPX4
Clase de protección		I
Potencia nominal	W	1200
Potencia máxima	W	1380
Datos de potencia del equipo		
Contenido del Contenedor	l	39
Volumen de llenado de líquido	l	24
Volumen de aire (máx., motor de aspiración)	m ³ /h (l/s)	266 (74)
Baja presión (máx., motor de aspiración)	kPa (mbar)	27,3 (273)
Peso y dimensiones		
Peso de servicio típico	kg	16,2
Longitud x anchura x altura	mm	650 x 370 x 1100
Superficie de filtrado del filtro plegado plano	m ²	0,6
Diámetro de la manguera de aspiración	mm	35
Longitud de la manguera de aspiración	m	2,5
Valores calculados conforme a EN 60335-2-69		
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	68
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	2
Nivel de vibraciones mano-brazo	m/s ²	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2
Cable de red		
N.º del cable de red	mm ²	H07RN-F 3x1,0
Referencia (EU)		6.650-591.0
Longitud del cable	m	7,5

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Índice

Indicações gerais	27
Protecção do meio ambiente	27
Utilização prevista	27
Informações gerais.....	28
Descrição do aparelho	28
Preparação.....	28
Arranque	28
Operação	28
Transporte	29
Armazenamento.....	29
Conservação e manutenção	29
Ajuda em caso de avarias.....	29
Garantia	29
Acessórios e peças sobressalentes.....	30
Declaração de conformidade UE	30
Dados técnicos.....	30

Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda

em conformidade.

Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

- A não observância do manual de instruções e dos avisos de segurança pode originar danos no aparelho e perigo para o operador e terceiros.
- Em caso de danos de transporte, informar imediatamente o distribuidor.
- Ao desembalar, verifique o conteúdo da embalagem e se existem acessórios em falta ou danos.

Protecção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Utilização prevista

⚠ ATENÇÃO

Perigo para a saúde

Inalação de poeiras prejudiciais à saúde

Não utilizar o aparelho para a aspiração de poeiras prejudiciais à saúde.

- Este aspirador foi concebido especialmente para a utilização em padarias e para a aspiração do forno.
- Este aparelho é adequado para a utilização industrial.