


KÄRCHER



Hosteleria10.com

BD 17/5 C

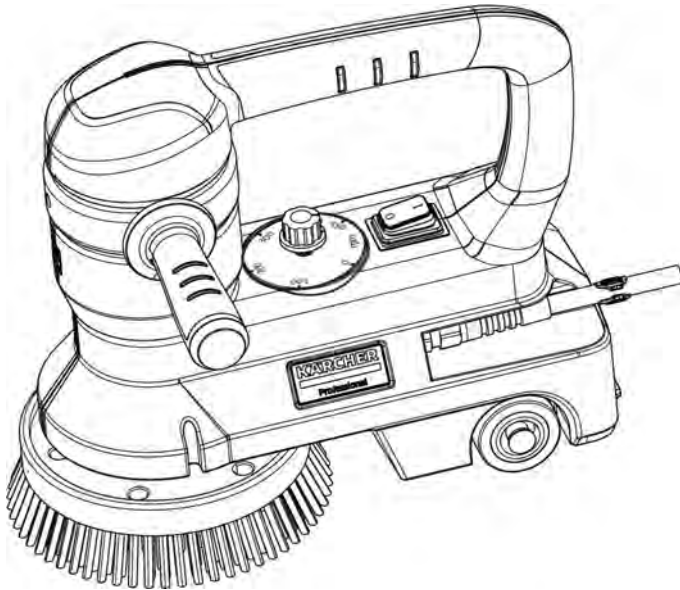

Register
your product

www.karcher.com/register



EAC



59786120 (08/25)

BD 17/
5 C

Dimensioni e pesi		
Lunghezza	mm	330
Larghezza	mm	140
Altezza	mm	300
Peso senza accessori	kg	5,4
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72		
Valore di vibrazione totale	m/s ²	<2,5
Incertezza K	dB(A)	0,2
Livello di pressione acusti- ca L _{pA}	dB(A)	68,6
Incertezza K _{pA}	dB(A)	1
Livello di potenza acustica L _{WA} + incertezza K _{WA}	dB(A)	77,2

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. Prodotto: Apparecchio per la pulizia di pavimenti

Tipo: 1.737-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Norme nazionali applicate

-

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/09/2022

Índice de contenidos

Avisos generales.....	21
Uso previsto	22
Instrucciones de seguridad	22
Protección del medioambiente.....	22
Accesorios y repuestos.....	22
Alcance de suministro.....	22
Elementos de control	22
Puesta en funcionamiento.....	23
Servicio	23
Puesta fuera de servicio.....	24
Transporte.....	24
Almacenamiento	24
Conservación y mantenimiento.....	25
Ayuda en caso de fallos	25
Garantía	25
Datos técnicos.....	25
Declaración de conformidad UE	26

Avisos generales



Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos.

Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Use este equipo únicamente de conformidad con las indicaciones de este manual de instrucciones.

- Este equipo es apto para el uso industrial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.
- El equipo es apto para limpiar superficies resistentes y alfombras.
- El equipo no es apto para pulir vehículos.
- Instale en el equipo exclusivamente accesorios y recambios originales.
- No use nunca el equipo en atmósferas potencialmente explosivas.

Instrucciones de seguridad

Antes de usar por primera vez el equipo, lea y tenga en cuenta el presente manual de instrucciones y el folleto adjunto relativo a las instrucciones de seguridad para máquinas monodisco con disco, n.º 5.956-251.0, y respételas.

Protección del medioambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH


Accesorios y repuestos

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y repuestos en www.kaercher.com.

Alcance de suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Elementos de control

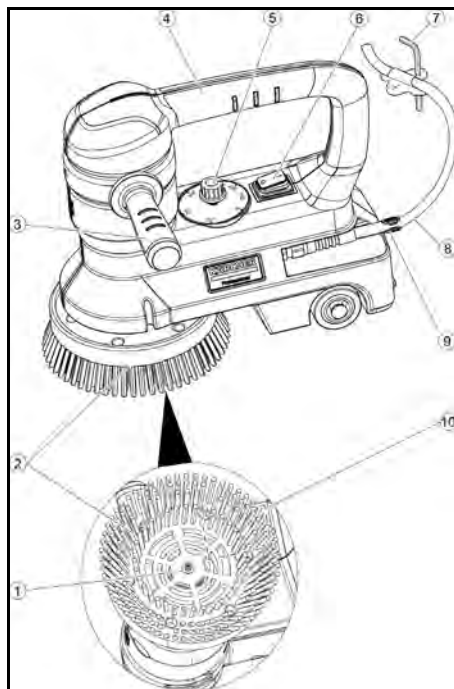

- ① Tornillo, arandela (fijación para cepillos)
- ② Cepillo
- ③ Asa, ajustable
- ④ Asa
- ⑤ Velocidad de rotación del botón giratorio
- ⑥ Interruptor del equipo
- ⑦ Llave hexagonal
- ⑧ Cable de red con conector de red
- ⑨ Clip para cables
- ⑩ Placa de características

Puesta en funcionamiento

Fijación del cepillo/plato impulsor del cepillo de esponja

CUIDADO


Peligro de daños

El tornillo de fijación que sobresale sobre el cuerpo del cepillo puede causar arañazos en el objeto de limpieza si el cepillo se desgasta demasiado.

Renueve el cepillo de limpieza antes de que las cerdas se vuelvan demasiado cortas.

1. Seleccione el plato impulsor del cepillo de esponja o el cepillo adecuado para la limpieza.
2. Asegúrese de que el conector de red está desconectado.
3. Desatornille el tornillo de la fijación del cepillo.


Para hacerlo, utilice la llave hexagonal suministrada.

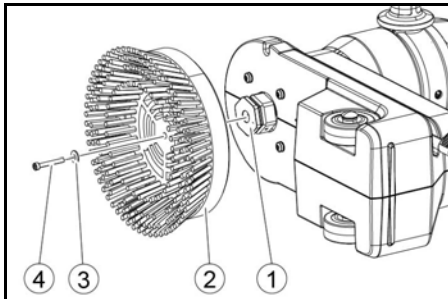

1. Dispositivo de arrastre
 2. Cepillo circular/cepillo de esponja
 3. Arandela
 4. Tornillo
4. Coloque el cepillo o el plato impulsor del cepillo de esponja en el dispositivo de arrastre.
 5. Enrosque el tornillo con la arandela y apriételo.
 6. De ser necesario, centre el cepillo de esponja en el plato impulsor y presiónelo.

Ajuste del asa

1. Afloje el asa ajustable girándola en sentido antihorario.

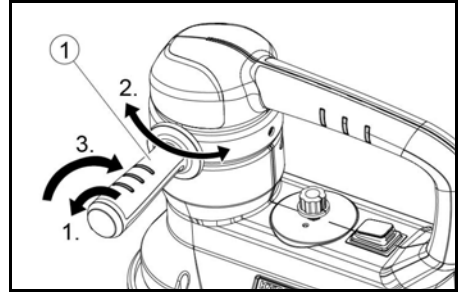

1. Asa
2. Gire el asa hasta alcanzar la posición deseada.
3. Apriete el asa girándola en sentido horario.

Servicio

Conexión de corriente

El voltaje especificado en la placa de características debe coincidir con el de la fuente de corriente.

Utilice solo cables de prolongación a prueba de salpicaduras de agua.

La conexión de la conexión de red y del conducto de prolongación no se puede realizar en el agua.

1. Desenrolle el cable de prolongación del equipo por completo.
2. Coloque el interruptor del equipo en posición "0".
3. Conecte el conector de red a un enchufe.

Ajuste de la velocidad

Velocidad recomendada:

Uso	Velocidad (rpm)
Limpieza a fondo	350...450
Decapado	350...450
Limpieza por pulverización	450
Cristalización	450
Limpieza con champú de la alfombra	350

1. Gire el botón giratorio de velocidad de rotación de cepillos hasta alcanzar el valor deseado.

Limpeza

⚠ PELIGRO

Peligro por descarga eléctrica

El usuario puede recibir una descarga eléctrica por un cable dañado.

Nunca enrolle el cable de red alrededor de su cuerpo o cuello.

Asegúrese de que el cable de red nunca entre en contacto con el cepillo giratorio o el cepillo de esponja giratorio.

CUIDADO

Peligro de daños

Trabajar en la misma zona durante demasiado tiempo puede dañar el recubrimiento del suelo.

No utilice el equipo de forma inmediata.

No permita que el equipo marche en seco sobre suelos sensibles.


1. Aplique la solución de detergente sobre la superficie que se va a limpiar.
2. Sujete el equipo por el asa.
3. Colocar el interruptor del equipo en posición "I".
4. Sostenga el equipo con ambas manos y mueva el cepillo/cepillo de esponja sobre la superficie que se va a limpiar.

Aviso: No presione el equipo sobre la superficie que se va a limpiar. El peso del equipo ya es presión de empuje suficiente.


5. Vuelva a limpiar si hay mucha suciedad.
6. Retire el agua sucia con una aspiradora de suciedad líquida o con un paño.

Puesta fuera de servicio

1. Coloque el interruptor del equipo en posición "0".
2. Desconecte el conector de red del enchufe.
3. Limpie el equipo con un paño húmedo.
4. Enrolle el cable de red alrededor de la carcasa del equipo.

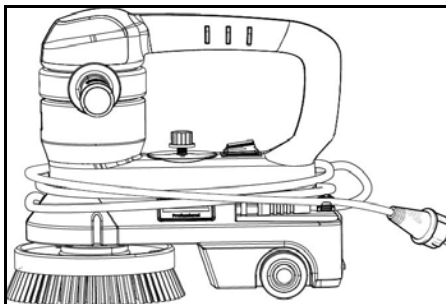

5. Asegure el extremo del cable con el clip para cables.
6. Deje el dispositivo en la posición de estacionamiento.
De esta forma se evita que el cepillo se deforme.

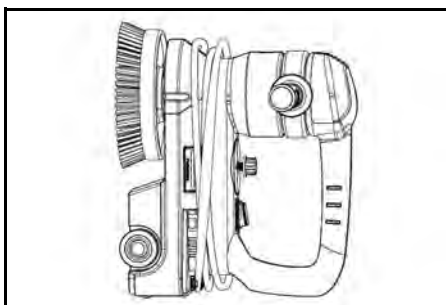

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones, peligro de daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

1. Al transportar el equipo en vehículos, asegúralo para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de daños y lesiones

Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

Conservación y mantenimiento

⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de lesiones

El equipo puede arrancar inesperadamente. Asegúrese de desconectar el conector de red del enchufe antes de realizar trabajos en el equipo.

1. Lave los cepillos de esponja sucios a un máximo de 60 °C.
2. Limpie la carcasa del equipo con un paño húmedo y séquela a continuación.
3. Compruebe si el cable de red presenta daños.

Ayuda en caso de fallos

⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de lesiones

El equipo puede arrancar inesperadamente. Asegúrese de desconectar el conector de red del enchufe antes de realizar trabajos en el equipo.

En caso de fallos que no puedan solucionarse utilizando la siguiente información, póngase en contacto con el servicio de postventa.

Resultados de limpieza insuficientes

- Cambie el cepillo de esponja sucio y lávelo a un máximo de 60 °C.
- Sustituya el cepillo/cepillo de esponja desgastado.
- Compruebe que el detergente utilizado es apropiado para la aplicación.
- Compruebe que el cepillo/cepillo de esponja utilizado sea apropiado para la aplicación.

El dispositivo vibra mucho

- Compruebe que el cepillo/cepillo de esponja esté centrado en el plato impulsor.
- Compruebe la fijación del cepillo/cepillo de esponja.

El cepillo de esponja no gira

- Compruebe si el plato impulsor del cepillo de esponja está bloqueado por objetos extraños. Retire los cuerpos extraños cuando sea necesario.
- Conecte el conector de red a un enchufe.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanciamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de Kärcher en "Downloads".

Datos técnicos

		BD 171 5 C
Datos de potencia del equipo		
Tensión	V	220-240
Fase	~	1
Frecuencia	Hz	50-60
Potencia conectada	W	150
Tipo de protección		IPX4
Cepillo de esponja		
Diámetro del cepillo de esponja	mm	160/ 200
Velocidad del cepillo de esponja	1/min	0...450
Condiciones ambientales		
Rango de temperaturas admisibles	°C	+5...+4 0
Peso y dimensiones		
Longitud	mm	330
Anchura	mm	140
Altura	mm	300
Peso sin accesorios	kg	5,4
Valores calculados conforme a EN 60335-2-72		
Nivel de vibraciones total	m/s ²	<2,5
Inseguridad K	dB(A)	0,2

Nivel de presión acústica L_{pA}	dB(A)	68,6
Inseguridad K_{pA}	dB(A)	1
Intensidad acústica $L_{WA} +$	dB(A)	77,2
Incertidumbre K_{WA}		

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Limpiador de suelos

Tipo: 1.737-xxx

Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Normas nacionales aplicadas

-

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification



Responsable de documentación:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/09/2022

Índice

Indicações gerais	26
Utilização prevista	26
Avisos de segurança	27
Proteção do meio ambiente	27
Acessórios e peças sobressalentes...	27
Volume do fornecimento	27
Elementos de comando	27
Colocação em funcionamento.....	27
Operação	28
Desactivação.....	29
Transporte	29
Armazenamento.....	29
Conservação e manutenção	29
Ajuda em caso de avarias.....	29
Garantia	30
Dados técnicos.....	30
Declaração de conformidade UE	30

Indicações gerais

  Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham. Proceda em conformidade. Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

Utilização prevista

Utilize este aparelho exclusivamente de acordo com as indicações constantes deste manual de instruções.

- Este aparelho é adequado para a utilização industrial, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias.
- O aparelho é adequado para a limpeza de superfícies rígidas e tapetes.
- O aparelho não é adequado para polir veículos.
- Equipe o aparelho apenas com acessórios e peças sobressalentes originais.
- Nunca use o aparelho em ambientes potencialmente explosivos.