

CAMBIO DE LA LÁMPARA


EL REEMPLAZO DE LÁMPARAS DEBE EFECTUARSE ÚNICAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO, DESPUÉS DE GARANTIZAR QUE LA UNIDAD SE DESCONECTA DEL SUMINISTRO DE RED.

NO ABRA LA UNIDAD CUANDO ESTÉ CONECTADA A LA RED

"Para garantizar la eficacia de EX Elite™ en la captura de insectos voladores, las lámparas UV deben reemplazarse anualmente. Después de doce meses el recubrimiento de fósforo que emite la longitud de onda correcta de la luz ultravioleta ha disminuido ostensiblemente y la salida de UV se ha reducido sustancialmente.

Para reemplazar las lámparas UV:

1. Asegúrese de que el producto esté desconectado de la fuente de alimentación.
2. Permita que EX Elite™ y las lámparas internas se enfríen durante 30 minutos antes de realizar el servicio.
3. Retire las placas adhesivas
4. Si corresponde, retire cualquier dispositivo antimanipulación, utilizado para retener la unidad de luz en su lugar (Por ejemplo: tuerca y perno, candado, etc.).
5. Retire la unidad de iluminación del soporte de pared, levantándola y luego colóquela en una superficie horizontal estable.
6. Retire la tapa del extremo de la unidad de luz desenroscándola en sentido antihorario. [Ver imagen A]
7. Desconecte los conectores internos de alimentación y tierra. [Ver imagen B y C]
8. Deslice el chasis de la lámpara fuera de la unidad de iluminación. [Ver imagen D]
9. Gire las lámparas 90°, liberándolas de los portalámparas. [Ver imagen E]
10. Montar lámparas de repuesto.
11. Deslice el chasis de la lámpara nuevamente dentro de la unidad de luz y vuelva a conectar la alimentación y los conectores de tierra
12. Aplique grasa mineral de grafito a la rosca de la tapa del extremo y atornillela en el sentido de las agujas del reloj, hasta que quede apretada a mano. [Ver imagen F]
13. Vuelva a colocar la unidad de iluminación en el soporte de pared y fije cualquier dispositivo antimanipulación (si corresponde).
14. Cambie las placas adhesivas como se describe en la sección de cambio de placas adhesivas de estas instrucciones.
15. Vuelva a conectar la fuente de alimentación.
16. Deseche las lámparas UV usadas siguiendo las regulaciones locales de RAEE.

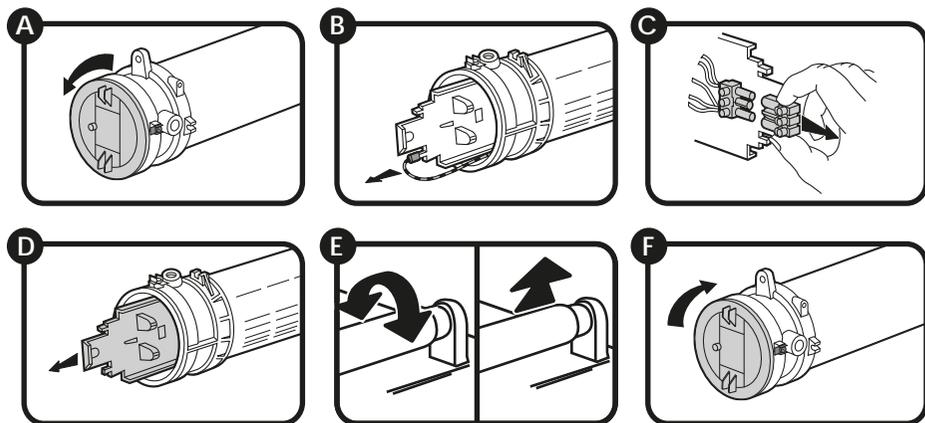**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS**

Unidad	EX Elite
Voltaje	230V - 50Hz / 110V - 60Hz
Dimensiones(mm)	835 x 602 x 216
Covertura	120 metros cuadrados
Peso	11,3 Kg
Potencia	36W
Tubos	2 x TPX18-24S
Placas Adhesivas	6139 (negras)

Número de RAEE WEE/GF0661QR

V10218

La información provista en estas instrucciones se modifica y actualiza periódicamente. Esto se debe a la constante actualización de nuestros productos. Como tal, no se pretende que deba confiar en él o que deba formar parte de un contrato. © 2018 Pelsis Ltd



Sterling House
Grimbald Crag Close
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 8PJ UK

T +44 (0)800 988 5359
F +44 (0)1423 863 497
W www.pelsis.com
W insect-o-cutor.co.uk
E info@pelsis.com

INSECT-O-CUTOR™



INSECT-O-CUTOR™

Código
EX21

Descripción
EX Elite 36W


Dimensiones (mm) HxWxD
835 x 603 x 216

Lámparas
2 x TPX18-24S

Placas adhesivas (x10)
6139 (Black)




- Manual de instrucciones

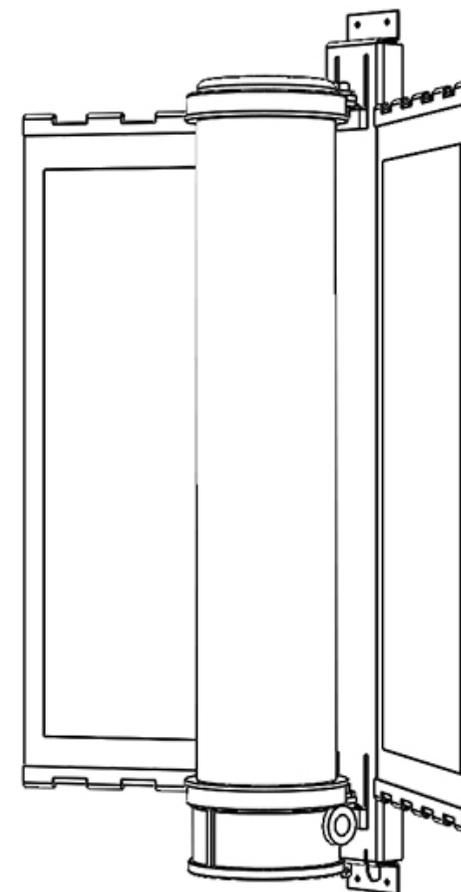

Instrucciones de montaje del soporte

Los componentes principales de **EX Elite™** son la unidad de luz ultravioleta, el soporte de pared de acero inoxidable (x1) y los soportes de para las placas adhesivas (x2).

Las piezas deben montarse usando el kit de fijación suministrado antes de instalar el soporte de pared de acero inoxidable. El embalaje en el que se suministra la unidad ha sido diseñado para ayudar en este montaje

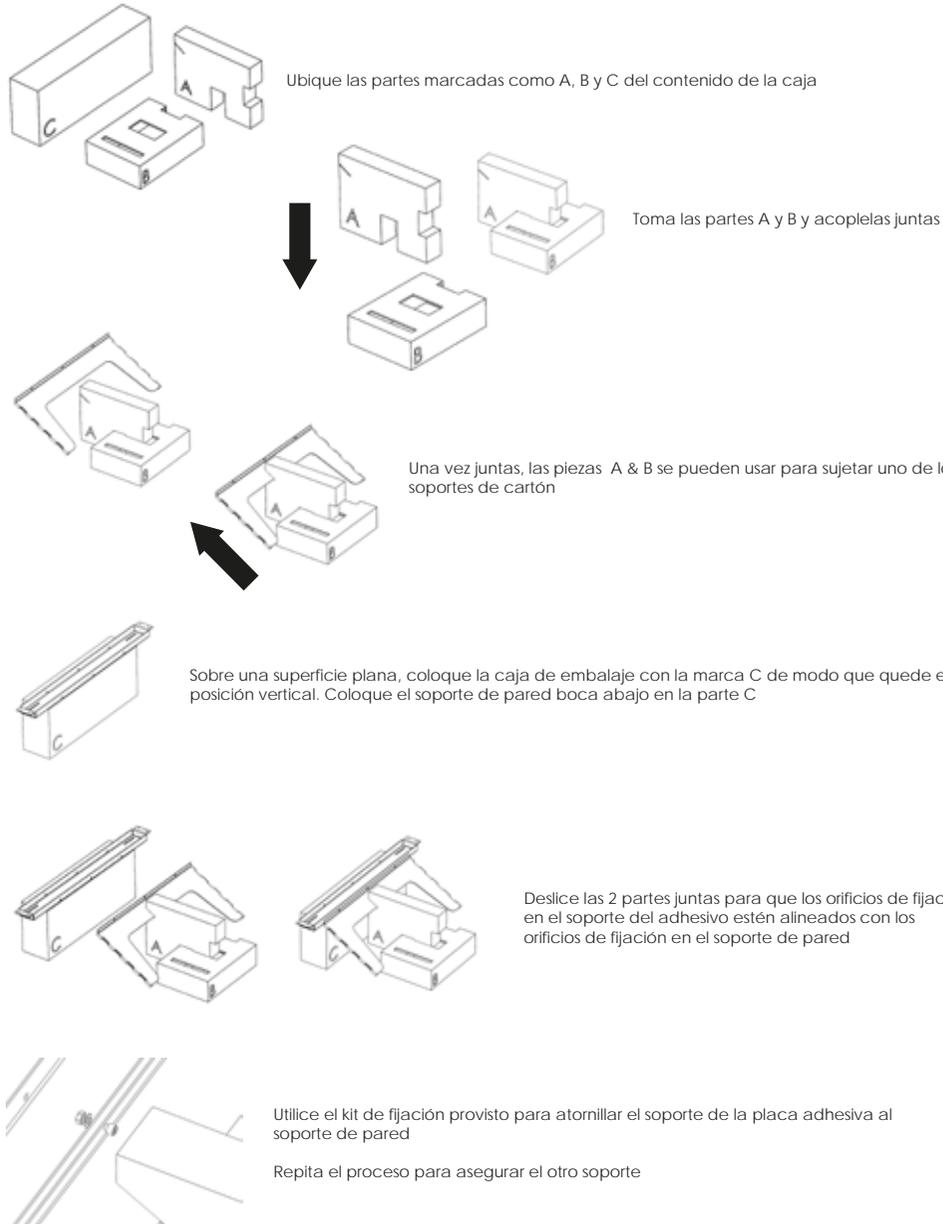

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

EX Elite™

Como parte de la marca Insect-O-Cutor® de productos para el control de insectos, **EX Elite™** es un insectocaptor profesional de placa adhesiva que utiliza lámparas UV de alta eficacia y está diseñado para su uso con un adhesivo Glupac®

Certificación ATEX

Certificado según la Directiva Europea 94/9 / CE 'Equipo, destinado a ser utilizado en atmósferas potencialmente explosivas', **EX Elite™** es un insectocaptor profesional, destinado a ser usado en atmósferas especiales Entornos con clasificación ATEX, y apropiados para su uso en las zonas 1 y 2/21 y 22.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x EX Elite™ insectocaptor
- Soporte de pared de acero inoxidable de 1 x 316 grados
- 2 Soportes para placas adhesivas de acero inoxidable grado x 316
- 2 x Placas adhesivas Glupac®
- 2 x lámparas UV inastillables (incluidas)
- 4 x Tornillos y tacos de pared
- 1 x kit de fijación en acero inoxidable

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA (CLASE 1)

PRODUCTOS DE CONTROL DE INSECTOS

EX Elite™ utiliza lámparas UV de alta potencia para atraer a los insectos voladores y retiene los insectos atrapados en placas adhesivas para su inspección o eliminación higiénica."

ADVERTENCIA

EX Elite™ tiene clasificación IP66 y está diseñado para su uso en aplicaciones apropiadas para esta clasificación de Protección de Ingreso."

EX Elite™ está diseñado para montaje en pared vertical solamente.

EX Elite™ no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

POSICIONAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL USO

ESTA UNIDAD ES PARA USO INTERIOR SOLAMENTE. NO ES ADECUADO PARA GRANJEROS, ESTABLOS Y UBICACIONES SIMILARES.

EX Elite™ idealmente se debe fijar a unos dos metros del suelo, preferiblemente en el lugar más oscuro dentro del área a proteger. ASEGÚRESE DE QUE EXISTE UN MÍNIMO DE 35 cm EN CUALQUIER LADO DE LA PARTE MÁS ANCHA DE EX Elite™ Y LA SUPERFICIE ADYACENTE, PARA PROPORCIONAR SUFICIENTE ESPACIO PARA INSERTAR LA PLACA ADHESIVA (**VEA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE**)

No coloque la unidad cerca de ventanas, claraboyas u otras fuentes de luz, o donde pueda estar oscurecida por equipos, puertas u otros obstáculos. Idealmente, **EX Elite™** debería ser visible

desde todo el área a ser protegida. **EX Elite™** idealmente debería estar en funcionamiento las 24 horas del día, asegurando que sus instalaciones estén libres de insectos voladores. Los insectos son los más atraídos por **EX Elite™** por la noche cuando no hay competencia de la luz del día u otras fuentes de luz.

Tenga en cuenta que esta unidad tiene un cable de alimentación tipo Y y, como tal, si está dañado, debe ser reemplazado por su agente de servicio o personal cualificado.

GARANTÍA

EX Elite™ tiene una garantía de 2 años y si se mantiene como se recomienda en estas instrucciones, debe continuar funcionando durante muchos años. * El uso de consumibles no aprobados puede invalidar la garantía. *

Asegúrese de que las placas Glupac® seleccionadas sean compatibles con su unidad, disponibles a través de su empresa de control de plagas o distribuidor

INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER EFECTUADA SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO.

EX Elite™ está diseñado para montaje en pared vertical solamente. Utilice los tornillos y enchufes de montaje en pared suministrados o las fijaciones correctas para materiales de montaje especializados, como placas de yeso.

1. Use los orificios de fijación en el soporte de montaje en pared para marcar los puntos de fijación de pared correctos.
 2. Fije los soportes del adhesivo a ambos lados del soporte de pared con las fijaciones suministradas. Las partes del embalaje (marcadas con A, B y C) se han diseñado para ayudar en este proceso: Ver instrucciones de montaje.
 3. Fije el soporte de pared y el conjunto de cartón adhesivo a la pared, asegurándose de que la flecha en la etiqueta de especificación apunte hacia arriba.
 4. Coloque la unidad de iluminación en el soporte de pared insertando las pestañas en las ranuras del soporte de pared y bajando la unidad de luz para bloquear en su lugar. Tenga en cuenta que las pestañas en la parte inferior del accesorio de luz deben sobresalir por la cara inferior del soporte de pared. Si es necesario, la unidad de luz puede bloquearse en su sitio utilizando el orificio en la pestaña inferior (las opciones de antimanipulación incluyen: tuerca y perno, candado o atadura de cables).
 5. **EX Elite™** debe estar conectado a una fuente de alimentación apropiada (como se indica en la etiqueta de especificación) por un electricista cualificado. Permita suficiente longitud de cable de manera que cuando la unidad se retire para su mantenimiento, pueda colocarse en una superficie horizontal adecuada.
 6. Coloque las placas adhesivas Glupac® en su lugar como se describe en la sección de reemplazo de la placa de este documento.
- * Asegúrese de utilizar placas adhesivas genuinas Glupac® junto con este producto.

LIMPIEZA

LA LIMPIEZA DEBE SER EFECTUADA SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO, DESPUÉS DE ASEGURARSE DE QUE LA UNIDAD ESTE DESCONECTADA DEL SUMINISTRO DE LA RED.

Se recomienda que la limpieza se realice con regularidad cuando se reemplazan las tablas adhesivas. Una vez que se retiran las tablas adhesivas, la unidad debe limpiarse completamente con un paño húmedo, eliminando cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la fuente de alimentación.

CAMBIO DE PLACAS ADHESIVAS

EL CAMBIO DE LAS PLACAS DEBE SER EFECTUADO SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO, DESPUÉS DE ASEGURARSE QUE LA UNIDAD ESTE DESCONECTADA DEL SUMINISTRO DE LA RED. Las placas adhesivas deben reemplazarse cada mes con placas adhesivas genuinas Glupac®. El uso de placas adhesivas no aprobados puede invalidar su garantía.

EX Elite™ se suministra con placas adhesivas negras. Para cambiar la placa adhesiva:

1. Retire la placa adhesiva Glupac® usada simplemente deslizando
2. Deslice lentamente la nueva placa adhesiva Glupac® en posición.
3. Retire el papel protector del nuevo adhesivo Glupac®.

Asegúrese de que las placas Glupac® seleccionadas sean compatibles con su unidad, disponibles a través de su empresa de control de plagas o distribuidor.