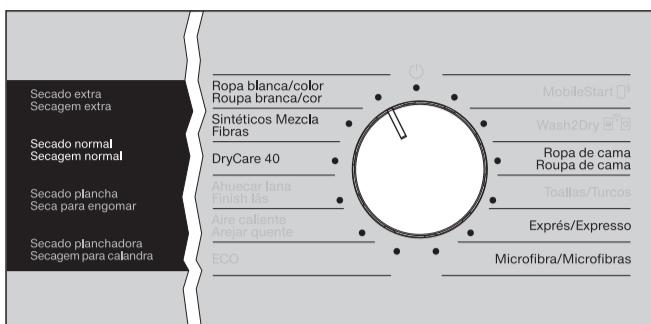



Funcionamiento del panel de mandos

Las teclas sensoras ① – ④ reaccionan a la pulsación con las yemas de los dedos. La selección es posible mientras la tecla sensora correspondiente permanezca iluminada.

Tecla sensora \diamond = Preselección de inicio (después, seleccionar el tiempo con < >).


Seleccionar el grado de secado

- Pulse la tecla sensora del grado de secado.
 - tecla sensora iluminada en color claro significa: actualmente sin seleccionar
 - tecla sensora iluminada de forma atenuada significa: selección posible

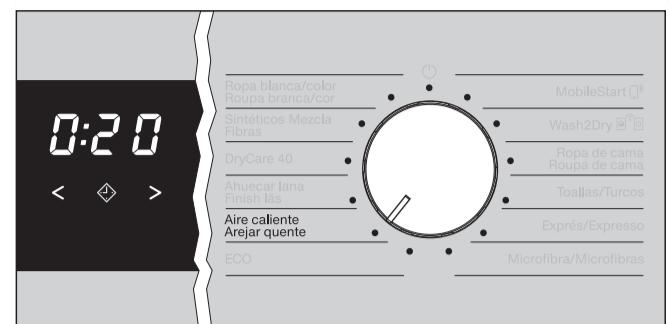Seleccionar tiempo

- Pulsar la tecla sensora o hasta que aparezca el tiempo deseado.

La selección tiene lugar en pasos de 0:20 minutos hasta 2:00 horas.

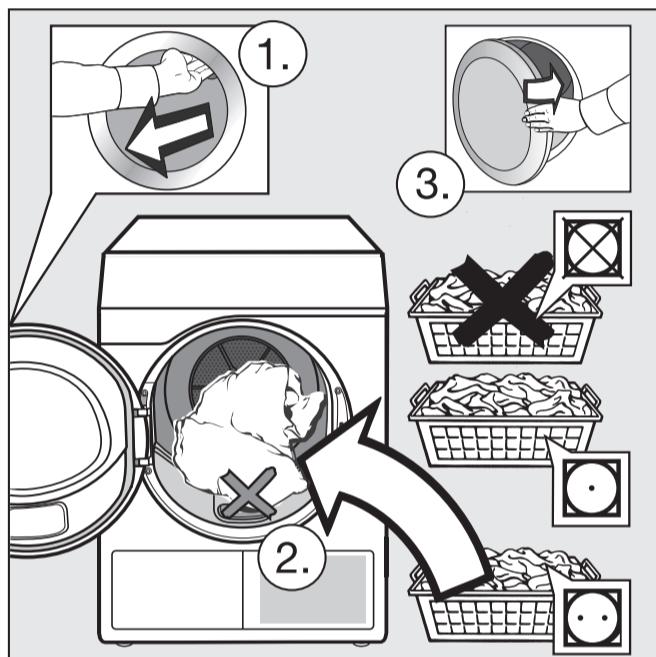
1 Clasificación e introducción de la ropa

= sin secado

= temperatura normal/alta

= seleccionar Delicado+ o DryCare 40

■ Introducir la ropa

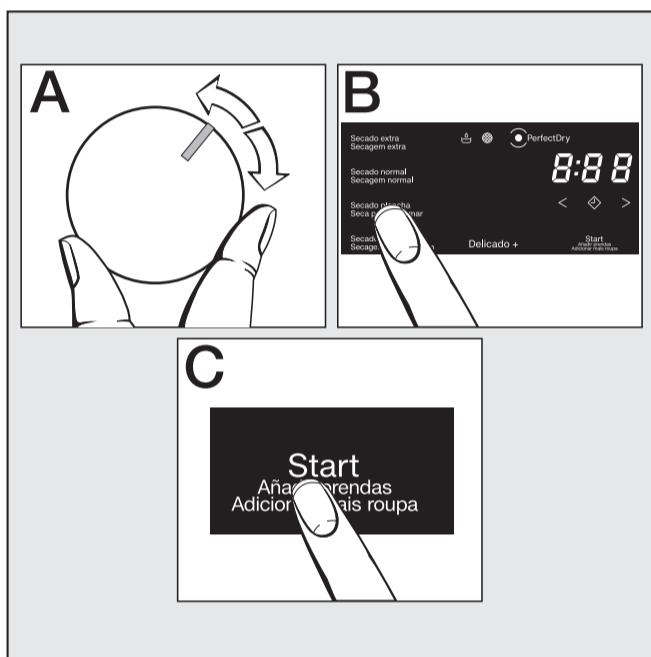2 Selección e inicio del programa

- Seleccionar un programa
- Seleccionar el grado de secado o el tiempo
- Pulse la tecla sensora Start/Añadir prendas

3 Extracción de la ropa


Al final del programa se muestra 0:00

■ Abrir la puerta


■ Extraer la ropa

Programas	kg	Textiles	
Ropa blanca/color Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	8	Chaquetas, ropa de trabajo, batas, delantales, ropa de bebé, camisetas, ropa interior, mantas, mantelería termorresistentes	+
Sintéticos/Mezcla de algodón Sec. normal, Sec. plancha	4	Ropa de trabajo, batas, jerséis, vestidos, pantalones, mantelerías, calcetines	✓
DryCare 40 Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	– Tejidos sin ningún porcentaje de lana que se puedan lavar a 40 °C y temperaturas superiores – Pantalones, anoraks o camisas de algodón, tejidos mixtos o sintéticos	●
Ahuecar lana	2	Jerséis, chaquetas de punto, leotardos, calcetines	–
Aire caliente	8	Chaquetas, almohadas, sacos de dormir, tejidos de varias capas, pesados manteles de algodón, piezas únicas	✓
ECO	8	Prendas de algodón con un grado de humedad normal, como para Ropa blanca/color	–
MobileStart	8	Después de la conexión a la red: selección de programas y manejo a través de la Miele App	–
Wash2Dry	8	Después de la conexión a la red: el programa se selecciona automáticamente en función de la selección de programa de la lavadora conectada en red	–
Ropa de cama Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	Ropa de cama, sábanas, rellenos de cojines	–
Toallas	8	Carga completa de toallas: paños, toallas de baño, toallas de sauna, albornoces, fanelas	–
Express Sec. extra, Sec. normal, Sec. plancha, Sec. planchadora	4	Tejidos resistentes como para el programa Ropa blanca/color	–
Microfibra Sec. extra, Sec. normal	8	Gamuzas y paños de limpieza de microfibra	–


(kg) peso máximo de la ropa seca en kg (+) Delicado+: ✓ seleccionable/● siempre activo/- no seleccionable

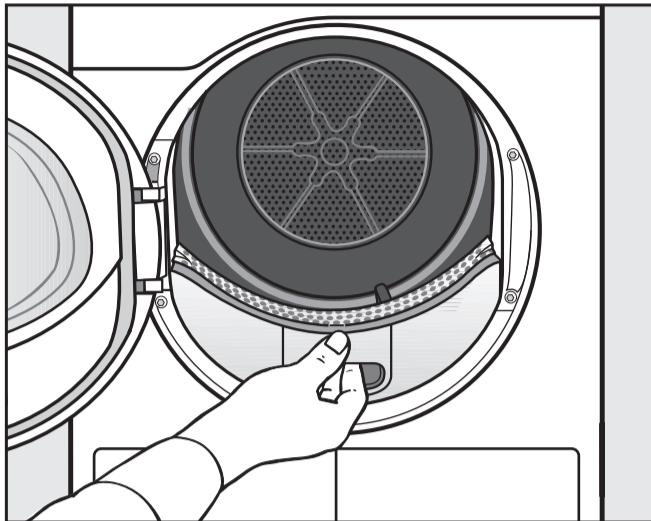Limpieza: después del secado, y cuando se ilumina el piloto de control ***Consejo: preparar los aspiradores**


- Extraer el filtro de pelusas

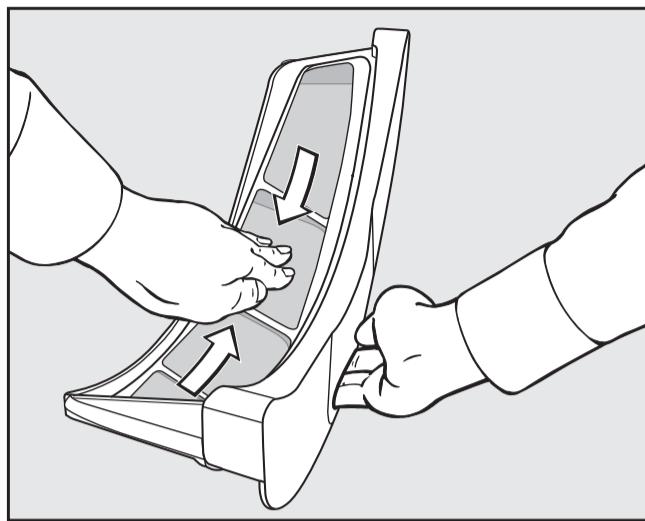


- Retirar o aspirar las pelusas
- En caso de mucha suciedad, ver las instrucciones de manejo

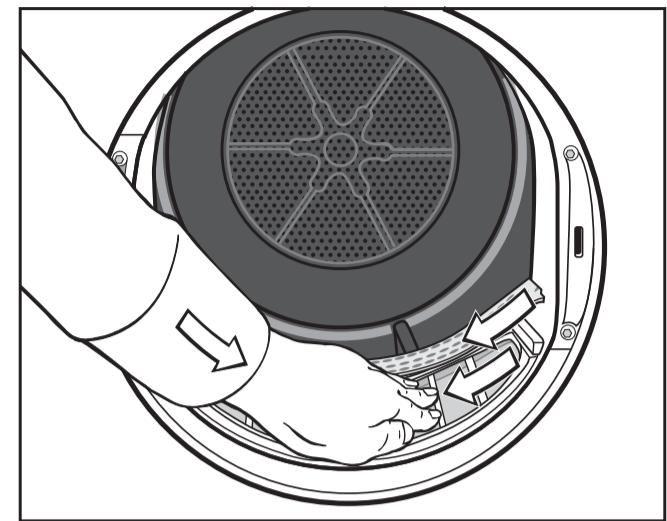


- Retirar o aspirar las pelusas
- En caso de mucha suciedad, ver las instrucciones de manejo

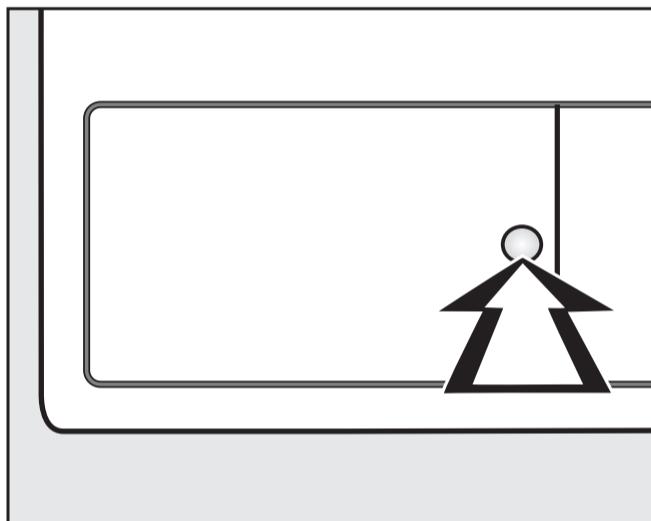Limpieza: 1 vez al día con funcionamiento continuo y cuando se ilumina el piloto de control *

- Abrir la tapa

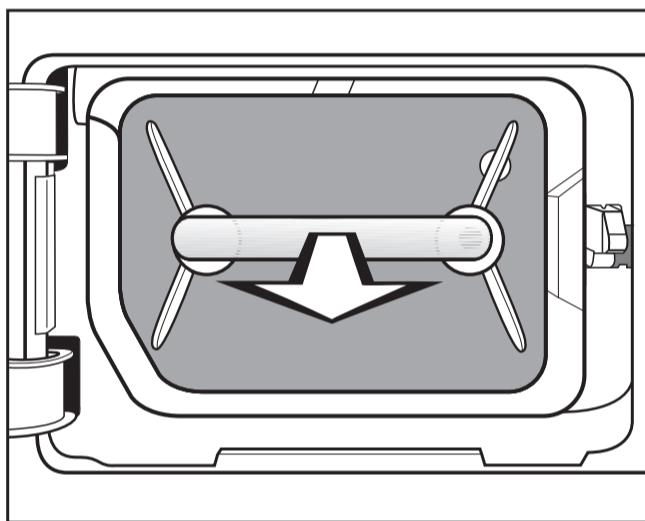

- Extraer el filtro de base por el mango

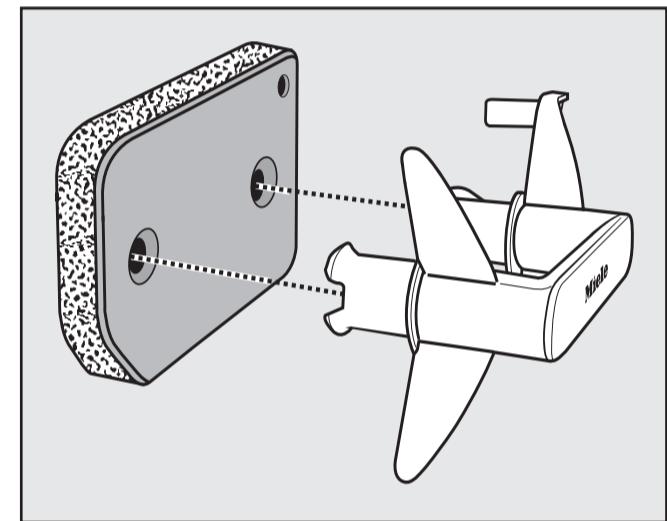

- Extraer el mango del filtro de la base
- Enjuagar el filtro de base, estrujarlo con cuidado
 - Comprobar regularmente si el filtro de base presenta signos de desgaste
- Colocar el mango
- Sustituir el filtro de base

*** Apagar el indicador luminoso :**

- Abrir y cerrar la puerta de la secadora, mientras la secadora está conectada.

