



⚠ Lea detenidamente las instrucciones de manejo y siga los consejos de mantenimiento y seguridad respecto.

1 Establecer operatividad

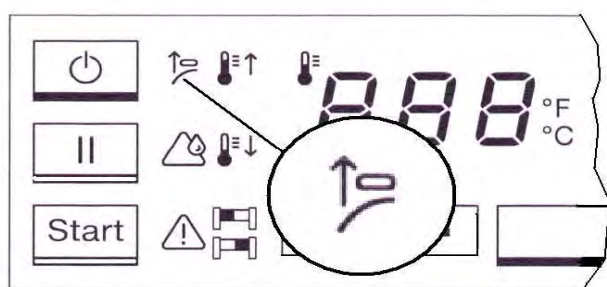


- Conecte la calandra con la tecla "Conexión/Desconexión".
- El símbolo "Listón protector de dedos" parpadea.
- Confirme ahora el listón protector de dedos levantándolo.

2 Planchado con calandra

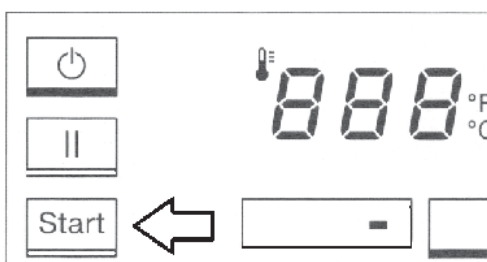

- La tecla "Start" empieza a parpadear en cuanto se ha alcanzado la temperatura mínima.
- Pulse la tecla parpadeante "Start" para poner la calandra en funcionamiento.

3 Seleccionar la temperatura

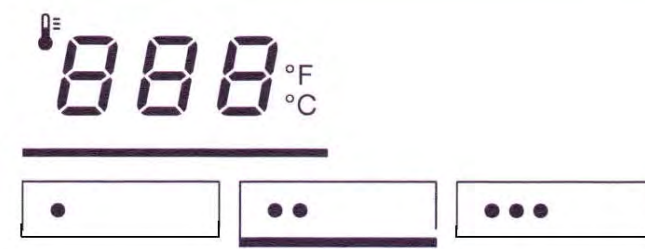

- Ajuste la temperatura de la teja en función del tipo de tejido de la prenda.

Tipo de tejido	Símbolo	Temperatura
Perlón / seda artificial	•	100 - 110 °C
Lana / seda	••	111 - 150 °C
Algodón / lino	•••	151 - 185 °C


4 Seleccionar la velocidad de la calandra



- Ajuste el número de revoluciones del rodillo.

Símbolo	Rango de revoluciones
-	Rango de revoluciones menor
--	Rango de revoluciones intermedio
---	Rango de revoluciones mayor

5 Introducción de prendas

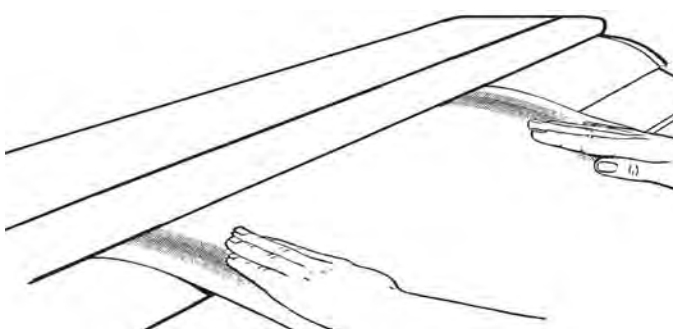

- Coloque la prenda de ropa paralela al rodillo al principio de la mesa de introducción de ropa.
- Estire la prenda.
- Deje que entre la prenda.

6 Pedal de accionamiento "FlexControl"




- Durante el proceso de planchado pulse con el pie el pedal de accionamiento "FlexControl" para cambiar la calandra al modo Vapor y aplicar vapor a la ropa.

Reanudar el proceso de planchado.

- Retire de nuevo el pie del pedal de accionamiento y continúe con el proceso de planchado.

Calandra con aparato recaudador

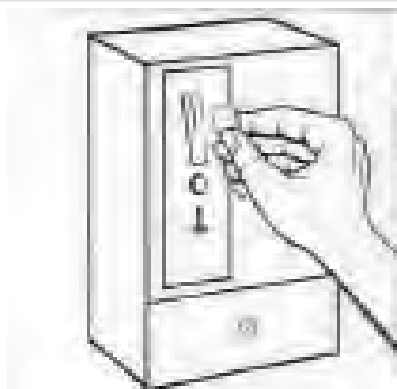

- Conecte la calandra con la tecla Conexión/Desconexión.
- El símbolo de indicación parpadea.
- Introduzca la moneda o la ficha.
- El símbolo de indicación se apaga.
- Seleccione el rango de temperatura correspondiente en función del tipo de ropa.
- Ajuste el número de revoluciones del rodillo deseadas.

Después de apagarse el piloto de control la calandra está lista para planchar y comienza a transcurrir el tiempo de planchado adquirido.

- Pulse la tecla "Start" para poner la calandra en funcionamiento.

La teja se desplaza una vez transcurrido el tiempo de planchado y el rodillo se detiene. La indicación parpadea. Se puede volver a adquirir tiempo de planchado en todo momento con posterioridad.

