


COMO PROGRAMAR SU COMBINACIÓN:



LA CAJA PARA LA CUSTODIA DE LLAVES KEYBOX, NO TIENE NINGUNA COMBINACIÓN DE FABRICA, POR LO QUE SE PUEDE ABRIR, SIMPLEMENTE DESPLAZANDO EL PESTILLO (B)

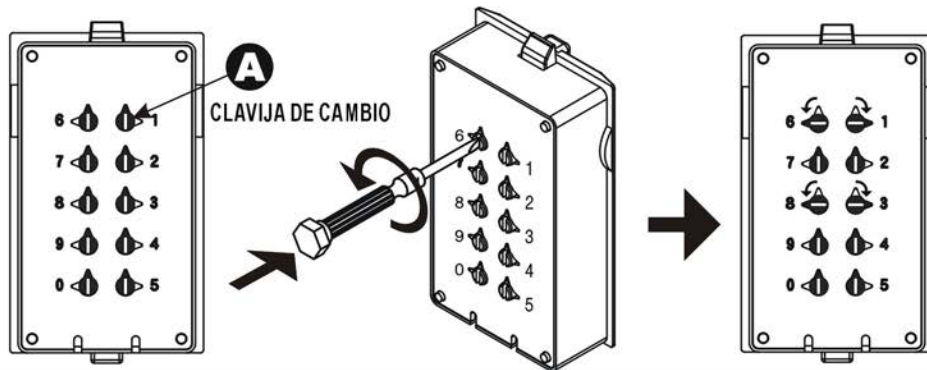

Puede programar una combinación de uno a diez números.


1. Elegir los número de su combinación.

2. Insertar un destornillador en la ranura de código de su elección botón (marca A en el dibujo), y girar el destornillador de manera que la punta de flecha apunte al número que quiera programar y repita esta operación para el resto de los números de su combinación. Ahora el está listo para usar.

Por favor tenga en cuenta que el código se puede introducir en cualquier orden: 1-3-6-8, 1-6-8-3 etc.

Por ejemplo, el código que se ha fijado en la hoja de instrucciones es: 1-3-6-8

COMO ABRIR:

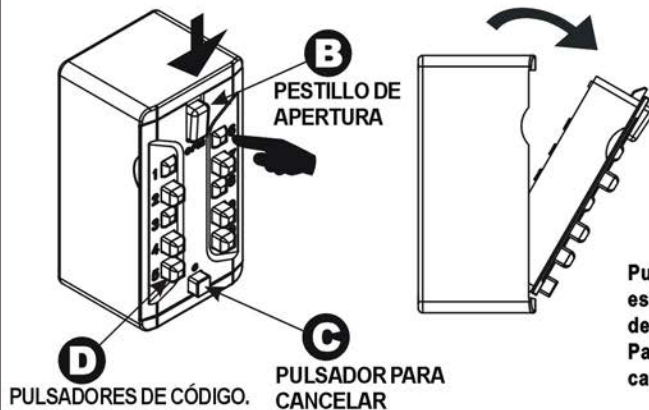

Pulse los botones de código (D), que usted haya establecido para su código y, a continuación, deslice el pestillo (B). La caja KEYBOX está abierta. Para cerrar, coloque la tapa y pulse el pulsador para cancelar (C).

