

Forzaspira®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com

FORZASPIRA SR25.9_PLUS










FORZASPIRA SR18.5



SPAZZOLINO ASPIRAPOLVERE PORTATILE
PORTABLE VACUUM BRUSH
PETITE BROUSSE D'ASPIRATEUR PORTABLE
CEPILLO ASPIRADOR PORTÁTIL
BÜRSTE FÜR TRAGBAREN STAUBSAUGER
ESCOVINHA ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL



ALIMENTATORE
POWER SUPPLY
CHARGEUR
ALIMENTADOR
NETZTEIL
ALIMENTADOR

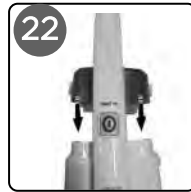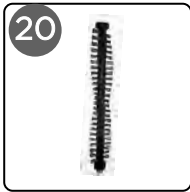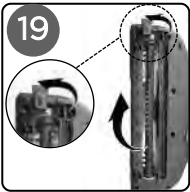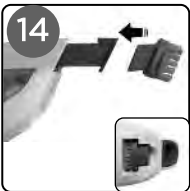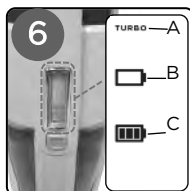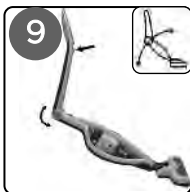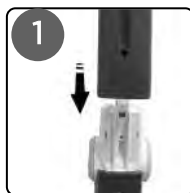

OPTIONAL

PAEU0325



BATTERIA 18.5V
18.5V BATTERY
BATTERIE 18,5 V
BATERIA 18.5V
18.5-V-AKKU
BATERIA 18.5V

PAEU0326



BATTERIA 25.9V
25.9V BATTERY
BATTERIE 25,9 V
BATERIA 25.9V
25.9-V-AKKU
BATERIA 25.9V

PAEU0327



CARICABATTERIA 18.5V
18.5V BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE 18,5 V
CARGADOR DE BATERIA 18.5V
LADEGERÄT FÜR 18.5-V-AKKU
CARREGADOR DE BATERIA 18.5V

PAEU0328



CARICABATTERIA 25.9V
25.9V BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE BATTERIE 25,9 V
CARGADOR DE BATERIA 18.5V
LADEGERÄT FÜR 25.9-V-AKKU
CARREGADOR DE BATERIA 25.9V

PAEU0329



GRUPPO FILTRO
FILTER UNIT
GROUPE FILTRE
GRUPO FILTRO
FILTERGRUPPE
GRUPO FILTRO

PAEU0330



SPAZZOLINO ASPIRABRICIOLE + INSERTO SPAZZOLA ROTANTE
HAND VACUUM BRUSH + ROTARY BRUSH INSERT
PETITE BROsse POUR MIETTES + INSERT BROsse ROTATIVE
CEPILLO ASPIRADOR DE MIGAS + ACCESORIO CEPILLO GIRATORIO
KLEINE BÜRSTE FÜR KRÜMEL + DREHBÜRSTENAUFsatz
ESCOVINHA ASPIRADOR DE MIGALHAS + ACESSÓRIO ESCOVA ROTATIVA

Gli accessori optional sono disponibili all'acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assistenza autorizzati e sul sito www.polti.com.

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at www.polti.com.

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site www.polti.fr.

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizada o en la página web www.polti.com.

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften, bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf www.poltide.de erhältlich.

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site www.polti.com.

BIENVENIDO AL MUNDO DE FORZASPIRA

LA FAMILIA DE ASPIRADORAS POLTI

SR es la gama de escobas recargables sin cable, disponible en dos modelos, de 25,9V y 18,5V. Livianas, manejables, sin bolsa. La fuerza de la sencillez



ACCESORIOS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Visitando nuestra página web www.polti.com y en las mejores tiendas de electrodomésticos encontrará una amplia gama de accesorios para potenciar las prestaciones y la practicidad de uso de su aparato y facilitar aún más la limpieza del hogar.

Para verificar la compatibilidad con su aparato, busque el código PAEUXXXX / al lado de cada accesorio en la página 3.

Si el código del accesorio que desea comprar no aparece en este manual, le invitamos a contactar con nuestro Servicio Clientes para más información.



REGISTRE SU PRODUCTO

Conéctese a la página web www.polti.com o llame al Servicio de Atención al Cliente Polti y registre su producto.

Podrá recibir consejos para el uso de los productos y actualizaciones sobre las novedades, y podrá encontrar todos los accesorios que hacen a los productos Polti aún más indispensables para el cuidado del hogar.

Para registrar su producto, además de sus datos personales, deberá introducir el número de serie (SN) que aparece indicado en la etiqueta plateada situada en la caja y en la base del producto. Para ahorrar tiempo y tener siempre a mano el número de serie, escríbalo en el espacio presente en el reverso de la portada de este manual.



CANAL OFICIAL YOUTUBE

¿Quiere saber más? Visite nuestro canal oficial: www.youtube.com/poltispa.

Le mostraremos la eficacia de la fuerza natural y ecológica del vapor para la limpieza y el planchado.

¡Suscrbase al canal para estar siempre actualizado acerca de nuestros vídeos!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS IMPORTANTES



ATENCIÓN: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE MANUAL Y EN EL APARATO.

Polti S.p.A. rechaza toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de este aparato no conforme.

El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones.

Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.

- No realizar nunca operaciones de desmontaje y mantenimiento excepto las que se incluyen en las presentes advertencias. En caso de avería o mal funcionamiento, no realizar operaciones de reparación de manera autónoma. En caso de fuerte golpe, caída, daños y caída en el agua, el aparato podría dejar de ser seguro. Si se realizan operaciones incorrectas y no permitidas se corre el peligro de sufrir accidentes. Contactar siempre con los Centros de Asistencia Técnica autorizados.
- Este aparato no debe utilizarse si se ha caído, si hay signos de daños visibles o si se ha sumergido en agua: retire la batería inmediatamente y lleve el producto a un Centro de Asistencia Técnica autorizado.
- Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si reciben previamente instrucciones sobre el uso seguro del producto e información. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizada por niños sin la supervisión de un adulto.

- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Mantener todos los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete. Mantener la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico interno.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente en caso de que el aparato no esté en funcionamiento y antes de cualquier operación de preparación, mantenimiento y limpieza.

Para reducir el riesgo de accidentes como incendios, electrocución, lesiones y quemaduras durante el uso y durante las operaciones de preparación, mantenimiento y conservación, respetar siempre las medidas de precaución fundamentales enumeradas en el presente manual.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - ELECTROCUCIÓN

- La instalación de tierra y el interruptor diferencial de alta sensibilidad “Salvavidas”, dotado de protección magnetotérmica de la instalación doméstica son garantía de seguridad en el uso de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, por su seguridad compruebe que la instalación eléctrica a la que está conectado el cargador esté realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- El cargador de batería sirve para cargar las baterías presentes en el interior del aparato. No utilizar el aparato con el cargador de batería conectado.
- No conectar el cargador a la red eléctrica si la tensión (voltaje) no se corresponde con la del circuito eléctrico doméstico en uso.
- No sobrecargar tomas de corriente con enchufes dobles y/o reductores. Conectar exclusivamente el cargador de batería a tomas de corriente individuales compatibles con el enchufe en dotación.

- Los alargadores eléctricos no debidamente dimensionados y no conformes con las leyes vigentes pueden ser causa de sobrecalentamiento con posibles consecuencias de cortocircuito, incendio, interrupción de energía y daños en la instalación. Utilizar exclusivamente alargadores certificados y dimensionados debidamente que soporten al menos 10A.
- Para desconectar el cargador de la toma de corriente, no tirar nunca del cable de alimentación, sino extraerlo empuñando el enchufe para evitar daños en la toma y el cable.
- No tirar o zarandear el cable del cargador de batería ni someterlo a tensiones (torsiones, aplastamientos, tirones). Mantener el cable del cargador de batería lejos de superficies y partes calientes y/o afiladas. Evitar que el cable del cargador de batería sea aplastado por puertas y tapas. No tensar el cable del cargador de batería sobre esquinas tirando de él. Evitar pisar el cable del cargador de batería. No pasar por encima del cable del cargador de batería. No enrollar el cable del cargador de batería alrededor del aparato sobre todo cuando el aparato está caliente. Si el aparato permanece encima del cable del cargador de batería, podría producirse una situación de peligro.
- Si el cargador de batería y el cable del cargador de batería están dañados, para evitar peligros es necesario que los sustituya el fabricante, el servicio de asistencia técnica o una persona con cualificación similar.
- No utilizar el cargador con los pies descalzos y/o con el cuerpo o los pies mojados.
- No instalar, cargar ni utilizar el aparato en el exterior o cerca de recipientes llenos de agua como por ejemplo lavabos, bañeras y piscinas.
- No sumergir el cargador y el enchufe en agua u otros líquidos.
- No introducir objetos en el aparato ni en los contactos de la batería.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO - LESIONES/QUEMADURAS

- El producto no debe utilizarse en lugares donde haya peligro de explosiones y sustancias tóxicas.
- No aspirar sustancias líquidas ni suciedad húmeda.
- No aspirar sustancias tóxicas, ácidos, solventes, detergentes o sustancias corrosivas. El tratamiento y la eliminación de sustancias peligrosas debe realizarse según las indicaciones de los fabricantes de estas sustancias.
- No aspirar polvos o líquidos explosivos, hidrocarburos u objetos en llamas o incandescentes.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de la boquilla de succión y/o de cualquier parte móvil o giratoria.
- No realizar operaciones de aspiración en personas y/o animales.
- Utilizar el asa correspondiente para el transporte. No tirar del cable del cargador de batería. No utilizar el cable del cargador de batería como asa. No levantar el aparato por el cable del cargador de batería.
- No colocar el producto cerca de fuentes de calor como chimeneas, estufas u hornos.
- No obstruir las aperturas y las rejillas situadas en el producto.
- Apagar el aparato antes de conectar el cepillo motorizado.
- No exponer el aparato, el cargador de batería y la batería a temperaturas ambientales inferiores a 0°C o superiores a 40°C.

USO BATERÍA/CARGA BATERÍA

- El aparato sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
- Durante la carga, el aparato sólo se debe suministrar con un voltaje muy bajo de seguridad correspondiente a la indicación del aparato.
- Antes de conectar el cargador de batería, asegurarse de que la tensión de red corresponda con la indicada en los datos de la placa.

- Desconectar la batería y el cargador de batería cuando no se utiliza por largos períodos y antes de intervenciones de mantenimiento y asistencia.
- El cargador de batería sirve para cargar las baterías presentes en el interior del aparato. No utilizar el aparato con el cargador de batería conectado.
- No usar baterías rotas.
- La batería utilizada en este aparato no debe ser sustituida por el usuario, sino por el centro de reparación autorizado de Polti.
- La sustitución de la batería o del cargador con un tipo diferente del original puede anular las protecciones integradas en el aparato.
- No calentar/exponer al sol ni quemar las baterías: podrían estallar.
- La trituración mecánica o rotura intencional de la batería puede provocar una explosión.
- No someter la batería a una presión del aire extremadamente baja (vacío).
- No poner las baterías en el horno de microondas ni colocar el producto cerca de campos electromagnéticos como la placa de inducción.
- Quitar las baterías antes de eliminar el aparato (ver el apartado “Eliminación de la batería”).
- El aparato se debe desconectar de la red eléctrica antes de quitar las baterías.
- La batería debe ser desechada de forma segura y cumpliendo con todos los requisitos de la Directiva Europea 2012/19 / UE relativa a la vida útil final de las instalaciones eléctricas y electrónicas (Directiva WEEE).

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado al uso doméstico interno como aspiradora de material seco según las descripciones e instrucciones que figuran en este manual. Se ruega leer atentamente estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas; en caso de pérdida del presente manual de instrucciones, se puede consultar y/o descargar de la página web www.polti.com.

Aspirar exclusivamente suciedad doméstica. No aspirar líquidos.

No utilizar en detritos y yeso, cemento y residuos de obras y de trabajos de albañilería.

No utilizar en tierra y arena/tierra de jardines, etc.

No utilizar con cenizas, hollín y residuos de combustión (chimeneas, barbacoas, etc.).

No utilizar con polvo del tóner y tinta de impresoras, faxes y fotocopiadoras.

No aspirar objetos apuntados, cortantes y rígidos.

El aparato funciona de manera correcta sólo con el cubo introducido y equipado con todas sus partes.

El uso conforme del producto es exclusivamente el que aparece en el presente manual de instrucciones. Todo uso diferente puede dañar el aparato e invalidar la garantía.

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones estéticas, técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

A LOS USUARIOS

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE en materia de aparatos eléctricos y electrónicos, no elimine el aparato junto con los residuos domésticos. Entréguelo a un centro de recogida diferenciada oficial. Este aparato cumple la Directiva 2011/65/UE.



El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato a desechar en los centros de recogida separada de residuos eléctricos y electrónicos, o bien, según lo establecido por la normativa del país, entregar el aparato desechado a los distribuidores al efectuar la compra de un aparato nuevo equivalente. El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su eliminación de una forma

respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está formado el producto. La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Las baterías en dotación contienen sustancias potencialmente nocivas para el medio ambiente.

Antes de eliminar el aparato, quitar las baterías, que no se deberán tirar entre los residuos domésticos, sino entregar a un centro de recogida oficial.

Las baterías Li-ion pueden explotar si se exponen a temperaturas altas o se arrojan al fuego.

Antes de eliminar la batería, asegurarse de que esté descargada, dejando en funcionamiento el aparato hasta que se apague.

Para sacar la batería, pulsar las dos teclas laterales de la batería y tirar hacia arriba (21).

IMPORTANTE


Forzaspira SR es una práctica aspiradora que puede utilizarse como escoba eléctrica o como aspiradora portátil sin cable, para garantizar la máxima libertad de movimiento. Es liviana y manejable y llega a todos los rincones gracias a la empuñadura plegable.

1. PREPARACIÓN DEL APARATO

Quitar el aparato del embalaje, comprobando el contenido y la integridad del producto.

1.1 ENSAMBLAJE DEL APARATO

- Montar la empuñadura sobre el cuerpo central (1) y fijarla con el tornillo en dotación (2).
- Enganchar el cepillo (3). Para sacar el cepillo, pulsar la tecla de bloqueo (4).
- Presionar el pulsador de desbloqueo del

aspirador portátil  para poder separarlo de la empuñadura (11).

- Introducir la batería en el aspirador portátil (22).

- Ensamblar el aspirador portátil a la empuñadura.

1.2 CARGA DEL APARATO




Antes de utilizar el producto por primera vez es necesario cargar la batería.

- Asegurarse de que el interruptor esté apa-

gado y conectar el conector del cargador a la toma del aparato (5).

- Conectar el enchufe del cargador a una toma de corriente fácilmente accesible.

Es normal que el alimentador se caliente durante la recarga.

- Comienza a parpadear el piloto  (B). Cuando ambos pilotos estén encendidos ( C  B), la batería estará cargada (6).

La recarga de la batería lleva aproximadamente 5 horas si la batería está totalmente descargada.

- Antes de desconectar el cargador de la toma de corriente, desconectar el conector del aparato.

DURACIÓN DE LA BATERÍA


La duración de la batería depende del uso. A continuación se indica la duración según el uso:

ESCOBA ELÉCTRICA

FUNCIÓN	SR 25.9_PLUS	SR 18.5
FLOOR	hasta 56 min	hasta 45 min
CARPET	hasta 40 min	hasta 30 min
TURBO	hasta 20 min	hasta 20 min

ASPIRADORA PORTÁTIL

SR25.9_PLUS	hasta 20 min
SR18.5	hasta 20 min

Si el piloto  (B) parpadea, apagar el aparato y ponerlo en carga (ver parágrafo 1.2).

ATENCIÓN: Después del uso del aparato, esperar hasta que la batería esté fría antes de recargarla.

2. USO ESCOBA ELÉCTRICA

2.1 Asegurarse de que se haya llevado a cabo el Capítulo 1.


2.2 Para encender el aparato, desplazar el cursor a la posición Floor o Carpet según el tipo de superficie a limpiar (7).

Floor: todo tipo de pavimento (cerámica, parqué, barro).


Carpet: alfombras y moquetas.

Con la función Carpet se activa el cepillo giratorio. El cilindro con cerdas comienza a girar para ejercer una mejor acción aspirante sobre las superficies.

2.3 Para una mayor potencia aspirante es posible activar la función **Turbo** pulsando la te-

cla **Turbo**  (8). El piloto A (6) se enciende. Para desactivarla es suficiente volver a pulsar

Turbo  (8); el piloto A (6) se apaga.


2.4 Pulsando la tecla  de la empuñadura es posible inclinar la escoba para limpiar debajo de los muebles y las camas sin tener que agacharse (9).

2.5 Para apagar el aparato, poner el cursor en OFF.

2.6 Sólo en el **modelo SR 25.9_Plus**, el cepillo está dotado de luces de led que se activan al encendido (10): una ayuda ideal para ver mejor la suciedad sobre las superficies.

3. USO DE LA ASPIRADORA PORTÁTIL

3.1 Asegurarse de haber seguido el Capítulo 1.

3.2 Pulsar la tecla de desenganche  de la aspiradora portátil para sacarla de la empuñadura (11).

3.3 Para encender, pulsar la tecla ON/OFF (12).

3.4 Para limpiar los puntos más difíciles, desplazar la lanza de aspiración hacia delante (13). Es posible aplicar a la lanza de aspiración el cepillo pequeño situado debajo de la aspiradora portátil (14).

3.5 Para apagar el aparato, pulsar de nuevo la tecla ON/OFF (12).

La aspiración no es regulable.

4. VACIADO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE POLVO

ATENCIÓN: No superar nunca el nivel "FULL" indicado en el depósito de recogida de polvo; de lo contrario, se obstruirán los filtros y se reducirá la potencia de aspiración del aparato.

ATENCIÓN: Para vaciar el depósito de recogida de polvo, es necesario sacar el aparato de la empuñadura.

4.1 Cuando el depósito de recogida de polvo esté lleno, apagar el aparato.

4.2 Pulsar la tecla PUSH (15) para abrir el depósito y hacer salir la suciedad recogida (15).

ATENCIÓN: Como al accionar la tecla PUSH se abre la base inferior del depósito, es necesario realizar esta operación sobre un cubo de basura.

4.3 Cerrar la puerta del depósito de recogida de polvo.

Realizar la limpieza después de cada uso.

5. MANTENIMIENTO GENERAL

Asegurarse de que el aparato esté apagado y desconectado de la red eléctrica.

Para la limpieza exterior del aparato, utilizar exclusivamente un paño húmedo con agua del grifo.

No utilizar detergentes de ningún tipo.

Conservar el aparato en un lugar fresco y seco, evitando el frío y el calor extremos, para que la batería no pierda su prestación.

5.1 LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Para la limpieza de los filtros:

- Vaciar el depósito de recogida de polvo como se describe en el capítulo 4.

- Pulsar la tecla de desenganche del depósito de recogida de polvo (16).

- Extraer el grupo filtro (17).

- Separar la red de protección del filtro (18).

- Enjuagar todos los componentes bajo el agua corriente y dejarlos secar de manera natural lejos de fuentes de calor durante al menos 24 horas.

- Montar todo siguiendo la secuencia inversa al desmontaje.

ATENCIÓN: Comprobar que todos los componentes del depósito de recogida de polvo estén secos antes de montarlos.

ATENCIÓN: Durante el procedimiento de limpieza, comprobar el estado de los filtros. Realizar la sustitución de los filtros cuando estén visiblemente dañados.

ATENCIÓN: No limpiar el filtro con el cepillo, ya que el cepillo podría dañarlo y reducir su capacidad de filtración. No utilizar detergente, no frotar el filtro y no lavarlo en el lavavajillas.

Se recomienda sustituir el filtro cada 6 meses. Los filtros se venden en tiendas de electrodomésticos, en centros de asistencia técnica autorizados Polti y en www.polti.com.

5.2 LIMPIEZA DEL CEPILLO

Para la limpieza del cepillo:

- Separar el cepillo del cuerpo de aspiración pulsando la tecla de desenganche (4).

- Invertir el cepillo y levantar el gancho de bloqueo del cilindro (19).

- Extraer el cilindro con cerdas (19).

- Limpiar el cilindro con cerdas (20).

- Montar todo y cerrar el cepillo siguiendo la secuencia inversa a la descrita anteriormente.

6. CONSERVACIÓN

6.1 Asegurarse de que el aparato esté apagado y no en carga.

6.2 Vaciar el depósito de recogida de polvo.

6.3 Guardar el aparato en posición vertical.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SUGERENCIAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende.	Batería descargada. Aparato apagado.	Cargar el aparato. Encender el aparato.
El cepillo no funciona	El cepillo no está bien conectado. Hay algo que obstruye la rotación de las cerdas del cepillo.	Comprobar y conectar correctamente el cepillo. Limpiar el interior del cepillo como se indica en el apartado de mantenimiento.
Durante la aspiración, la potencia es reducida.	Depósito de recogida de polvo lleno.	Vaciar el depósito de recogida de polvo.
Cargador caliente durante la recarga de la batería.	Es un fenómeno normal durante la recarga de la batería.	-----
En caso de que los problemas detectados persistan, acudir a un Centro de Asistencia Autorizado Polti (www.polti.com para la lista actualizada) o al Servicio de Atención al Cliente.		

GARANTÍA

Este aparato está destinado a un uso exclusivamente doméstico. Tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra por defectos de conformidad presentes en el momento de la entrega de los bienes; la fecha de compra debe ser comprobada con un documento válido a efectos fiscales emitido por el vendedor.

En caso de reparación, el aparato deberá ir acompañado del comprobante fiscal de compra.

La presente garantía no afecta a los derechos del consumidor derivados de la Directiva Europea 99/44/CE sobre algunos aspectos de la venta y de las garantías sobre los bienes de consumo, derechos que el consumidor deberá hacer valer ante el propio vendedor.

La presente garantía es válida en los países que acatan la Directiva Europea 99/44/CE. En los otros países resultan válidas las normativas locales en materia de garantía.

LA GARANTÍA CUBRE

Durante el periodo de garantía, Polti garantiza la reparación gratuita de los productos que presenten un defecto de fabricación o un vicio de origen sin ningún gasto para el cliente en lo que respecta a la mano de obra o al material.

En caso de defectos no reparables, Polti puede ofrecer al cliente la sustitución gratuita del producto.

Para beneficiarse de la garantía, el consumidor deberá dirigirse a uno de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti con el justificante de compra expedido por el vendedor a efectos fiscales, que demostrará la fecha de compra del producto. En ausencia del justificante de compra del producto con la indicación de la fecha de compra, las intervenciones correrán a cargo del cliente. Conservar con cuidado el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Cada avería o daño que no derive de un defecto de fabricación
- Las averías debidas a uso indebido y diferente del indicado en el manual de instrucciones, parte integrante del contrato de venta del producto;
- Las averías provocadas por caso fortuito (incendios, cortocircuitos) o por hechos imputables a terceros (manipulaciones).
- Los daños causados por el uso de componentes distintos de los originales Polti o por reparaciones o alteraciones efectuadas por personal o por centros de asistencia no autorizados por Polti.
- Los daños causados por el usuario.
- Las piezas (filtros, cepillos, mangueras, batería, etc.) dañadas por el consumo (bienes fungibles) o por un desgaste normal.
- Posibles daños causados por la cal.
- Averías debidas a falta de mantenimiento / limpieza según las instrucciones del fabricante.
- El montaje de accesorios no originales Polti, modificados o no adaptados al aparato.

El uso indebido y/o no conforme a las instrucciones de uso y a cualquier otra advertencia, disposición contenida en el presente manual, invalida la garantía.

Polti declina toda responsabilidad por los daños que puedan provocarse directamente o indirectamente a personas, cosas o animales a causa del incumplimiento de las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones en lo que respecta a las advertencias de uso y el mantenimiento del producto.

Para consultar la lista actualizada de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados de Polti, visitar la página web www.polti.com



Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 


MOPPY[®]

www.polti.com



REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 78 66 42 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

