



LOUIS TELLIER

RIEN NE REMPLACE LE FAIT MAIN



NOTICE D'UTILISATION
USER MANUAL / INSTRUCCIONES DE USO

OUVRE-BOITES MANUEL INOX
ST/ST MANUAL CAN OPENER / ABRELATAS MANUAL INOX


OXV55

OXV55



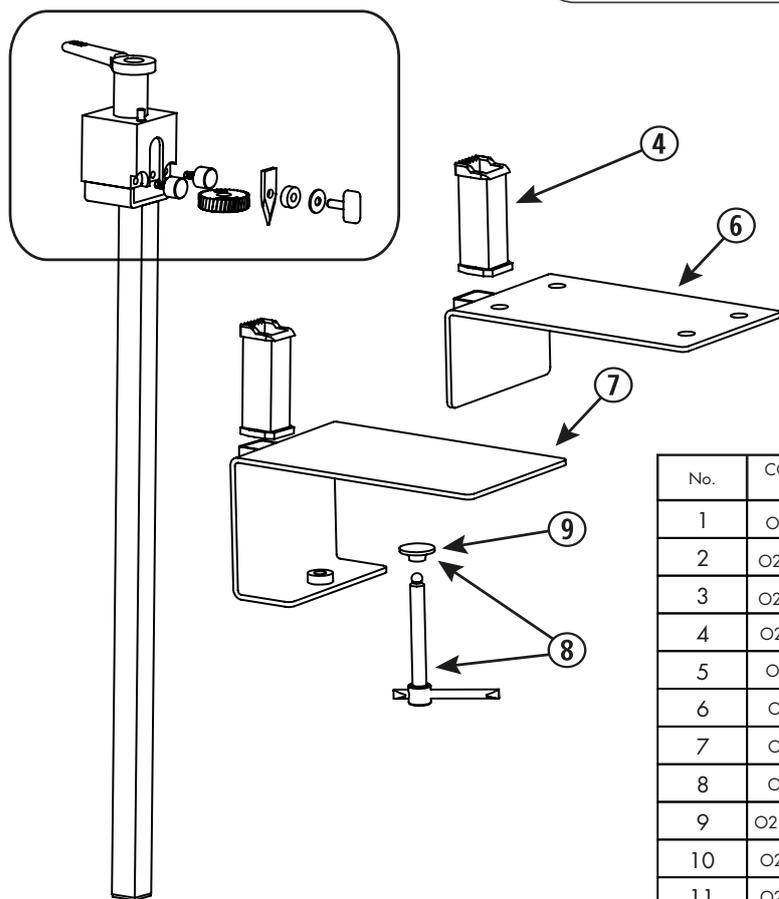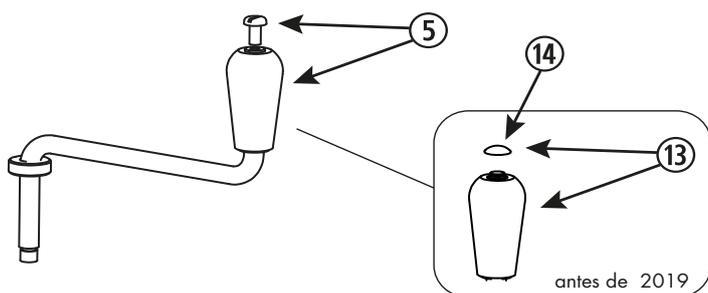


No.	CÓDIGO ART.	DESCRIPCIÓN
1	O2895	HOJA, MOLETA, ARANDELA DE RILSAN, ARANDELAS, HERRAMIENTA DE DESMONTAJE
2	O2830-5	HOJA INOX - LOTE DE 5
3	O2870-5	ARANDELA DE RILSAN - LOTE DE 5
4	O2891-5	FORRO DE PLÁSTICO PARA SOPORTE BRIDA / BASE PLACA - LOTE DE 5
5	OXS02	JUEGO DE 2 MANGOS + 3 TORNILLOS
6	OX880	BASE PLACA PARA ATORNILLAR INOX CON FORRO DE PLÁSTICO
7	OX890	SOPORTE BRIDA INOX CON FORRO DE PLÁSTICO
8	O2898	TORNILLO INOX PARA SOPORTE BRIDA CON BARRITA BLANCA
9	O2879-10	BARRITA BLANCA PARA TORNILLO DE SOPORTE BRIDA - LOTE DE 10
10	O2873-5	ARANDELA COURBHANE + ARANDELA DE METAL - LOTE DE 5
11	O2820-2	MOLETA Ø 36 MM - LOTE DE 2
12	OX875-5	TORNILLO DE MARIPOSA / HOJA - LOTE DE 5
13	OXS01	LOTE 2 MANGOS + 5 CLIPS
14	M5006-10	CLIP - LOTE DE 10
15	O2871-4	TOPE INOX DE LATAS - LOTE DE 4
16	O2899	HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE - LOTE DE 3

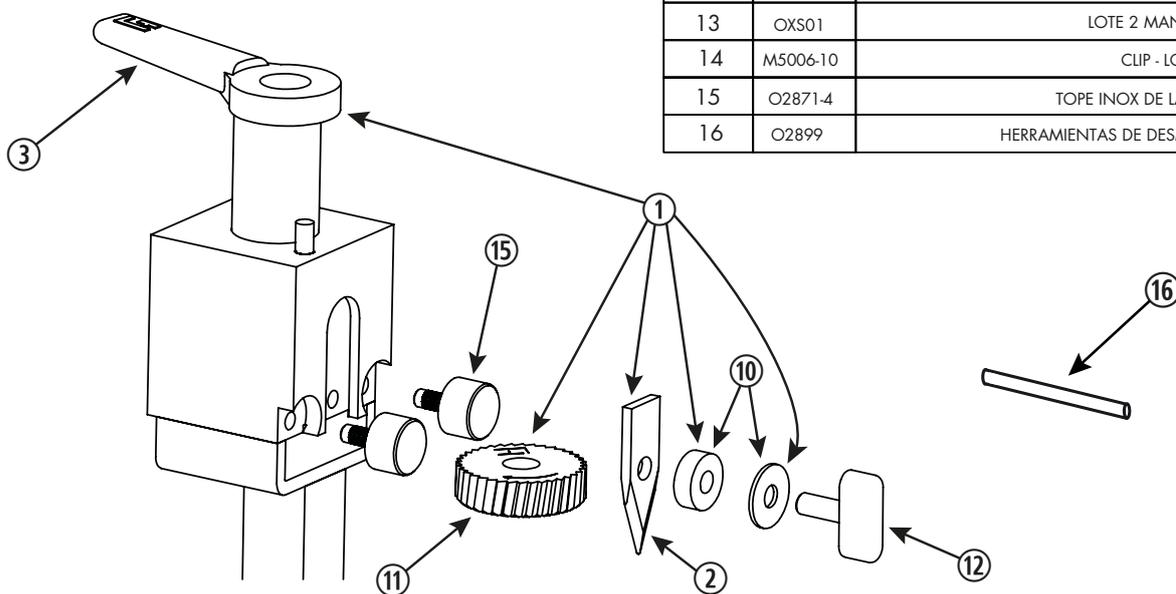

MONTAJE

**La inclinación del tubo sobre la base es NORMAL.
Es necesaria para el buen funcionamiento del abrelatas.**

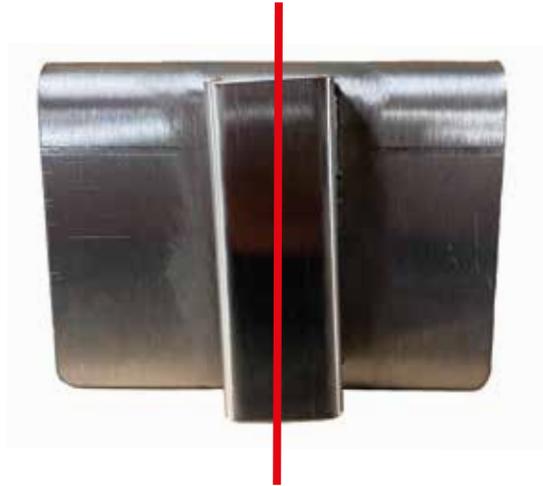

Modelo OXV55 : soporte brida

Fijar la base en el borde de una mesa con el tornillo de fijación ⑧
Apriete firmemente para evitar que la base se mueva.

Modelo OXP55 : soporte para atornillar

Fijar la base a la mesa con los 4 tornillos suministrados.

Una vez que la base se fija a la mesa, insertar el abrelatas en su alojamiento.

La hoja debe estar situada hacia el interior de la mesa (ver abajo).




USO

①

Desperar la rueda moviendo la arandela de rilsan a la derecha (sentido contrario a las agujas del reloj)

← hasta el tope.

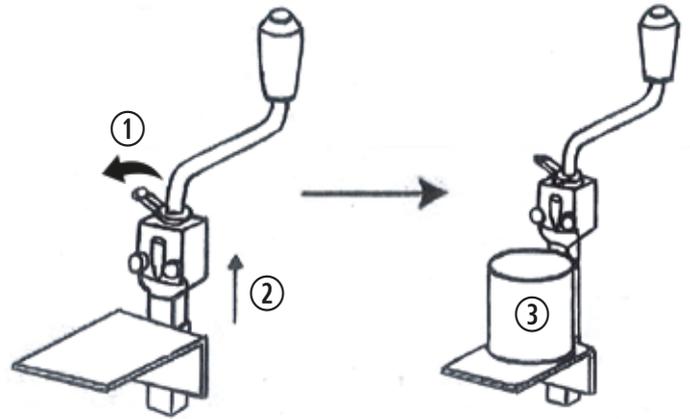

②

Levantarse el abrelatas ↑


③

Colocar la caja para abrir a lo largo de la barra, sobre la base.

④

Bajar el abrelatas de abajo la hoja en la caja (perforar la tapa).

Consejo : para empujar la cuchilla sin esfuerzo, presionar la parte superior de la manivela con la palma de la mano.

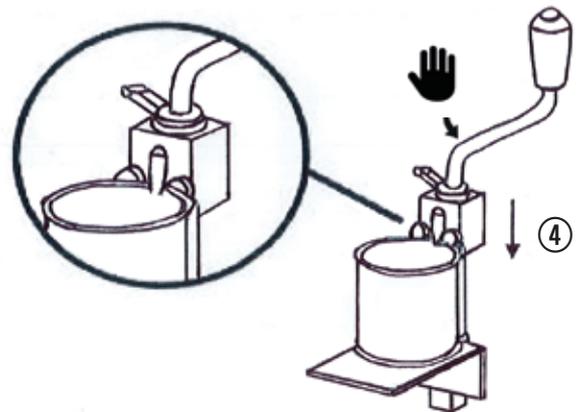


⑤

Apriete la rueda moviendo la arandela de rilsan a la izquierda (sentido del reloj)

⑥

Girar la manivela en sentido horario hasta la apertura completa de la caja.

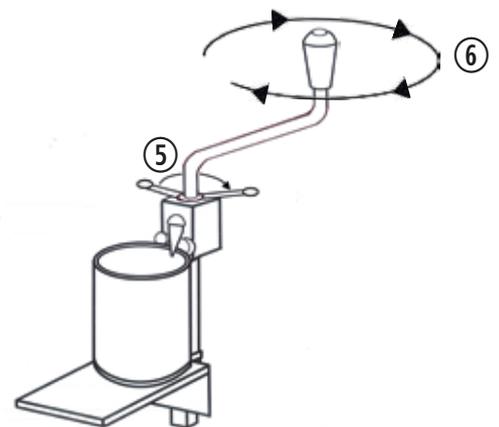


⑦

Desapretar la arandela de rilsan en la moviendo hacia la derecha (sentido contrario a las agujas del reloj).

⑧

Desperar la caja levantando el abrelatas.

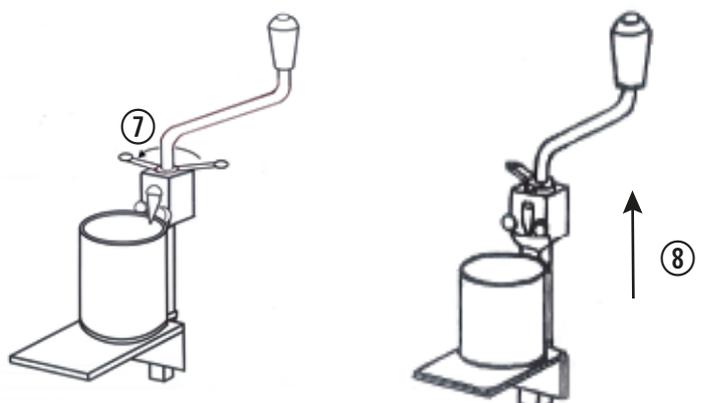

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Limpie el aparato diariamente con agua jabonosa o lavavajillas.
Cepille la moleta regularmente con un cepillo de alambre (una moleta ensuciada «arrastra» mal la caja).

Es aconsejable hacer una limpieza al final de cada servicio.

PRECAUCIÓN : secar bien la moleta después del lavado

HOJA



NUNCA AFILAR LA HOJA

Cuando la hoja produce limaduras, se desgasta. Es necesario voltearla, o bien cambiarla.

Desenroscar el tornillo de la hoja, quitar las arandelas de acero y plástico.

Voltear/cambiar la hoja desgastada.

Montar en orden inverso al desmontaje (cuidado con el orden)

luego volver a atornillar el tornillo de la hoja.


MOLETA

La moleta se limpia regularmente.

Para una limpieza completa, hay que desmontar la moleta bloqueándola en su alojamiento y girando la manivela en sentido antihorario.

Aprovechar el desmontaje de la moleta para limpiar con cuidado las partes poco accesibles de otro modo.


Subir el dial en su alojamiento teniendo cuidado de poner la flecha grabado hacia arriba.

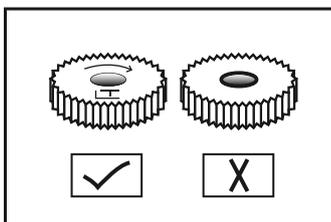

ARANDELA DE RILSAN

Para acceder al arandela de rilsan para reemplazarlo o limpiarlo, es necesario desmontar la rueda (véase más arriba) y retirar la manivela.

PARA TODAS ESTAS OPERACIONES, VÉANSE LOS PLANOS SIGUIENTES

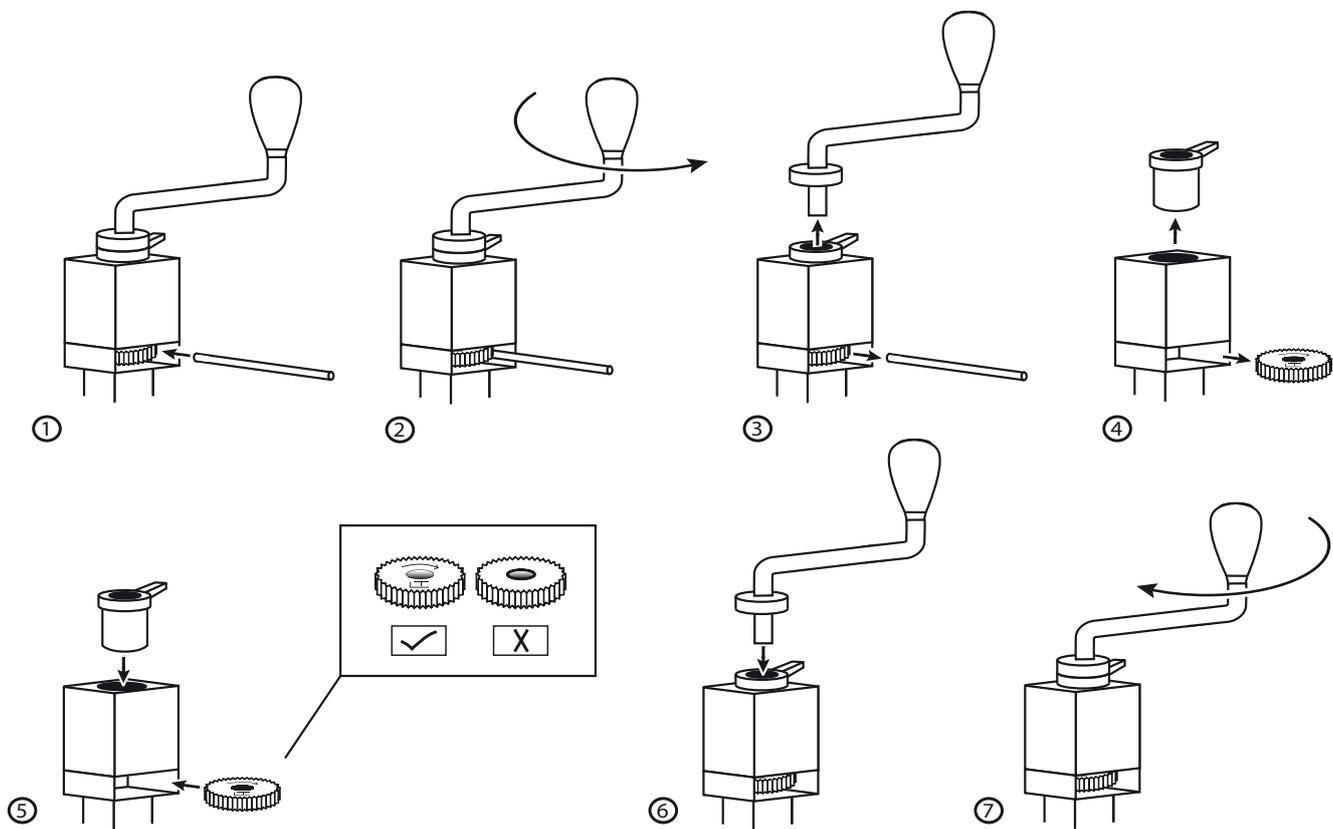

GARANTIA* válido 2 años despues de la fecha de compra

* la garantía no cubre las reparaciones necesarias como resultado de :

- de una utilización no prevista o de un uso abusivo del aparato,
- de un deterioro por choque o caída
- de un montaje o de un desmontaje no previsto en las instrucciones

La garantía no cubre piezas de desgaste (cuchilla, rueda, arandela de rilsan...) y se aplica como parte de una uso normal y mantenimiento regular.



¡Participemos en la protección del medio ambiente!

Su dispositivo contiene muchos materiales valiosos o reciclables.

Confíe este a un punto de recogida o, en su defecto, a un centro autorizado para su tratamiento.



La marca NF Higiene Alimentaria expedida por AFNOR CERTIFICATION
11, Avenue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - Francia
certifica el cumplimiento de la norma NF031, accesible en
www.marque-Nf.com, para la aptitud a la limpieza.