



# Manual para operadores

## Tostadores con correa transportadora, 350 a 1000 rebanadas por hora\*

Modelos JT2, JT2H, JT3, JT3H

Gracias por comprar este equipo Vollrath. Antes de usar el equipo, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO. Conserve la caja y embalado originales. Deberá utilizarlos para devolver el equipo en caso de que requiera reparaciones.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.

#### **ADVERTENCIA**

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.

#### **PRECAUCIÓN**

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones personales o daños materiales leves si se ignora el aviso.

**AVISO:** Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.

#### **Para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños al equipo**

- Enchúfelo solo en tomacorrientes con puesta a tierra cuyo voltaje nominal sea el indicado en la placa identificatoria.
- Use el equipo en posición plana y nivelada.
- Desenchúfelo y deje que se enfríe antes de limpiarlo o trasladarlo, pues permanece caliente tras apagarse.
- No lo toque durante el funcionamiento.
- Desenchúfelo cuando no esté en uso.
- Mantenga el equipo y el cable eléctrico lejos de llamas expuestas, quemadores eléctricos o calor excesivo.
- No lo deje funcionando solo.
- Supervise de cerca los equipos en áreas públicas y/o cerca de niños.
- No opere el equipo si se ha dañado o si funciona defectuosamente de algún modo.

### FUNCIÓN Y PROPÓSITO

Este equipo está diseñado para tostar productos de panadería. Está destinado para usarse únicamente en operaciones comerciales de servicio de comidas. No está diseñado para uso doméstico, industrial ni de laboratorio. No se recomienda usar los tostadores modelos JT2H y JT3H para tostar pan de tamaño estándar.

Núm.art.	Modelo	Voltaje	Rebanadas por hora* (hasta)	Abertura del producto	Enchufe
CT4-120450	JT2	120	800	1½ (3,8)	NEMA 5-15P
CT4-208800		208			NEMA 6-20P
CT4-220800		220			Reino Unido
CT4-240800		240			
CT4-23080003		220-240			Schuko
CT4-23080002					
CT4H-120300	JT2H	120	550	Ajustable 1½ - 3 (3,8 - 7,6)	NEMA 5-15P
CT4H-208550		208			NEMA 6-20P
CT4H-220550		220			Reino Unido
CT4H-240550		240			
CT4H-23055003		220-240			Schuko
CT4H-23055002					
CT4-2081000	JT3	208	1000	1½ (3,8)	NEMA 6-30P
CT4-2201000		220			Extremos descubiertos
CT4-2401000		240			
CT4-2301000		220-240			
CT4H-208950	JT3H	208	950	Ajustable 1½ - 3 (3,8 - 7,6)	NEMA 6-30P
CT4H-220950		220			Extremos descubiertos
CT4H-240950		240			
CT4H-230950		220-240			

\* Las rebanadas por hora se basan en la velocidad máxima de la correa transportadora. La velocidad de la correa transportadora determina el tiempo de tostado y afecta el color y la textura de la tostada. Los resultados pueden variar según el tipo de pan, el color y la preferencia de textura.


### REQUISITOS AMBIENTALES Y DISTANCIADO

A menos que estén hechos de material incombustible o revestidos con material aislante térmico no combustible, no coloque el tostador en superficies o cerca de paredes, tabiques o muebles de cocina. Los tostadores no deben usarse cerca ni debajo de cortinas y otros materiales combustibles.



No coloque el tostador junto a un aparato que produzca calor.

## PREPARACIÓN

1. Coloque el tostador en una superficie dura, plana y estable.
  2. Ponga el tostador de lado con la parte inferior hacia usted.
  3. Instale las patas.
- AVISO:** Las patas deben estar instaladas, de lo contrario se restringirá el flujo de aire y el tostador se sobrecalentará.
4. Instale la fuente recolectora colocando el borde posterior de la fuente en el reborde de la parte posterior del tostador. Alinee el orificio en la fuente con el tornillo. Apriete el tornillo para afianzar la fuente recolectora.

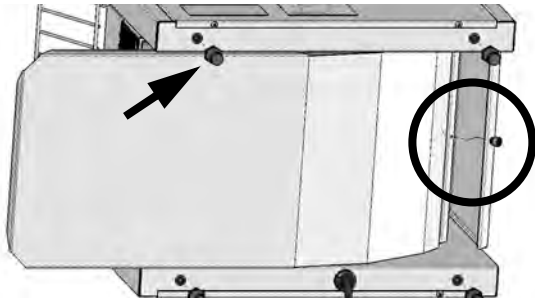

## CARACTERÍSTICAS

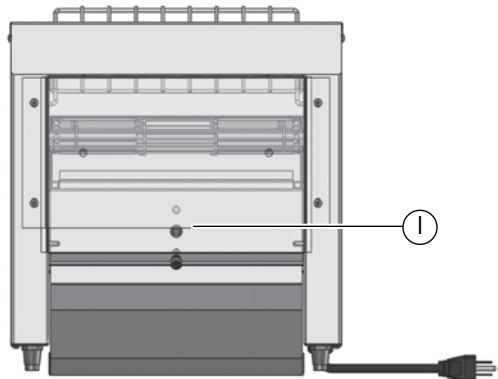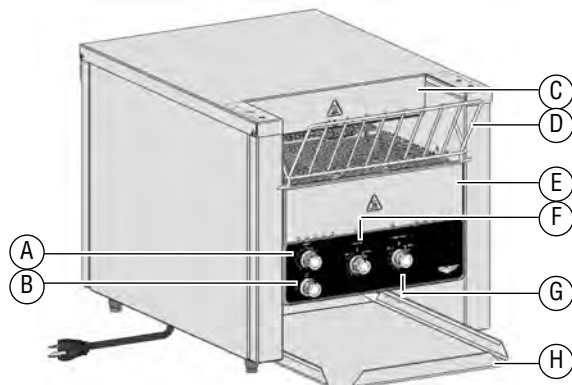


Vista posterior

- A Perilla controladora de velocidad de la correa transportadora**    **B Perilla de encendido**
- | Potencia máxima - calor máximo
  - Apagado
  - ⦿ Espera - reduce el consumo eléctrico hasta en un 75%.
- C Protección contra calor** - Ajustable en los tostadores de gran espaciado
- D Rampa de alimentación**                      **G Perilla inferior controladora de calor**
- E Bandeja para migas**                      **H Fuente recolectora**
- F Perilla superior controladora de calor**    **I Botón de reinicio** (referencia solamente. Se accede por la parte delantera de los tostadores. Consulte pág. 3).

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Limpie el tostador. See "Limpieza diaria" on page 3.

## FUNCIONAMIENTO

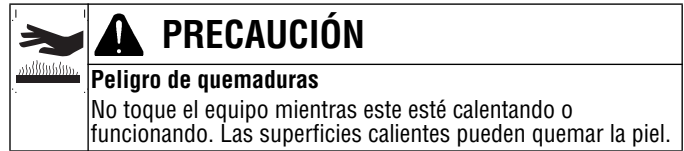

**AVISO:** La bandeja para migas debe instalarse en el tostador durante el funcionamiento, de lo contrario el tostador se sobrecalentará.

## Ajuste la protección contra calor (modelos JT2H y JT3H)

El exceso de espacio sobre el producto creará pérdida de calor y puede reducir el rendimiento.

1. Cuando el equipo esté frío al tacto, use un destornillador para aflojar el tornillo en la protección contra calor.
2. Sujete la protección y tírela hacia arriba o hacia abajo a fin de ajustar la abertura para que los productos más altos puedan pasar. Vuelva a apretar el tornillo.

## Precalentar

Enchufe el tostador en un tomacorriente puesto a tierra cuyo voltaje nominal corresponda al indicado en el costado del tostador.

**AVISO:** Usar un voltaje distinto del indicado en la placa identificatoria dañará la unidad. Usar un voltaje incorrecto, o modificar el cable eléctrico o los componentes electrónicos puede dañar la unidad e invalidará la garantía.

1. Gire la perilla de encendido a la posición de máxima potencia (I).
2. Fije la perilla controladora de velocidad de la correa transportadora en 7.
3. Gire hacia arriba las perillas controladoras de calor superior e inferior.
4. Espere 5 minutos a que el tostador se precaliente.

## Prueba

1. Ajuste la configuración para el producto que va a tostar.

### Consejos

Producto	Sugerencias
Rosquillas, pan de trigo o centeno o productos con alto contenido de humedad.	Use una velocidad de correa transportadora más lenta.
Con mantequilla o recubiertos, tales como pasteles	No se recomienda.
Congelado	Se debe descongelar antes de tostarlo.

2. Pruebe los ajustes colocando una muestra de producto en la rampa de alimentación. Coloque rosquillas o bollos en la rampa de alimentación con el lado cortado hacia arriba.

### Para tostado por un solo lado

Control de calor SUPERIOR al ajuste deseado.  
 Control de calor INFERIOR a la posición de apagado (OFF).