



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa y escrita de FRICOSMOS, S.A.
La información contenida en este documento podrá ser modificada o anulada sin que ello obligue a FRICOSMOS, S.A. a notificarlo con anterioridad.

The partial or total reproduction of this document is strictly prohibited without the specific written authorization of FRICOSMOS, S.A. The information contained in this document may be modified or cancelled without any obligation from FRICOSMOS, S.A. to notify it previously.

La reproducción total o parcial de este documento es totalmente interdita sans l'autorisation expresse et écrite de FRICOSMOS, S.A. L'information contenue dans ce document pourra être modifiée ou annulée sans obligation de notification préalable de la part de FRICOSMOS, S.A.

Está prohibida a reprodução total o parcial deste documento sem a autorização expressa e escrita da FRICOSMOS, S.A. A informação incluída neste documento poderá ser modificada ou anulada, não estando a FRICOSMOS, S.A. obrigada a notificar, com antecedência, essas alterações.

Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική αναστύπωση του παρόντος εγγράφου δίχως προηγούμενη γραπτή ή προφορική άδεια της εταιρείας FRICOSMOS, S.A. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν και δεν είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται νωρίτερα από την FRICOSMOS, S.A.

E' proibita la riproduzione totale o parziale di questo documento senza l'autorizzazione espresse e scritta della FRICOSMOS, S.A. L'informazione contenuta in questo documento potrà essere modificata o cancellata senza che ciò obblighi la FRICOSMOS, S.A. lo notifichi con anticipo.

Papelera basculante

en acero inoxidable

con pedal

Oscillating waste paper bin

in stainless steel

with pedal

Corbeille à papier basculante

en acier inoxydable

avec pédale

Caixote de lixo de tampa basculante

em aço inoxidável

com pedal

Ανακλινόμενο καλάθι αχρήστων

από ανοξείδωτο ασάλι

με πεντάλ

Cestino basculante

in acciaio inossidabile

con pedale



FRICOSMOS, S.A.
Polígono Industrial nº1, Calle C, nº 16 y 18
28938 Móstoles (Madrid) - España

Tel. (+34) 902 304 420
Fax (+34) 902 636 683

www.fricosmos.com

info@fricosmos.com

Skype user: fricosmos

Ed. 4 01/09/10

Ref. 080604



AENOR



Empresa Registrada

FR-0332/2002









Ref. 080604




1x 080604

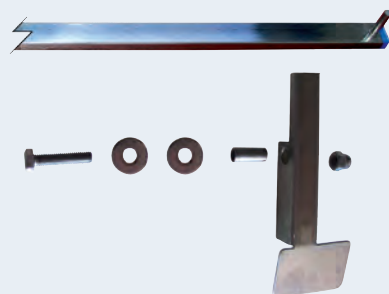

1x 080606

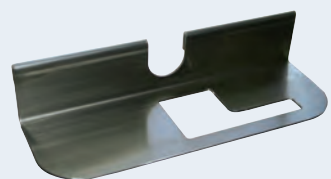

1x 280618



1x 409832



1



2




3



4



5

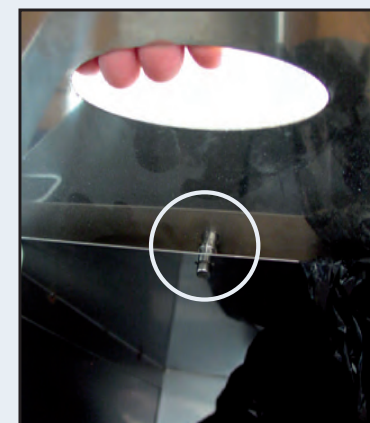

6



7



Papelera basculante

en acero inoxidable

con pedal

Ref. 080604

Contenido

080604 - Papelera basculante en acero inox. 350x250x680 mm.
 080606 - Pedal opcional para papelera basculante.
 280618 - Omega para sujeción de tubo de pedal a papelera.
 409832 - Pasacable de goma azul, \varnothing 6x1 mm.

Montaje



Verifique el contenido.

Quite el sombrero de la papelera · Fig. 1

Instale el pedal · Fig. 2 y 3

Instale la Omega haciendo pasar el tirante del pedal a través de ella · Fig. 4

Coloque la bolsa de basura · Fig. 5

Coloque la goma azul en el sombrero haciendo palanca con la ayuda de un destornillador.

Coloque el sombrero introduciendo el perno en el taladro efectuado a este efecto · Fig. 6

Introduzca el perno de la parte superior del tirante por el pasacable de goma instalada en la tapa basculante · Fig. 7

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cu-chillas u objetos cortantes o punzantes.

Repuestos disponibles

080606 - Pedal opcional para papelera basculante.
 280618 - Omega para sujeción de tubo de pedal a papelera.
 409832 - Pasacable de goma azul, \varnothing 6x1 mm.

Oscillating waste paper bin

in stainless steel

with pedal

Ref. 080604

Contents

080604 - Oscillating waste paper bin in stainless steel. 350x250x680 mm.
 080606 - Optional pedal for oscillating waste paper bin.
 280618 - Omega bracket for attaching pedal tube to bin.
 409832 - Blue rubber cable protector, \varnothing 6x1 mm.

Assembly



Check the contents.

Remove the cover from the waste paper bin · Fig. 1

Install pedal · Fig. 2 y 3

Attach the Omega bracket, passing the pedal strut through it · Fig. 4

Introduce the waste bag · Fig. 5

Attach the blue rubber to the lid, making a lever with the help of a screwdriver.

Place the cover by introducing the bolt into the hole drilled for this purpose · Fig. 6

Introduzca el perno de la parte superior del tirante por el pasacable de goma instalada en la tapa basculante · Fig. 7

Maintenance

- Use only water and neutral soap when cleaning.
- Rub with a soft cloth.
- Rinse with plenty of water.
- Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or aggressive detergents or rub with scouring pads, spatulas, blades or cutting and sharp objects.

Available spares

080606 - Optional pedal for oscillating waste paper bin.
 280618 - Omega bracket for attaching pedal tube to bin.
 409832 - Blue rubber cable protector, \varnothing 6x1 mm.