


Utensilios Parasoles. Parasol enclosures / Rideau parasol

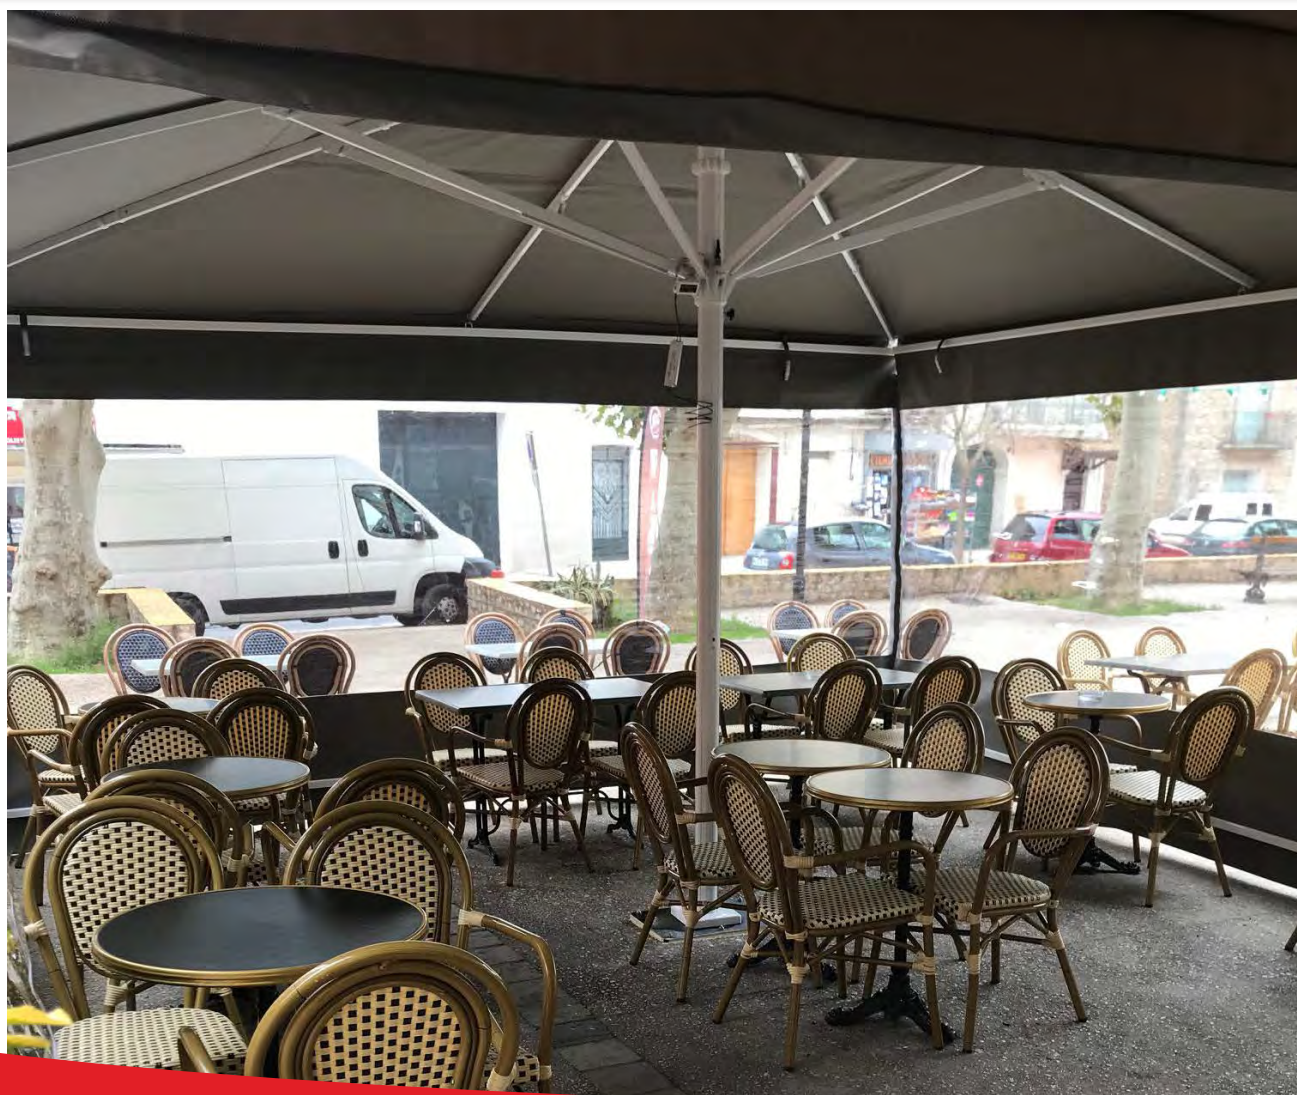



PVC
ALTA TRANSPARENCIA
CRYSTAL CLEAR PVC
PVC
HAUTE TRANSPARENCE

MEDIDAS ESPECIALES
SPECIAL SIZES
MESURES SPÉCIALES



Cortina universal para parasoles. (210 cm.)
 Medidas estándar en 2, 3, 4 y 5 m. de ancho.

Acabados:

- Doble perfil de aluminio, superior e inferior con faldón.

Tejidos:

- PVC transparente combinado con PVC color.
- PVC transparente combinado con Masacril.



Parasol curtains. (210 cm.)

Standard sizes in 2, 3, 4 and 5 m. in wide.

Finishing:

- Double aluminium poles, upper and lower with flap.

Fabrics:

- Crystal PVC combined with colored PVC
- Crystal PVC combined with Masacril fabric.



Rideau parasol universel. (210 cm.)


Largeurs standard de 2, 3, 4 et 5 m.

Options de fabrication:

- Avec 1 Profilé supérieur/inferieur en aluminium.

Tissus:

- PVC transparent combiné avec PVC couleur.
- PVC transparent combiné avec Masacril.

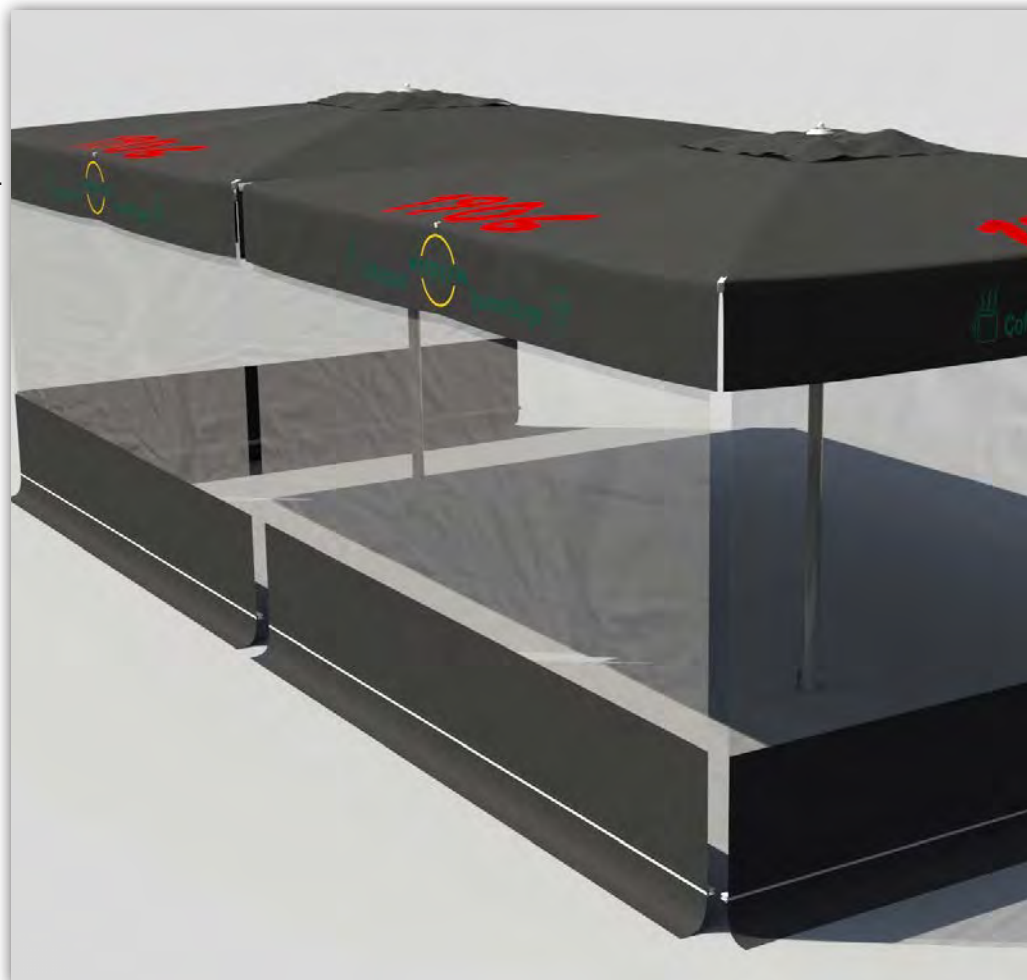

Canal vierteaguas / Rain gutter / Gouttière.





Tejido PVC o Masacril.

- Medidas disponibles con ancho estándar 30-40 cm. para:
 - 3, 4 y 5 m.
- Sujeción mediante perfiles de aluminio.



Fabric PVC or Masacril.

- Suitable for sizes (standard wide 30-40 cm.):
 - 3, 4 and 5 m.
- Mounting by aluminium poles.




Tissu PVC ou Masacril.

- Dimension (largeur standard 30-40 cm.):
 - 3, 4 et 5 m.
- Fixation sur profilés en aluminium.



MEDIDAS ESPECIALES
SPECIAL SIZES
MESURES SPÉCIALES

Detalle de montaje: cortinas y canales.

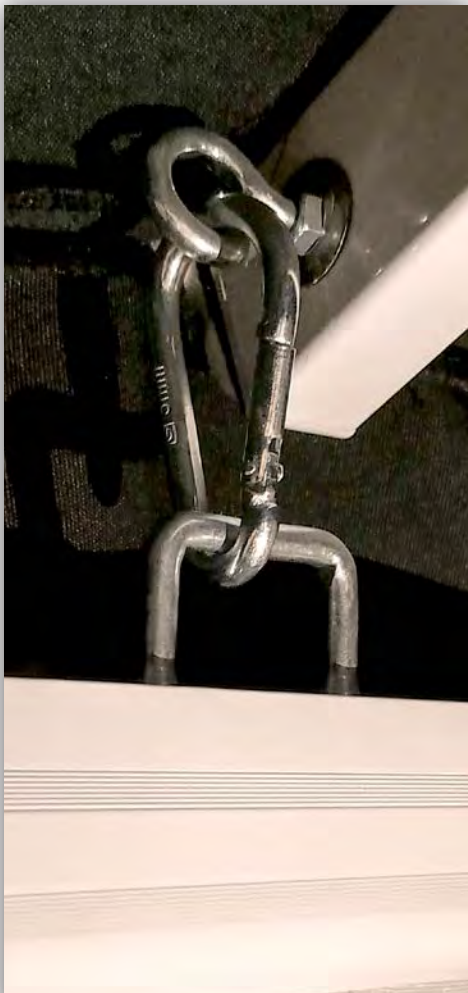

Herrajes de montaje incluidos
Assembly hardware included - Matériel d'assemblage inclus



Montaje:

- Taladrar en cada varilla un agujero para alojar el cáncamo suministrado.
- Asegurar el cáncamo con las tuercas.
- Colgar la cortina en el cáncamo por el extremo abierto.
- Incluida placa con arandela para fijar al suelo (opcional).



Assembly:

- Drill a hole in each rod to accommodate the supplied eyebolt.
- Secure the eyebolt with the nuts.
- Hang the curtain on the eyebolt by the hook open end.
- Steel plate with "D" ring to floor fixing (as an option).



Assemblage:

- Percer un trou dans la baleine.
- Introduire la vis et bloquer avec l'écrou.
- Accrocher le rideau avec le crochet.
- Plaque en acier avec anneau "D" pour fixation au sol (en option).