

082803:

282802: Lateral izquierdo - Left side - Côté gauche - Linken Seite:	1ud.
282803: Lateral derecho - Right side - Côté droit - Rechts Seite:	1ud.
282807: Varilla para soporte - Rod support - Support de canne - Stange Strebe:	1ud.
014202: Larguero superior - Top rail - Traverse supérieure - Obere Schiene:	2ud.

082804:

282802: Lateral izquierdo - Left side - Côté gauche - Linken Seite:	1ud.
282803: Lateral derecho - Right side - Côté droit - Rechts Seite:	1ud.
282804: Varilla para soporte - Rod support - Support de canne - Stange Strebe:	1ud.
282806: Larguero superior - Top rail - Traverse supérieure - Obere Schiene:	2ud.

082806:

282802: Lateral izquierdo - Left side - Côté gauche - Linken Seite:	1ud.
282803: Lateral derecho - Right side - Côté droit - Rechts Seite:	1ud.
282805: Varilla para soporte - Rod support - Support de canne - Stange Strebe:	1ud.
014204: Larguero superior - Top rail - Traverse supérieure - Obere Schiene:	2ud.



Soporte para cubetas gastronorm



Support for gastronorm



Support pour gastronorm



Unterstützung für gastronorm



Ref. 082803, 082804, 082806.



Fricosmos, S.A.
Polígono industrial nº 1, C/ C, 16-18
28938 Móstoles (Madrid) - España

www.fricosmos.com



Reg. San. 39.2737/M

info@fricosmos.com

Tel. (+34) 902 304 420
 Fax. (+34) 902 636 683

Skype user: fricosmos

MONTAJE - INSTALATION - INSTALLATION - INSTALLATION

1º Insertar la varilla en los orificios inferiores de ambos soportes por la parte trasera.

Insert rod into the lower holes of both brackets at the rear.

Insérer les tiges dans les trous inférieurs de deux crochets à l'arrière.

Legen Sie Stab in die unteren Löcher der beiden Klammern an der Rückseite.

2º Encajar el larguero superior trasero en las endiduras de la parte superior trasera del lateral.

Fit the rear top rail on the top rear of the lateral indentations.

Monter la traverse arrière sur la partie supérieure arrière les échancrures latérales.

Passen Sie die hintere obere Schiene auf der oberen Rückseite des seitlichen Einzüge.

3º Encajar el larguero superior delantero en las hendiduras de la parte superior delantera del lateral.

Fit the front upper rail on the top front of the lateral recesses.

Fixer le rail supérieur avant sur la partie supérieure avant des cavités latérales.

Passen Sie das obere Ausfallprofil an der oberen Vorderseite des seitlichen Aussparungen.

4º Colocar separadores y cubetas gastronorm (no incluidas)

Place spacers and gastronorm container (not included).

Placez des entretoises et container gastronorm (non inclus).


Platzieren Sie Abstandshalter und Gastronorm Behälter (nicht enthalten).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Código	L	A	H	l	a	Kg.
082803	740	390	275	650	325	6
082804	1150	390	275	1060	325	7,5
082806	1390	390	275	1300	325	8,5

L, A, H, l, a (mm)

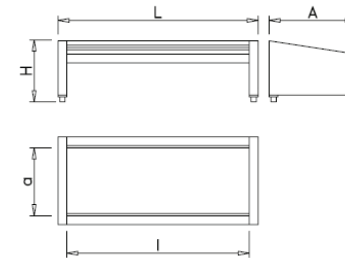

LIMPIEZA - CLEANING - NETTOYAGE - SÄUBERUNG

Limpiar con agua y jabón neutro. No rasgar con estropajos, espátulas u objetos puzantes. No emplear productos corrosivos ni agresivos en la limpieza.

Clean with mild soap and water. Never scrape with scouring pads, spatulas or puzantes objects. Do not use corrosive or aggressive cleaning.

Nettoyer avec un savon doux et d'eau. Ne jamais gratter avec tampons à récurer, spatules ou objets puzantes. Ne pas utiliser de nettoyage corrosif ou agressif.

Mit milder Seife und Wasser reinigen. Nie kratzen Sie mit Scheuern, Pads, Spachte-In oder Puzantes Objekte. Verwenden Sie keine ätzenden oder aggressiven reinigen.

COMPOSICIÓN DE CUBETAS - COMPOSITION OF CELLS COMPOSITION DES CELLULES - ZUSAMMENSETZUNG DER ZELLEN



082803

082804

082806