

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.



Leer manual de usuario



Sólo para uso en interiores

• Este aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños. • Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden las peligros involucrados. • La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. • Se debe supervisar a los niños

para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • Advertencia: Este aparato debe estar conectado a tierra. Si

el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable o conjunto especial disponible del

fabricante o su agente de servicio.

## GARANTIZAR

Inniti® Compact tiene una garantía de tres años y, si se mantiene según lo recomendado en estas instrucciones, debería seguir funcionando durante muchos años. El uso de consumibles no aprobados puede invalidar la garantía (excluye consumibles: tiras de LED y placas adhesivas). La garantía no cubre averías por mal uso, funcionamiento incorrecto o uso en una aplicación incorrecta.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x trampa de luz para insectos compacta Inniti®
- 1 x tira LED Inniti® (integrada)
- 1 x placa adhesiva Glupac® Inniti® (se requiere la mitad para Inniti® Compact)
- 4 x tornillos y tacos de pared (3 x necesarios para la instalación, 1 x de repuesto)
- 1 cable de red

## POSICIONAMIENTO Y ORIENTACIÓN

Esta unidad es sólo para uso en interiores. Las trampas de luz para insectos deben instalarse a dos metros o menos del suelo, preferiblemente en el lugar más oscuro dentro del área a proteger. No coloque la unidad cerca de ventanas, tragaluces u otras fuentes de luz, ni donde pueda quedar oscurecida por muebles, puertas u otros obstáculos. Inniti®

Compact debe usarse en un ambiente a 30 °C (86 °F) o menos para garantizar la mejor salida de rayos UV durante toda la vida útil de la unidad. Lo ideal es que las trampas de luz para insectos sean visibles desde cada parte del área a proteger.

Las trampas de luz para insectos están diseñadas para funcionar las 24 horas del día, lo que garantiza que sus instalaciones se mantengan libres de insectos voladores. Los insectos se sienten más atraídos por las trampas de luz durante la noche, cuando no hay competencia de la luz del día u otras fuentes de luz.

## INSTALACIÓN

Utilice los tacos y tornillos de montaje en pared suministrados para montar la unidad en la pared, asegurándose de utilizar los tacos de pared adecuados para materiales de montaje especializados, como placas de yeso. Ofrezca la unidad hasta la superficie de montaje y marque los tres puntos de fijación en la pared. Taladre tres agujeros a través de los puntos de fijación marcados e inserte los tacos. Coloque los tornillos de fijación, dejando la cabeza ligeramente separada de la pared. Cuelgue Inniti® Compact en los tornillos de fijación y luego apriete desde la parte frontal de la unidad. Una vez que Inniti® Compact esté instalado en su lugar, coloque la placa adhesiva Glupac® Inniti® en su lugar como se describe en la sección de reemplazo de placas adhesivas de este documento. Utilice el cable de alimentación y el enchufe extraíbles para conectar Inniti® Compact a una fuente de alimentación adecuada.

## MANTENIMIENTO

### PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

NÓTESE BIEN. Al abrir la protección frontal se libera un interruptor de seguridad que corta la alimentación a la unidad. Asegúrese de que la protección frontal esté completamente cerrada después del servicio y de que se restablezca la energía a la unidad.

## LIMPIEZA

La limpieza debe realizarse únicamente después de asegurarse de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica. Se recomienda que la limpieza se realice mensualmente. La unidad debe limpiarse minuciosamente con un paño húmedo, eliminando cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la fuente de alimentación.


## REEMPLAZO DE LA TABLA DE PEGAMENTO

La placa adhesiva solo debe reemplazarse con Glupac® Inniti® original. tablero adhesivo. El uso de placas adhesivas no aprobadas puede invalidar su garantía. Inniti® Compact se suministra con discretas placas adhesivas negras con rejillas impresas para una sencilla evaluación y seguimiento de los insectos.

Para reemplazar la placa adhesiva...

1. Abra la protección frontal e inspeccione si hay restos de insectos entre la placa adhesiva y el estante de retención de desechos.
2. Retire la placa adhesiva Glupac® Inniti® usada tirando primero de la parte inferior de la placa adhesiva hacia adelante, luego hacia abajo y liberándola de la unidad.
3. Corte la nueva placa adhesiva Glupac® Inniti® por la mitad a lo largo de la línea de perforación y conserve la segunda mitad para el siguiente ciclo de servicio.
4. Retire el papel protector del nuevo Glupac® Inniti®. tablero adhesivo.
5. Coloque la nueva placa adhesiva hasta la unidad entre las guías derecha e izquierda con el borde inferior apoyado en el estante inferior.
6. Empuje la sección inferior del tablero en su lugar detrás de los escombros. estante de retención, asegurándose de que los orificios en la placa adhesiva estén alineados con los LED.

### REEMPLAZO DE LA TABLA DE PEGAMENTO

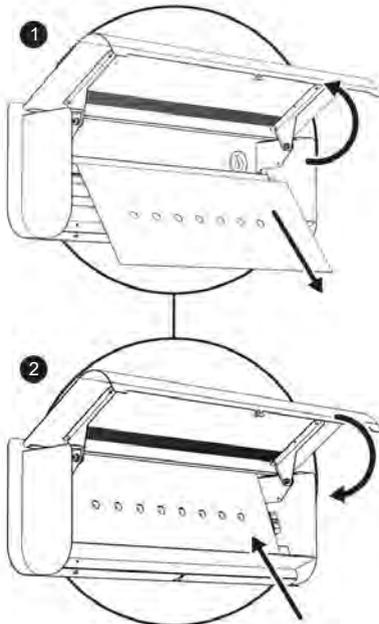

## REEMPLAZO DE TIRA DE LED

El reemplazo de la tira de LED debe realizarse solo después de asegurarse de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica.

Los LED dentro de la tira de LED se descomponen lentamente con el tiempo y el nivel de radiación UV emitida disminuye. Para mantener niveles adecuados de protección contra los insectos voladores, la tira de LED debe reemplazarse al menos cada tres años, generalmente al comienzo del verano.

Para quitar la tira de LED...


1. Aislar la unidad de la red eléctrica.
2. Abra la protección frontal desde abajo y retire la placa adhesiva.
3. Suelte la tira de LED del conector, insertando un dedo entre las dos pestañas y deslizándola hacia la derecha.
4. Empuje la tira de LED hacia arriba y libérela de los clips de resorte metálicos, liberándola de la unidad.

5. Deseche la tira de LED de acuerdo con las regulaciones WEEE locales (consulte Información sobre eliminación para usuarios de WEEE).

Para insertar una nueva tira de LED...

1. Oer la nueva tira de LED hacia la unidad, con los LED hacia adelante y el conector hacia la izquierda.
2. Habiendo colocado la nueva tira de LED de modo que quede justo encima de los clips de resorte, deslice la tira de LED hacia abajo y detrás de los clips de resorte, hasta que el borde inferior de la tira se detenga contra la cara inferior del disipador de calor de aluminio.
3. Inserte la tira de LED en el conector, colocando un dedo entre las dos pestañas y deslizándola completamente hacia la izquierda.
4. Inserte una nueva placa adhesiva como se describe en el reemplazo de la placa adhesiva sección de este documento.
5. Cierre la protección frontal y vuelva a conectar la alimentación principal.
6. Si los LED no se encienden, primero verifique que la protección frontal esté completamente cerrada. Si los LED aún no se encienden, desconecte la alimentación, abra la protección frontal, retire la placa adhesiva y verifique que la tira de LED esté completamente enganchada.

## REEMPLAZO DE TIRA DE LED

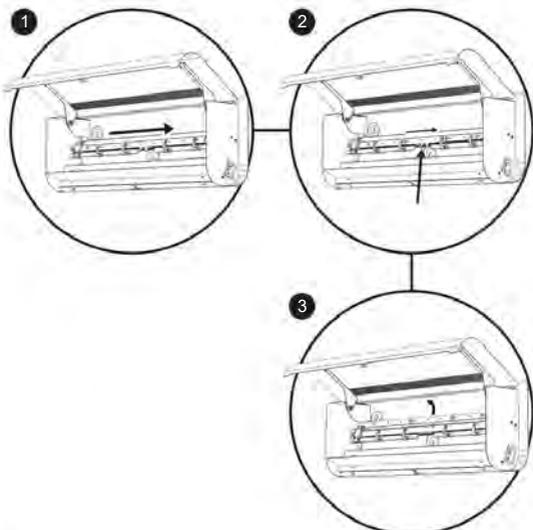

## ESPECIFICACIÓN / PIEZAS DE REPUESTO

Modelo	Innitit® compacto
Voltaje	230V ~ 50Hz
Dimensiones (mm)	500x175x100
Peso (kg)	2.0
Tira llevada	1 LED8S.
tablero adhesivo	1/2 x INL288 (negro)



Para hogares privados: información sobre la eliminación de Usuarios de RAEE



Este símbolo en el producto(s) y/o los documentos adjuntos

significa que los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde será aceptado sin coste alguno.

Alternativamente, en algunos países, es posible que pueda devolver sus productos a su distribuidor local tras la compra de un producto nuevo equivalente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que, de otro modo, podrían surgir de una manipulación inadecuada de los residuos. Comuníquese con su autoridad local para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. Se pueden aplicar sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo con su legislación nacional.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (AEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para eliminación en países fuera de la Unión Europea Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor y pregunte por el método correcto de eliminación.

Desarrollamos constantemente nuestros productos para cumplir con los estándares cambiantes de nuestros clientes y, como tal, la información de nuestros manuales de instrucciones puede cambiar.

Visite [www.insect-o-cutor.co.uk](http://www.insect-o-cutor.co.uk) para obtener la última versión de este manual. No se pretende que este manual forme parte

de ningún contrato con Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis