


Manual del propietario

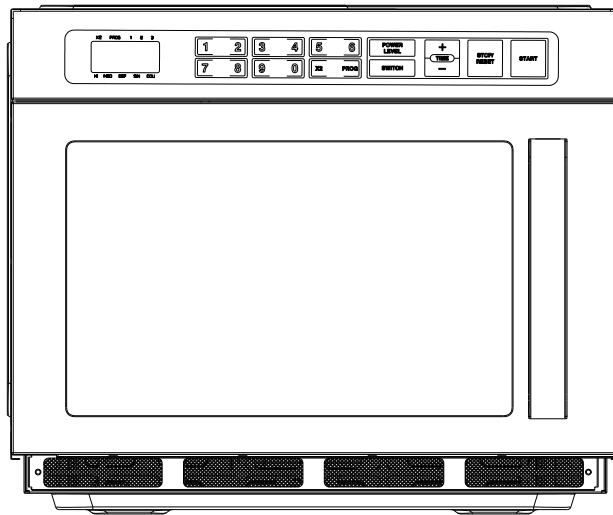

MODELO: SEE30FYLH-SABC0G

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el horno.

Anote en el espacio a continuación en N° DE SERIE que encontrará en la placa identificativa del horno y conserve esta información para consultarla en el futuro.

N° DE SERIE

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS	2
ESPECIFICACIONES	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	2
INSTALACIÓN	5
INTERFERENCIA DE RADIO	5
INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA.....	6
PRINCIPIOS PARA COCINAR CON MICROONDAS.....	6
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO.....	6
NOMBRES DE LOS COMPONENTES.....	7
PANEL DE CONTROL.....	10
CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO	10
COCCIÓN EN MICROONDAS.....	10
GUARDAR UN PROGRAMA DE VARIAS FASES EN UN BOTÓN DE NÚMERO.....	11
COMO UTILIZAR EL BOTÓN X2.....	12
RECUENTO DE USOS	12
SWITCH.....	13
AJUSTAR EL TIEMPO DE COCCIÓN	13
BLOQUEO INFANTIL	13
RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	13
LIMPIEZA Y CUIDADO.....	14

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS

1. No utilice el horno con la puerta abierta ya que podría dar lugar a una exposición peligrosa a la energía del microondas. Es importante no desactivar ni manipular los elementos del cierre de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, y evite la acumulación de suciedad o residuos de productos de limpieza en las superficies de cierre.
3. No utilice el horno si está dañado. Es especialmente importante que el horno se cierre correctamente y que no existan daños en
 - 1) Puerta (doblada),
 - 2) Bisagras y pestillos (rotos o sueltos)
 - 3) Juntas de la puerta y superficies de cierre.
4. Solo personal de servicio técnico cualificado puede ajustar y reparar el horno.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica	230 V~240 V~50 Hz
Consumo eléctrico (microondas)	2.800 W(2 TUBOS) 1.400 W (1 TUBO)
Potencia nominal de salida:	1.800 W(2 TUBOS) 900 W (1 TUBO)
Frecuencia de funcionamiento:	2450 MHz
Dimensiones externas:	405 mm (H) × 490 mm (W) × 637 mm (D)
Dimensiones de la cavidad del horno:	224 mm (H) × 374 mm (W) × 378 mm (D)
Capacidad del horno:	30 litros
Peso neto:	Aprox. 34,5 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan electrodomésticos, es necesario seguir unas precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA: - Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, daños a personas o una exposición excesiva a la energía del microondas:


1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Utilice este aparato exclusivamente para las funciones para las que ha sido diseñado, tal como se explica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este tipo de horno ha sido específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar la comida. No ha sido diseñado para un uso industrial o de laboratorio.
3. No utilice el horno en vacío.
4. No ponga en marcha este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están estropeados, si no

funciona correctamente o si ha resultado dañado o se ha caído. Si se estropea el cable de alimentación, el fabricante, un representante del servicio técnico o una persona cualificada deben reemplazarlo para evitar riesgos

5. **ADVERTENCIA:** No permita que los niños utilicen el horno sin vigilancia si no han recibido las instrucciones necesarias para poder utilizarlo de forma segura y han entendido los riesgos de un uso incorrecto.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, controle el horno ya que existe la posibilidad de que se incendien;
 - b. Retire las piezas metálicas de cierre de las bolsas de papel o plástico antes de introducir la bolsa en horno.
 - c. Si se observa humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta para sofocar las posibles llamas.
 - d. No utilice la cavidad del horno para guardar cosas. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni comida en la cavidad del horno cuando no esté en funcionamiento.
7. **ADVERTENCIA:** No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes sellados, ya que podrían explotar.
8. Calentar bebidas en el microondas puede dar lugar a la ebullición retardada en forma de erupción súbita del líquido, por lo que debe tenerse cuidado cuando se maneje el recipiente.
9. No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas del horno y los utensilios e incluso producir quemaduras.
10. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en los hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el horno se haya parado.
11. Antes de cocinarlos, perfore los alimentos que tengan una piel dura, como por ejemplo patatas, calabazas, manzanas y castañas.
12. El contenido de los biberones y de los tarros de alimentos infantiles se tiene que remover o agitar y comprobar la temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido a la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice agarradores para manejar los utensilios.
14. Compruebe que los utensilios son adecuados para el uso en horno microondas.
15. **ADVERTENCIA:** Salvo para un técnico cualificado, es peligroso realizar cualquier operación de mantenimiento o de reparación que implique desmontar la tapa que protege contra la exposición a la energía del microondas.
16. Este producto es un aparato ISM del Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 contiene todos los aparatos ISM (Industriales, Científicos y Médicos) en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en la forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y máquinas de descarga eléctrica. Este horno es de la Clase B y se puede utilizar en hogares y establecimientos directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que se suministre con fines domésticos.
17. Este aparato no debe ser utilizado por personas (o niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no sepan cómo utilizarlo, salvo que una persona responsable de su seguridad las supervise o instruya acerca del uso correcto del aparato.
18. No permita que los niños jueguen con el aparato.
19. Si necesita cambiar la bombilla del horno, siga los pasos siguientes.
20. El horno microondas no se puede empotrar.
21. **ADVERTENCIA:** No instale el horno en un estante sobre la encimera ni sobre ningún otro aparato que produzca calor. Podría sufrir daños e invalidaría la garantía.
22. La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

23. No instale el horno en un armario cerrado.
24. La puerta o la superficie externa pueden calentarse durante el funcionamiento.
25. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento del aparato.
26. El aparato se tiene que instalar contra una pared.
27. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o que carezcan de experiencia o conocimientos salvo que estén bajo supervisión o hayan sido informados.
28. Los niños no deben jugar con el aparato.
29. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta presentan algún tipo de daño, no utilice el horno hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.
30. Las instrucciones indican los aparatos que no pueden ser utilizados con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
31. El horno microondas es sólo para uso doméstico, no para uso comercial.
32. No retire el separador de la parte posterior y los laterales, ya que aseguran que se mantenga la distancia de seguridad para la circulación de aire.
33. Para evitar daños, inmovilice el plato giratorio antes de desplazar el aparato.
34. Precaución: intentar reparar o realizar el mantenimiento del aparato usted mismo puede ser peligroso. Bajo ninguna circunstancia retire la tapa que asegura la protección contra la radiación de microondas. Ello incluye también el cambio del cable eléctrico y de la bombilla. En estos casos, lleve el aparato a un servicio técnico.
35. El horno microondas solo sirve para descongelar, cocinar o cocinar alimentos al vapor.
36. Utilice guantes para retirar los alimentos calientes.
37. Precaución: al abrir las tapas o el envoltorio, puede desprenderse vapor caliente.
38. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o que carezcan de experiencia o conocimientos siempre que estén bajo supervisión o hayan sido informados de como utilizar el aparato de forma segura y entiendan los riesgos que corren. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no debe ser realizado por niños salvo que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión de un adulto.
39. Si se observa humo, desconecte o desenchufe el aparato y mantenga cerrada la puerta para sofocar las posibles llamas.

,1 ,2 ,3

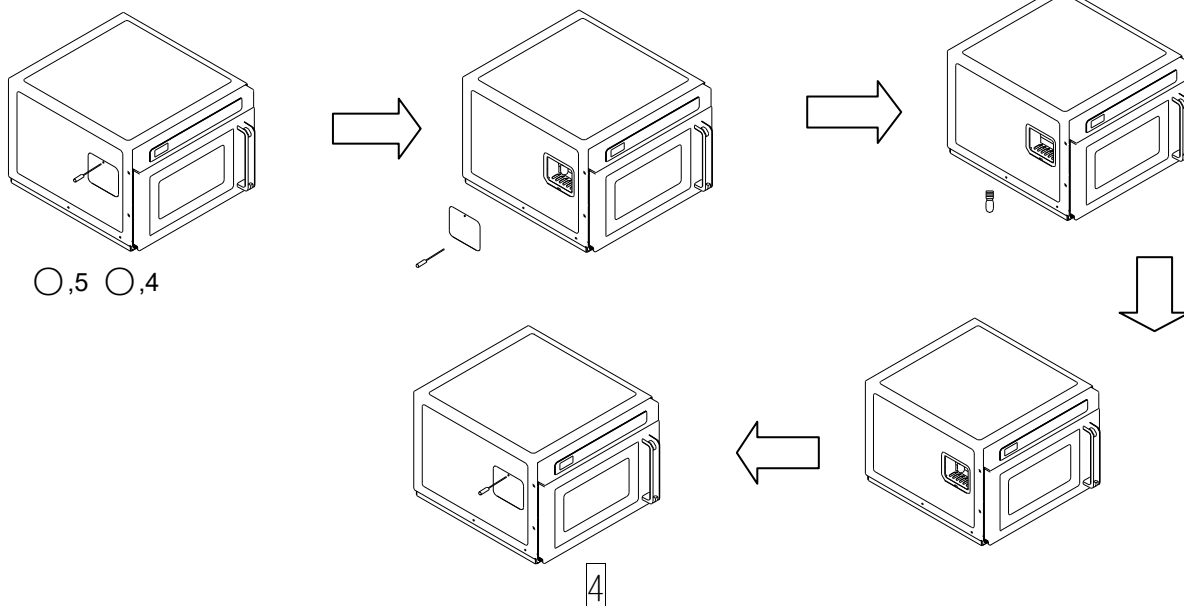

Siga los pasos siguientes para sustituir la bombilla:

1. Desconecte la corriente y afloje el tornillo de la tapa de la bombilla con el destornillador apropiado y siempre en condiciones de seguridad. Antes de proceder, compruebe que el horno está desenchufado y totalmente apagado.

(tipo de bombilla: E14A/T170 Potencia: 230 V~ 240 V / 20 W)

2. Retire la tapa la bombilla.
3. Gire suavemente la bombilla en sentido antihorario para extraerla.
4. Enrosque la nueva bombilla en sentido horario.
5. Coloque la tapa de la bombilla y apriete los tornillos.
6. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un profesional para cambiar la bombilla.

INSTALACIÓN

1. Compruebe que se han retirado todos los materiales de embalaje del interior del horno.
2. **ADVERTENCIA:** compruebe posibles daños, como por ejemplo, puerta mal alineada o doblada, juntas de la puerta y superficie de cierre, bisagras y tiradores de la puerta rotos o sueltos y abolladuras en el interior de la cavidad. En caso de daños, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico.
3. Instale el microondas en una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de alimentos pesados que puedan cocinarse en el horno.
4. No instale el horno en lugares donde se genere mucho calor o humedad, ni cerca de materiales combustibles.
5. Para funcionar correctamente, el horno tiene que estar bien ventilado. Deje un espacio de 20 cm por encima, 10 cm por detrás y 5 cm a ambos lados del horno. No cubra ni bloquee las aberturas del aparato. No quite las patas del horno.
6. No utilice el horno si la bandeja de cristal, el soporte giratorio, y el eje no están en la posición correcta.
7. Compruebe que el cable eléctrico esté en perfectas condiciones y que no está debajo del horno o sobre una superficie caliente o cortante.
8. El enchufe tiene que ser accesible para que se pueda desconectar fácilmente el horno en caso de emergencia.
9. No utilice el horno en el exterior.

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencias con la radio, la TV o equipos similares. En caso de interferencias, se pueden eliminar tomando las medidas siguientes:

1. Limpie la puerta y la superficie de cierre del horno.
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
3. Cambie de sitio el horno con respecto al receptor.
4. Aleje el horno del receptor.
5. Conecte el microondas en otro enchufe para que el horno y el receptor estén en circuitos de conexión distintos.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra. Este horno está equipado con un cable con conexión a tierra. El horno se tiene que conectar a un enchufe que está correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado solo para el horno. El uso de alta tensión podría provocar un incendio u otro accidente y dañar gravemente el horno.

ADVERTENCIA: el uso incorrecto del enchufe con toma de tierra puede provocar una descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, póngase en contacto con un electricista o el servicio técnico.
2. El fabricante y el distribuidor declinan toda responsabilidad por daños al horno o lesiones personales que sean consecuencia de no seguir correctamente el procedimiento de conexión eléctrica.

Los hilos del cable están codificados por colores según el código siguiente:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = ACTIVO

PRINCIPIOS PARA COCINAR CON MICROONDAS

1. Disponga los alimentos con cuidado. Coloque las zonas más gruesas hacia la parte de fuera del plato.
2. Compruebe el tiempo de cocción. Utilice el menor tiempo indicado y añada más si es necesario. Los alimentos cocinados en exceso pueden desprender humo o incendiarse.
3. Tape los alimentos que vaya a cocinar. Las tapas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Dele la vuelta a los alimentos para acelerar la cocción de por ejemplo, el pollo o las hamburguesas. En caso de piezas más grandes, como los asados, hay que darles la vuelta al menos una vez.
5. Cambie de sitio los alimentos, por ejemplo las albóndigas, de arriba abajo y del centro del plato a la parte exterior.


ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Compruebe que el horno está correctamente conectado. Si no es así, desenchúfelo, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo correctamente.
2. Compruebe que no haya un fusible quemado o que el enchufe esté estropeado. Si ambos funcionan correctamente, pruebe el enchufe con otro aparato.
3. Compruebe que el panel de control está programado correctamente y que se ha establecido el tiempo de funcionamiento.
4. Compruebe que la puerta esté correctamente cerrada con el sistema de bloqueo de seguridad. En caso contrario, la energía del microondas no llegará al interior del horno.

SI NADA DE LO ANTERIOR SOLUCIONA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

NOMBRES DE LOS COMPONENTES

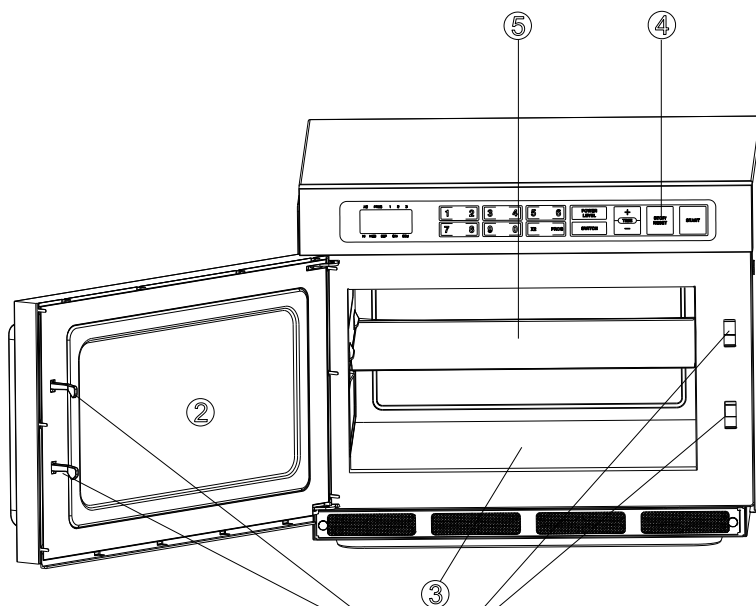


1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Suelo de la cavidad
4. Panel de control
5. Panel cerámico


El panel cerámico
Para instalarlo
1. Desconecte

siguiendo los pasos siguientes:


asegure que la cavidad esté fría para evitar quemaduras.

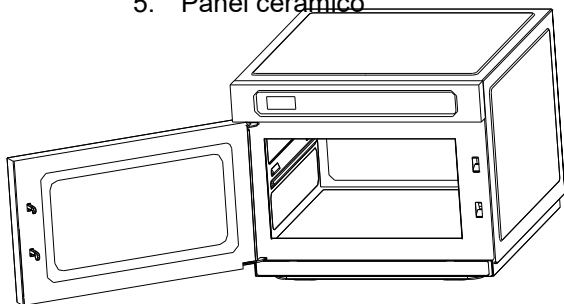


2. Sujete el panel cerámico con las dos manos y deslícelo suavemente a lo largo de las guías. En caso contrario, puede dañar el panel. Compruebe que el panel está instalado dentro de las guías y no encima. La advertencia del panel tiene que verse en la parte superior.

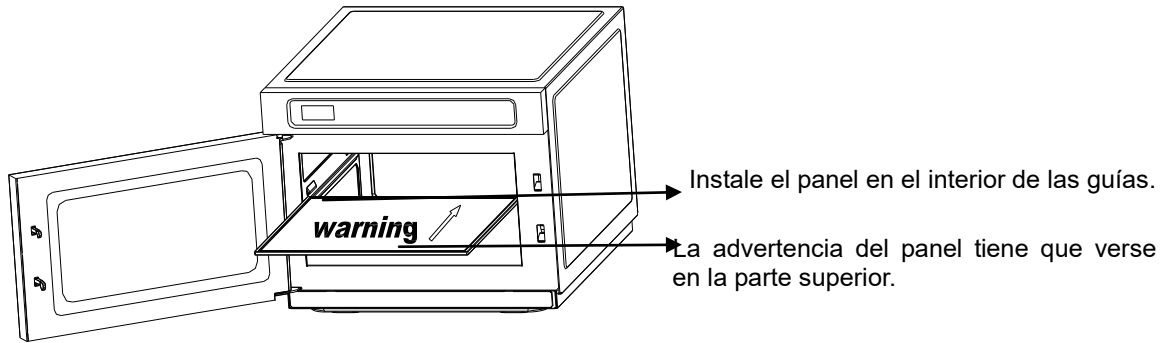

3. Compruebe que el panel cerámico se ha introducido hasta el final de la cavidad. Si no está bien instalado, no se podrá cerrar bien la puerta.

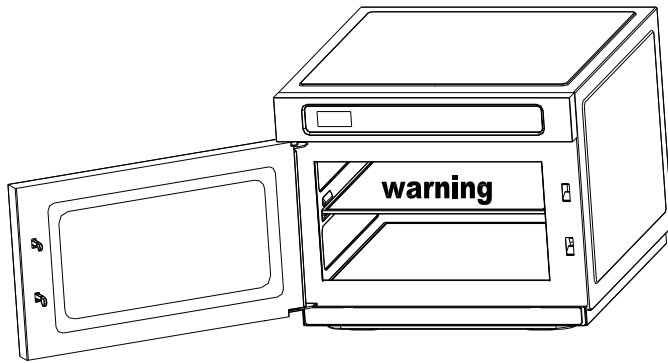


No instale el panel cerámico de esta forma:

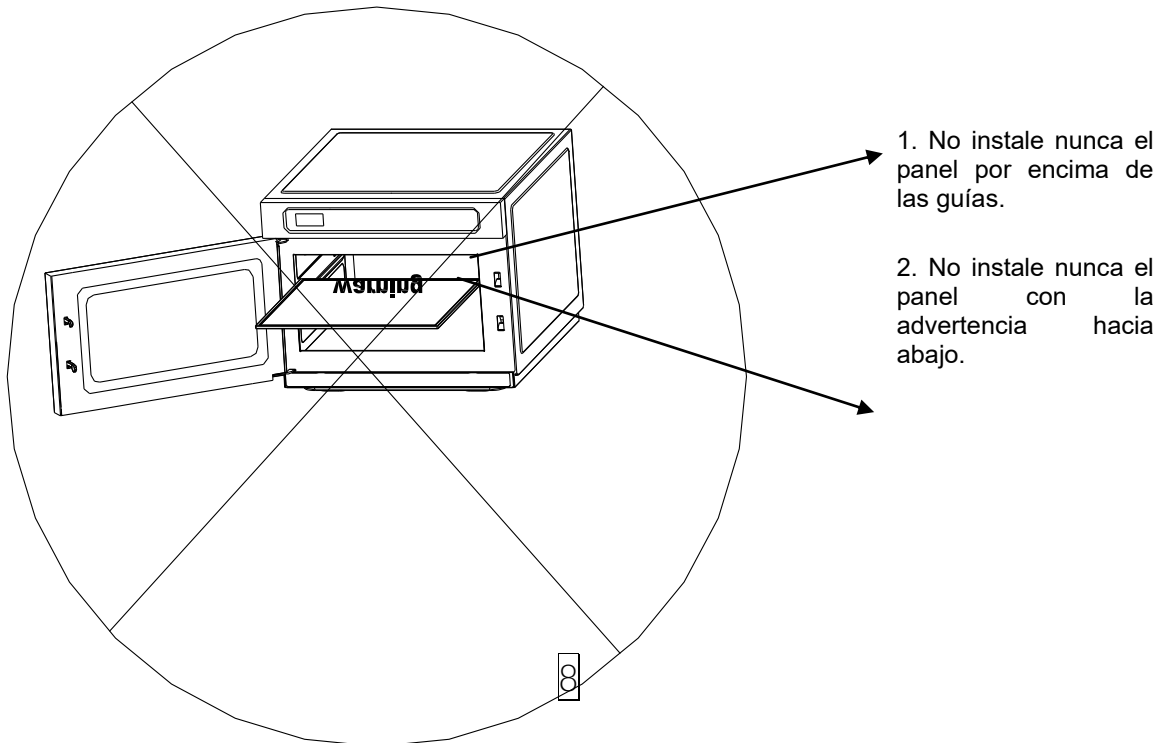


Para retirar el panel cerámico de la cavidad:


1. Desconecte la corriente y retire el panel cerámico cuando la cavidad y el panel estén fríos para evitar quemaduras.

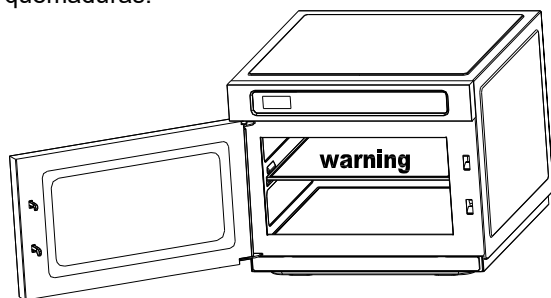


2. Deslice hacia fuera el panel siguiendo las guías. No estire con fuerza ni lo zarandee o puede dañar el panel.

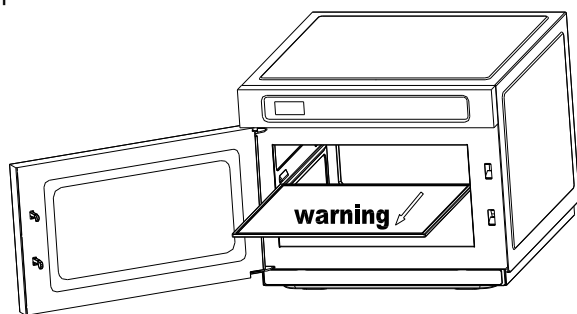

3. Sujete y coloque el panel cerámico con suavidad. Se podría romper.

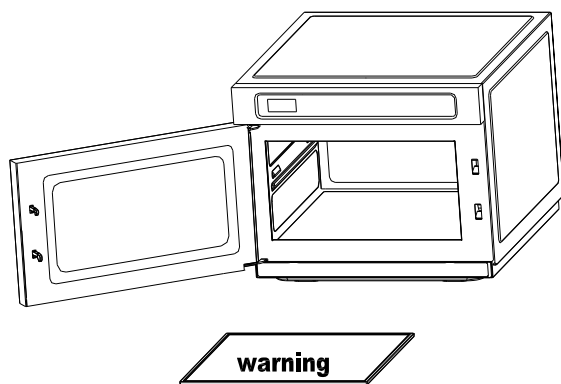

PANEL DE CONTROL

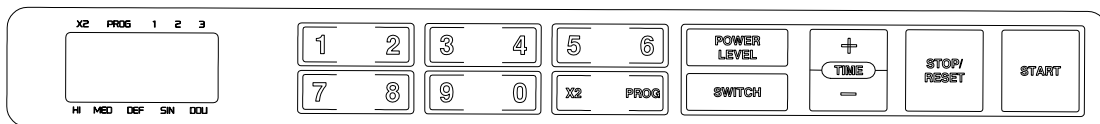

Visor de la pantalla.

Se visualizan el tiempo de cocción, el indicador de potencia y la hora actual.

Botones de números

Presione estos botones para establecer el tiempo de cocción, establecer un programa, etc.

X2

Presione para guardar un programa de cocción.

"Prog"

Presione para guardar un programa de cocción de varias fases. También se utiliza para el bloqueo infantil.

Nivel de potencia

Presione para seleccionar la potencia de cocción del microondas.

Switch

Presione para cambiar el modo de funcionamiento del horno, con uno o dos tubos.

Hora +/-

Presione para ajustar el tiempo de cocción.

Stop/Reset

Presione este botón para detener o cancelar un programa de cocción.

Encendido

Presione para iniciar el programa de cocción.

CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO

COCCIÓN EN MICROONDAS

La cocción con microondas le permite escoger la potencia y el tiempo de cocción. Primero, seleccione un nivel de potencia presionando el botón de Nivel de potencia varias veces (consulte la tabla siguiente). El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Supongamos que quiere cocinar durante 5 minutos al 80 % de potencia.

1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Presione el botón de nivel de potencia varias veces hasta que la pantalla muestre el valor deseado.

Presione el botón de nivel de potencia	Nivel de potencia
Una vez	100 % (HI)
Dos veces	80 % (MED)
Tres veces	30 % (DEF)

3. Utilice los botones de números para introducir el tiempo de cocción hasta que aparezca el tiempo de

cocción deseado (5:00).

4. Presione el botón Start (inicio) para poner en marcha el horno.

NOTA:

Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el sistema emitirá un pitido y en la pantalla aparecerá 0. Antes de iniciar otra cocción, presione el botón Stop/Reset para borrar la pantalla y reiniciar el sistema.

GUARDAR UN PROGRAMA DE VARIAS FASES EN UN BOTÓN DE NÚMERO

Si utiliza con frecuencia un programa de cocción, puede guardarlo en un botón de número. Podrá activarlo cómodamente con solo apretar el botón de número y después el botón START.

Cada uno de los botones de números tiene un programa de cocción preconfigurado. En el modo de espera, al presionar cualquiera de los diez botones de números, estará seleccionando un programa de cocción. A continuación, presione el botón START para iniciar el programa escogido.

A continuación se describe la configuración por defecto de los botones de números.

Botones de números/memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempo de cocción preestablecido	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

El usuario puede cambiar los programas de cocción preestablecidos en cada uno de los diez botones de números. Para establecer un programa de cocción, con hasta 3 periodos de cocción consecutivos a diferentes niveles de potencia, y para asignar un botón de número a este programa, consulte el ejemplo siguiente:

Ajustar el horno a media potencia durante 8 minutos y guardarlo en el botón número 5:

1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Presione el botón Prog. una vez
3. Presione el botón 5.
4. Presione el nivel de potencia dos veces para seleccionar la potencia media (MED).
5. Presione los botones de números 8, 0, 0.
6. Presione "Prog" para guardar.

NOTA: Una vez guardado el programa, puede presionar START para iniciar la cocción o puede presionar el botón STOP/RESET para cancelar.

Puede configurar un programa de dos o tres fases repitiendo los pasos 4 y 5 una o dos veces.

Supongamos que desea configurar un programa de cocción de varias fases y guardarlo en el botón número 3.

Primera fase: 5 minutos de potencia de cocción baja (DEF);

Segunda fase: 3 minutos de potencia de cocción alta (HI);

Tercera fase: 1 minuto de potencia de cocción media (MED)

Fase:

1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Presione el botón Prog. una vez
3. Presione el botón 3.
4. Presione el nivel de potencia tres veces y presione el botón de números para introducir el tiempo de cocción.
5. Presione el nivel de potencia una vez y presione el botón de números para introducir el tiempo de cocción.

6. Presione el nivel de potencias dos veces y presione el botón de número para introducir el tiempo de cocción.
7. Presione "Prog" para guardar.

Nota:

Si quiere que el horno se ponga en marcha inmediatamente después de presionar uno de los botones de números en lugar de tener que presionar también el botón Start, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca "P L"; ahora, no necesita presionar Start después de seleccionar un programa de cocción con uno de los botones de números.

Si quiere cancelar la configuración de inicio automático con los botones de número, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca "P PROG".

COMO UTILIZAR EL BOTÓN X2

Se pueden guardar más programas de cocción en los botones de números utilizando la función X2.

En el modo de espera, presione X2, cualquiera de los botones de números y a continuación el botón Start, y podrá recuperar un programa de cocción preconfigurado de la forma siguiente:

Botones de números/memoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Tiempo de cocción preestablecido	:20	:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

Con la función X3 sólo se pueden establecer programas de cocción de una fase. Una vez configurado el programa, presione Stop/Reset para volver al modo de espera. El horno se pondrá en marcha al presionar X2, un botón de números y finalmente, el botón Start.

Por ejemplo, usar la función X2 para guardar un programa a máxima potencia, de 3 minutos de duración, en el botón 8.

1. Abra la puerta e introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Presione el botón Prog. una vez
3. Presione el botón X2 una vez.
4. Presione el botón 8.
5. Presione el nivel de potencia una vez.
6. Presione los botones de números 3, 0, 0.
7. Presione "Prog" para guardar.

NOTA: Una vez guardado el programa, puede presionar START para iniciar la cocción o puede presionar el botón Stop/Reset para cancelar.

Si quiere que el horno se ponga en marcha inmediatamente después de presionar uno de los botones de números en lugar de tener que presionar también el botón Start, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca "P L"; ahora, no necesita presionar Start después de seleccionar un programa de cocción con uno de los botones de números.

Si quiere cancelar la configuración de inicio automático con los botones de número, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset durante 5 segundos hasta que en la pantalla aparezca "P PROG".

RECuento DE USOS

Se puede visualizar el número de veces que se ha utilizado el microondas. Para hacerlo:

1. En modo de espera, presione y mantenga presionado el botón Stop/Reset.
2. Presione el botón de nivel de potencia. El número de la pantalla indica el número de veces que se ha utilizado el microondas.

Esta función sirve para que el usuario analice el uso del horno y el tránsito de un lugar determinado,

cuando el horno se utiliza comercialmente.

SWITCH

El horno puede utilizar uno o dos tubos para cocinar. Con el modo de un solo tubo, se ahorra energía, y con los dos tubos, la cocción será más rápida. La configuración por defecto es de dos tubos, no obstante, se puede cambiar presionando el botón Switch. Selecciónelo antes de configurar un programa de cocción.

AJUSTAR EL TIEMPO DE COCCIÓN

Durante la cocción, presione +/- para ajustar el tiempo de cocción. Cada vez que presione, se añaden 20 segundos. El tiempo máximo que se puede programar es de 1H:99 minutos. En los programas preconfigurados, no se puede ajustar el tiempo de cocción con el botón +/-.

BLOQUEO INFANTIL

En el modo en espera, presione y mantenga presionado Prog durante 5 segundos. El horno quedará bloqueado.

Para liberar el bloqueo infantil,

Presione y mantenga presionado el botón Prog durante 5 segundos para desbloquear el horno.

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Si quiere restablecer la configuración de fábrica, presione el botón Start y conecte el horno hasta que en la pantalla aparezca "00: 00" y a continuación, presione los siguientes botones uno a uno: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "Power Level", "X2", "Prog", "Switch", "+", "-", "Stop/Reset", "Start". Y la pantalla mostrará "00 :18", abra y cierre la puerta y luego vuelva a abrirla. Se escuchará un sonido que indica que se ha restablecido la configuración de fábrica.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de proceder a la limpieza, apague el horno y desenchúfelo de la corriente.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Si se adhieren restos de comida o salpicaduras de líquidos a las paredes del horno, retírelos con un paño húmedo. Puede utilizar un detergente suave si el horno está muy sucio. Evite el uso de pulverizadores y otros limpiadores fuertes que pueden manchar, rayar o eliminar el brillo de la superficie de la puerta.
3. Limpie las superficies externas con un paño húmedo. Para evitar dañar las piezas interiores del horno, no deje que se infiltre agua a través de las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para retirar los restos de salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No deje que se moje el panel de control. Límpielo con un trapo suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se pueda poner en marcha accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir si el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Esto es normal.
7. De vez en cuando es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Limpie la bandeja con agua jabonosa caliente o en un lavavajillas.
8. Limpie con regularidad la guía de rodillos y el suelo de la cavidad del horno para evitar ruidos excesivos. Simplemente, limpie la parte inferior del horno con un detergente suave. Puede limpiar la guía de rodillos con agua jabonosa. Al retirar la guía de rodillos del suelo de la cavidad para su limpieza, compruebe que la vuelve a colocar en la posición correcta.
9. Para eliminar los olores del horno, mezcle un vaso de agua con el zumo y la corteza de un limón en un recipiente profundo apto para microondas. Introdúzcalo en el horno y haga funcionar el microondas durante 5 minutos. Pásele un trapo húmedo y séquelo con uno seco.
10. Cuando sea necesario sustituir la bombilla del microondas, póngase en contacto con el distribuidor.
11. Limpie con regularidad el horno y elimine los restos de comida. Si el horno no se mantiene limpio podría dar lugar al deterioro de la superficie, lo que podría reducirla vida útil del aparato y producir en una situación peligrosa.
12. Por favor, no tire este aparato al cubo de la basura doméstica; se tiene que llevar al centro de residuos especiales gestionado por el ayuntamiento.