



Umbau- und Montageanweisung

M.-Nr. 11819260


1 von 16

de	Montageanweisung Connector-Box APDR001 an PDR510, PDR910	en	Installation instructions for APDR001 Connector Box on PDR510, PDR910	cs	Montážní návod připojovacího boxu APDR001 na PDR510, PDR910
da	Monteringsanvisning connector-box APDR001 på PDR510, PDR910	el	Οδηγίες τοποθέτησης του Connector-Box APDR001 στο PDR510, PDR910	es	Instrucciones de montaje Connector-Box APDR 001 en PDR 510, PDR 910
fr	Instructions de montage Connector-Box APDR001 sur PDR510, PDR910	it	Istruzioni di montaggio Box Connector APDR001 su PDR510, PDR910	nl	Montage-instructie connectorbox APDR001 op PDR510, PDR910
pl	Instrukcja montażu skrzynki przyłączeniowej APDR001 do PDR510, PDR910	pt	Instruções de montagem para Connector Box APDR001 em PDR510, PDR910	ru	Инструкция по монтажу коммуникационной коробки APDR001 к PDR510, PDR910
sv	Monteringsanvisning Connector Box APDR001 för PDR510, PDR910				

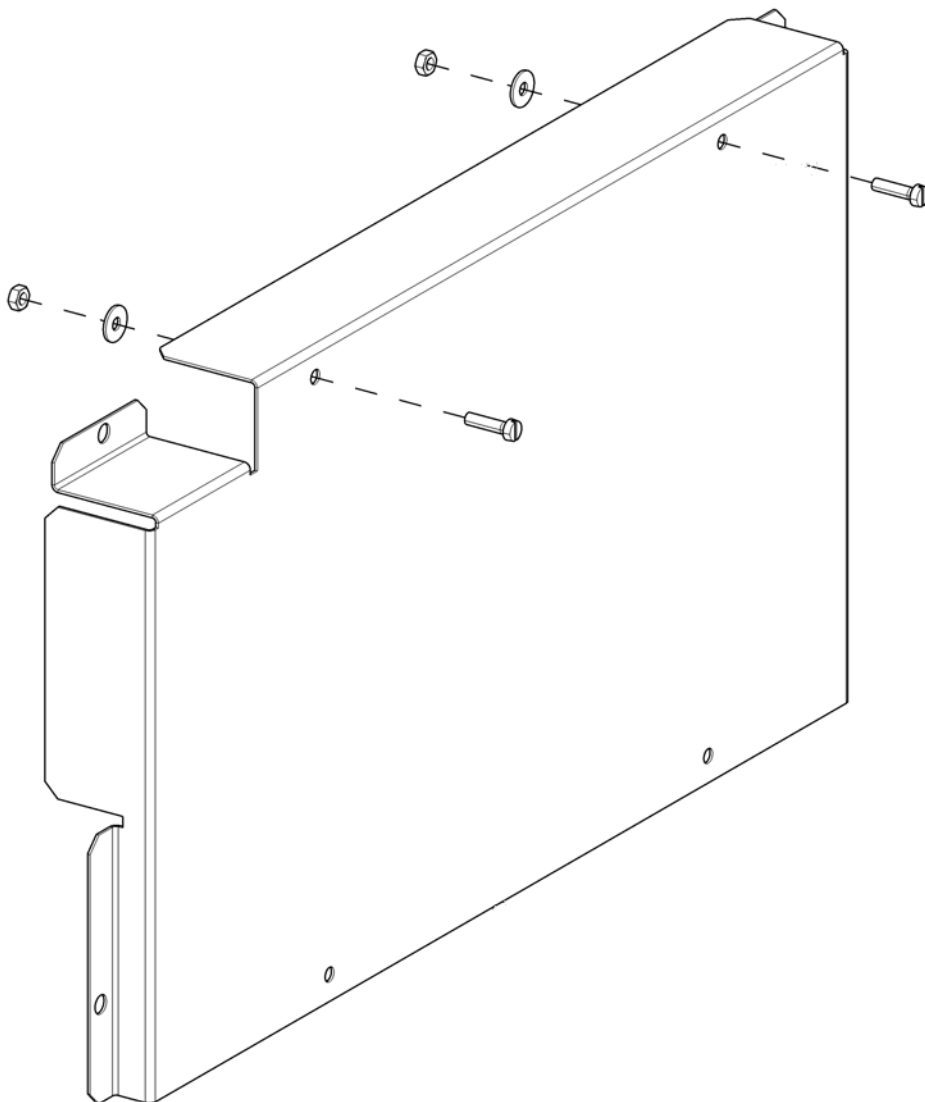


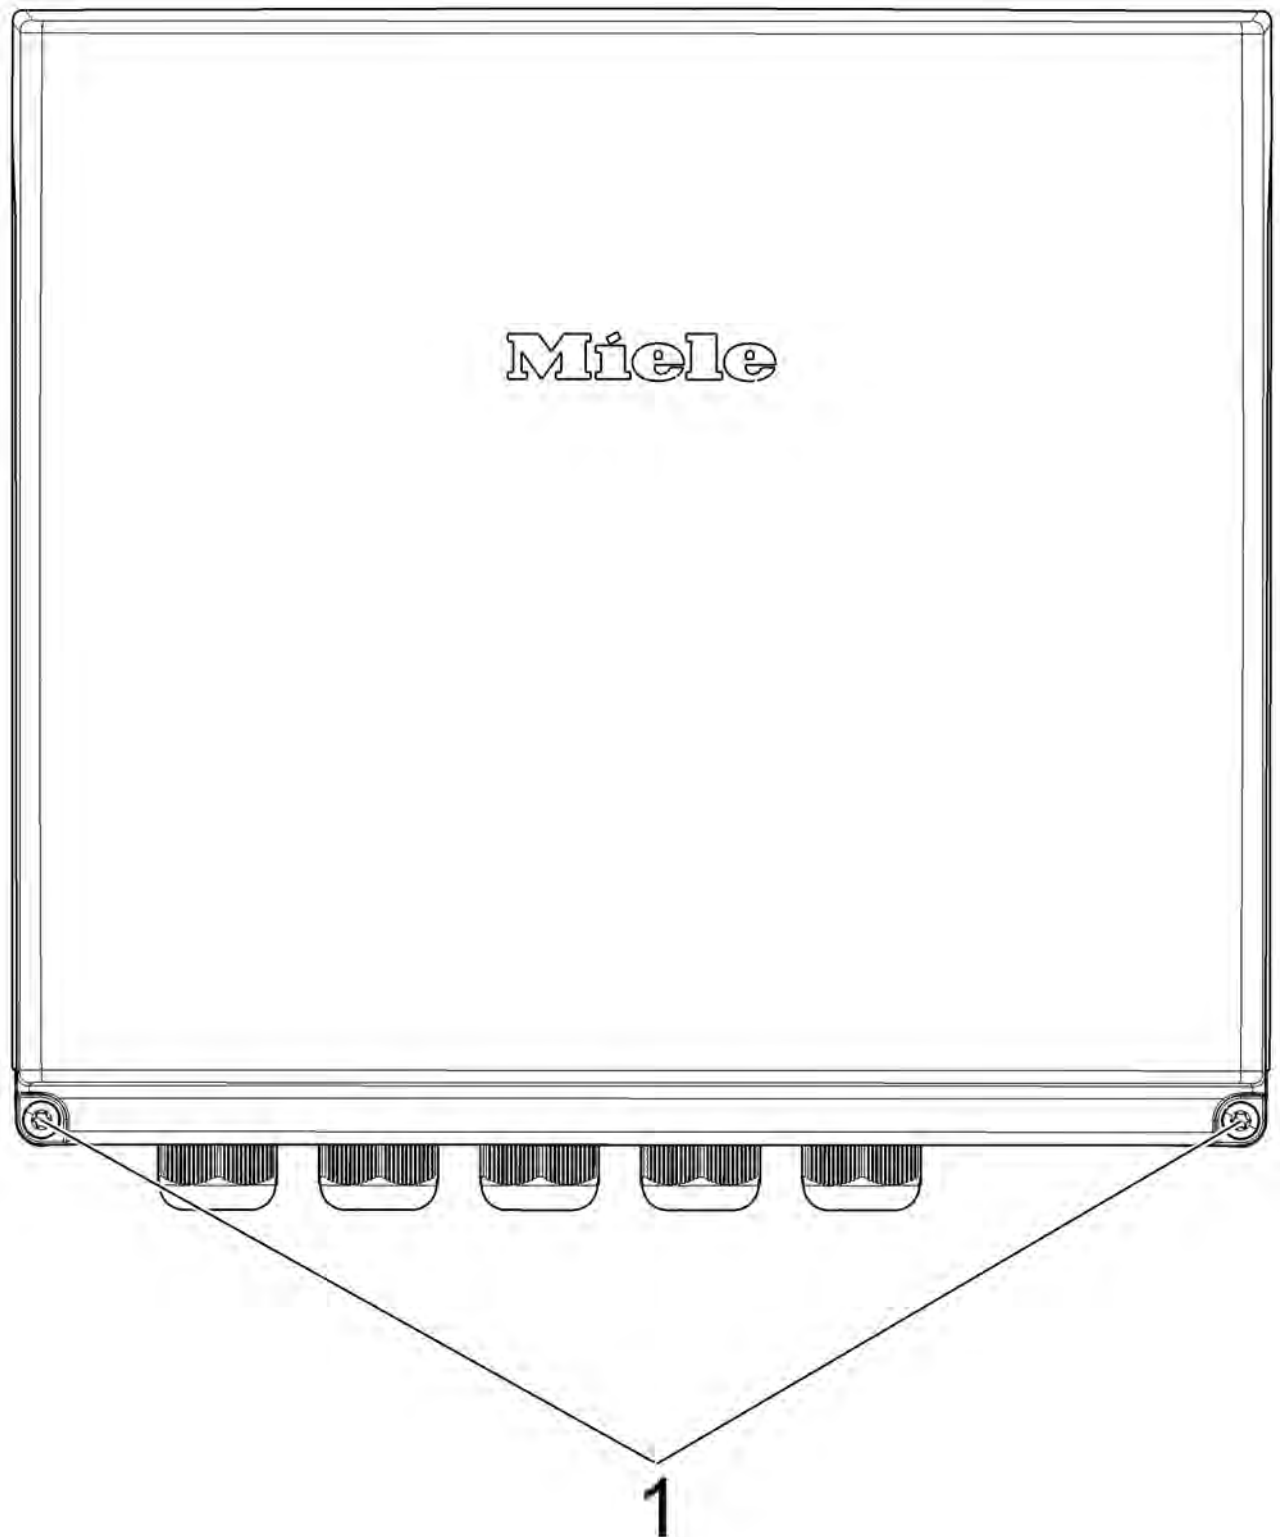

2

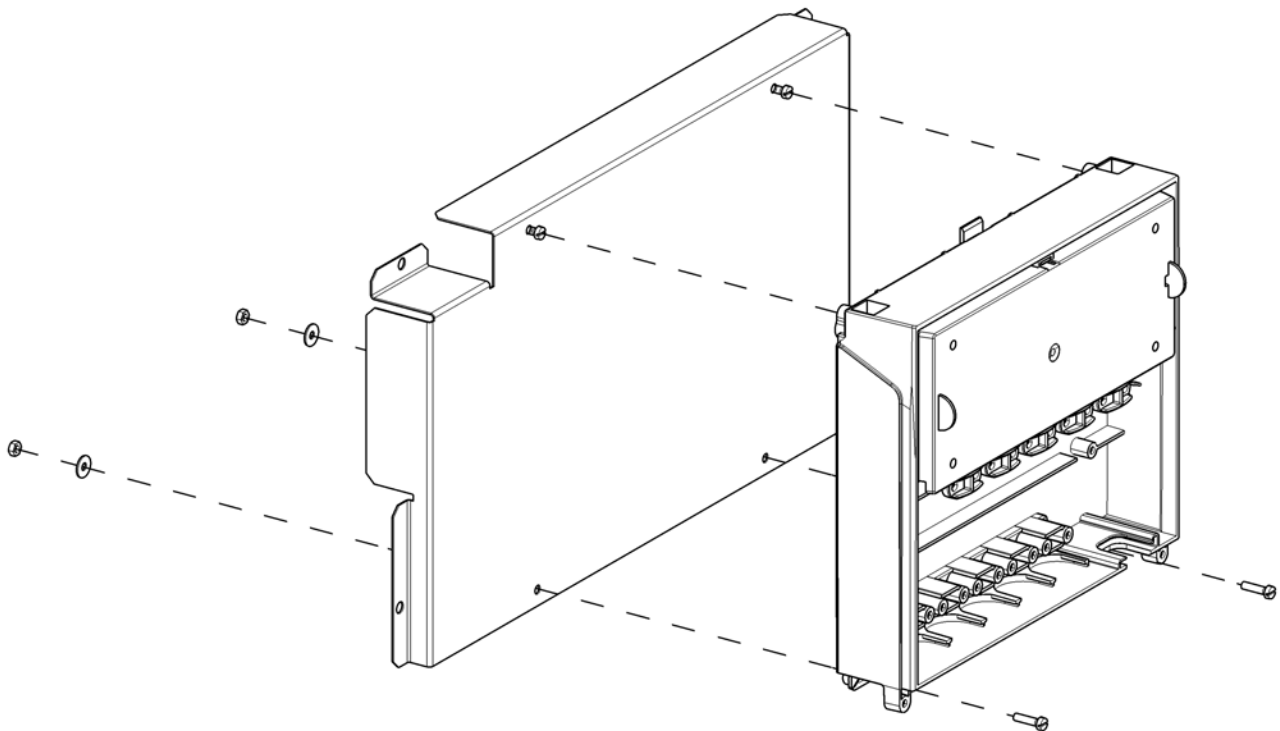

3

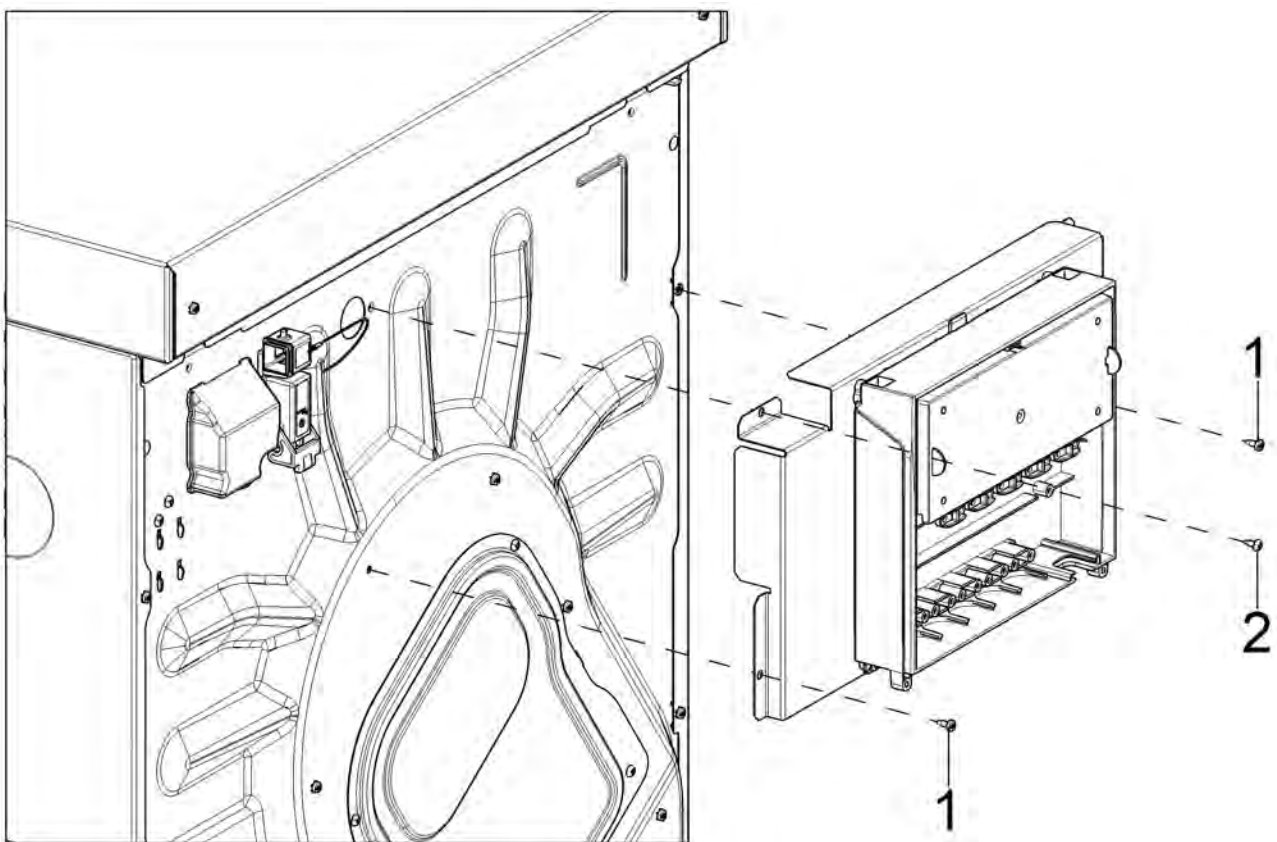

4

es**Instrucciones de montaje Connector-Box APDR 001 en PDR 510, PDR 910****Piezas del suministro**

Número	Nº de mat.	Denominación
1		Connector Box
1		Chapa soporte
4		Tornillo cilíndrico M4 x 16
4		Tuerca hexagonal M4
4		Arandela B4,3
5		Tornillo alomado M4x12,5

Peligro debido a trabajos de mantenimiento inadecuados**AVISO**

Peligro debido a trabajos de mantenimiento inadecuados.

Los trabajos de reparación incorrectos pueden causar importantes daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

- ✂ Los trabajos de reparación se realizarán exclusivamente por un técnico especialista autorizado con formación técnica, conocimientos especializados y experiencia.
- ✂ Tener en cuenta las disposiciones de seguridad en vigor.
- ✂ Llevar un equipamiento de protección individual.
- ✂ Primero leer la Documentación del Servicio Técnico de Miele y posteriormente actuar.
- ✂ Asegurarse de que no accederán a la zona de trabajo personas o animales durante los trabajos de reparación.

Para realizar trabajos de mantenimiento en el aparato, es necesaria la aplicación de «documentación del servicio técnico de Miele (MSD)»

Se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia y seguridad de la MSD vigente para el modelo de aparato.

La intervención se debe realizar siguiendo las indicaciones.

Instalar la Connector Box con chapa de soporte en la secadora

- ✂ Atornillar sin apretar dos tornillos de cabeza cilíndrica con una arandela y una tuerca cada uno a la chapa de soporte, ver fig. 1.
- ✂ Retirar los tornillos (1) de la tapa de la Connector Box, ver fig. 2.
- ✂ Plegar la tapa de la Connector Box hacia arriba.
- ✂ Colocar la Connector Box sobre los tornillos de la chapa soporte, ver fig. 3.
- ✂ Atornillar por abajo la Connector Box con dos tornillos de cabeza cilíndrica con una arandela y una tuerca cada uno a la chapa de soporte, ver fig. 3.
- ✂ Apretar las tuercas arriba.
- ✂ Aflojar 2 tornillos (1) en la parte inferior de la secadora, ver fig. 4. Con los 2 tornillos (1) y el tornillo alomado M4 x 12,5 (2), atornillar la Connector Box con chapa de soporte a la secadora, ver fig. 4.
- ✂ Conectar la Connector Box según las instrucciones de manejo.
- ✂ Montar la tapa de la Connector Box.

es
